

Газовый проточный водонагреватель

Therm 4000 O

WR 10/13/15 -2 B...



BOSCH

Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации



Перед инсталляцией прочитать инструкцию!

Перед введением в эксплуатацию читать инструкцию по эксплуатации!



Обратить особое внимание на указания по безопасности!

Место установки должно удовлетворять условиям вентиляции воздуха!



Инсталляция должна проводиться только авторизированным специалистом!



6720608980


Содержание

1	Пояснения символов и указания по технике безопасности	3	6.1	Заводская настройка	13
1.1	Пояснения условных обозначений	3	6.2	Регулировка давления перед форсункой	13
1.2	Указания по технике безопасности	3	6.3	Переоборудование на другой вид газа	14
2	Данные о приборе	4	7	Техобслуживание (только для авторизованных фирмой Бош специалистов)	15
2.1	Декларация о соответствии	4	7.1	Регулярные работы по техобслуживанию	15
2.2	Категория, тип и допуск	4	7.2	После техобслуживания	15
2.3	Расшифровка технического кода	4	7.3	Контроль тяги	15
2.4	Комплект поставки	4			
2.5	Описание прибора	4	8	Неисправности	17
2.6	Принадлежности (см. Также ценовую спецификацию)	4			
2.7	Габаритные размеры	5	9	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	18
2.8	Функциональная схема прибора	6			
2.9	Электросхема	7			
2.10	Эксплуатация	7			
2.11	Технические характеристики	8			
3	Эксплуатация	9			
3.1	Установка батареек	9			
3.2	Перед вводом прибора в эксплуатацию	9			
3.3	Включить и выключить прибор	9			
3.4	Регулировка мощности	10			
3.5	Регулировка температуры/расхода воды	10			
3.6	Опорожнение прибора	10			
4	Предписания	10			
5	Монтаж (только для авторизованных фирмой Бош специалистов)	11			
5.1	Важные указания	11			
5.2	Выбор места для монтажа	11			
5.3	Монтаж прибора	12			
5.4	Подключение подачи воды	12			
5.5	Подключение подачи газа	13			
5.6	Ввод в эксплуатацию	13			
6	Индивидуальная настройка (только для авторизованных фирмой Бош специалистов)	13			

1 Пояснения символов и указания по технике безопасности

1.1 Пояснения условных обозначений

Предупреждения

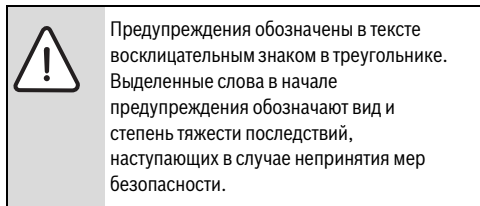

Следующие слова определены и могут применяться в этом документе.

- **УВЕДОМЛЕНИЕ** означает, что возможно повреждение оборудования.
- **ВНИМАНИЕ** означает, что возможны травмы лёгкой и средней тяжести.
- **ОСТОРОЖНО** означает возможность получения тяжёлых вплоть до опасных для жизни травм.
- **ОПАСНО** означает получение тяжёлых вплоть до опасных для жизни травм.

Важная информация



Важная информация без каких-либо опасностей для человека и оборудования обозначается приведенным здесь знаком.

Другие знаки

Знак	Значение
▶	Действие
→	Ссылка на другое место в инструкции
•	Перечисление/список
–	Перечисление/список (2-ой уровень)

Таб. 1

1.2 Указания по технике безопасности

Опасно при появлении запаха газа

- ▶ Закрывать газовый кран.
- ▶ Открыть окна.
- ▶ Не пользоваться электровыключателями.
- ▶ Погасить открытый пламя.
- ▶ **Покинув помещение**, позвонить в газовую аварийную службу и в уполномоченную специализированную

фирму.

Опасно при появлении запаха дымовых газов

- ▶ Выключить прибор.
- ▶ Открыть окна и двери.
- ▶ Уведомить уполномоченную специализированную фирму.

Монтаж, переоборудование

- ▶ Монтаж или переоборудование прибора разрешается выполнять только уполномоченной специализированной фирме.
- ▶ Переоборудование деталей системы отвода дымовых газов запрещается.
- ▶ Не закрывать и не уменьшать отверстия, предусмотренные для циркуляции воздуха.

Техобслуживание

- ▶ **Рекомендация для заказчика:** заключить договор о контроле и техобслуживании с уполномоченной специализированной фирмой.
- ▶ Пользователь несет ответственность за безопасность и экологическую совместимость проточного водонагревателя.
- ▶ Техобслуживание прибора следует проводить ежегодно.
- ▶ Использовать только оригинальные запасные части.

Взрывоопасные и легковоспламеняющиеся материалы

- ▶ Не использовать и не хранить вблизи прибора легковоспламеняющиеся материалы (бумагу, растворители, краску и т.п.).

Воздух для горения/воздух помещения

- ▶ Не допускать загрязнения воздуха для горения/воздуха помещения агрессивными веществами (например, галогенуглеводородами, содержащими соединения хлора или фтора). Тем самым предотвращается появление коррозии.

Инструктаж заказчика

- ▶ Проинформировать заказчика о принципе действия прибора и порядке управления прибором.
- ▶ Указать заказчику на то, что ему запрещается выполнять любые переоборудования и ремонтные работы.

2 Данные о приборе

2.1 Декларация о соответствии



Конструкция и эксплуатационные качества продукта соответствуют нормам Евразийского таможенного союза. Соответствие подтверждено расположенным слева единым знаком обращения.

2.2 Категория, тип и допуск

Модель	WR 10/13/15 -2 B...
Категория	II _{2H3+}
Тип	B _{11BS}

Таб. 2

2.3 Расшифровка технического кода

W	R	10	-2	B	23 31	S....
W	R	13	-2	B	23 31	S....
W	R	15	-2	B	23 31	S....

Таб. 3

[W] Газовый проточный водонагреватель
 [R] Постоянная регулировка мощности
 [10] Максимальный расход воды (л/мин)
 [-2] Версия 2
 [B] Электронный розжиг, от батареек (1,5 В)
 [23] Номер индикатора для природного газа Н
 [31] Номер индикатора для сжиженного газа
 [S....] Код страны

2.4 Комплект поставки

- Газовый проточный водонагреватель
- Крепежные детали
- Документация прибора
- Две батарейки, тип R 1,5 В

2.5 Описание прибора

Удобен в эксплуатации, поскольку включается простым нажатием кнопки.

- Прибор для настенного монтажа
- Электронный розжиг, регулируемый открытием водопроводного крана.

- Выходная модуляция и отсутствие дежурного пламени делают данный прибор более экономичным по сравнению с обычными приборами.
- Горелка для природного газа/сжиженного газа
- Запальная горелка, которая горит только в течение периода после открытия водопроводного крана и до розжига основной горелки.
- Теплообменник не содержит сплавов олова/свинца
- Водяная арматура изготовлена из усиленного стекловолокном полиамида, передаваемого впоследствии на 100% вторичную переработку
- Обеспечение постоянного протока воды при переменном давлении напора воды
- Регулируемая газовая арматура для установки необходимой мощности
- Предохранительные устройства:
 - ионизационный контроль пламени, препятствующий нежелательному погасанию пламени горелки,
 - контроль тяги, выключающий прибор при недостаточном отводе дымовых газов,
 - ограничитель температуры на выходе горячей воды.

2.6 Принадлежности (см. Также ценовую спецификацию)

- Комплект для переоборудования с природного газа на бутан/пропан и наоборот.

2.7 Габаритные размеры

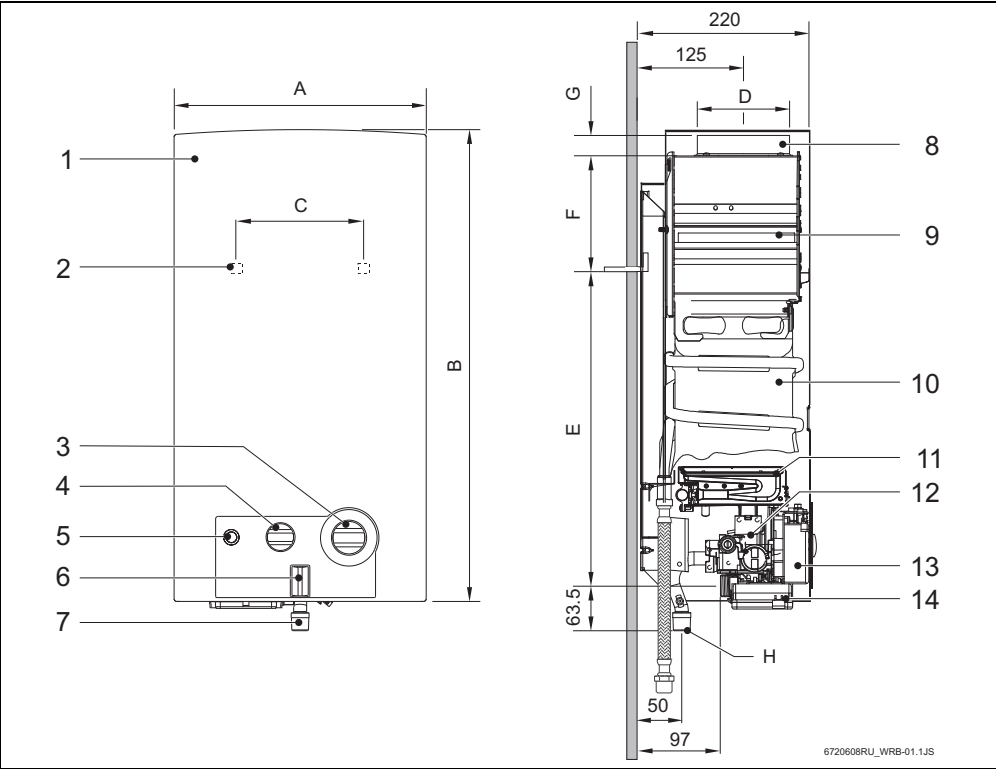


Рис. 1

- [1] Кожух

[2] Петли для навески

[3] Регулятор температуры/потока

[4] Регулятор мощности

[5] Выключатель/контрольный светодиод состояния батареек

[6] Контрольный светодиод горелки

[7] Патрубок для подключения газопровода
- [8] Патрубок для подключения к отводу дымовых газов

[9] Защитный коллектор дымовых газов с контролем тяги

[10] Камера сгорания

[11] Горелка

[12] Блок газовой арматуры

[13] Розжиг

[14] Блок для батареек

Размеры (мм)	A	B	C	D	E	F	G	H (Ø)	
								Природный газ	Сжиженный газ
WR 10...	310	580	228	112,5	463	60	25		¾ "
WR 13...	350	655	228	132,5	510	95	30		¾ "
WR 15...	425	655	334	132,5	540	65	30		¾ "

Таб. 4 Размеры

2.8 Функциональная схема прибора

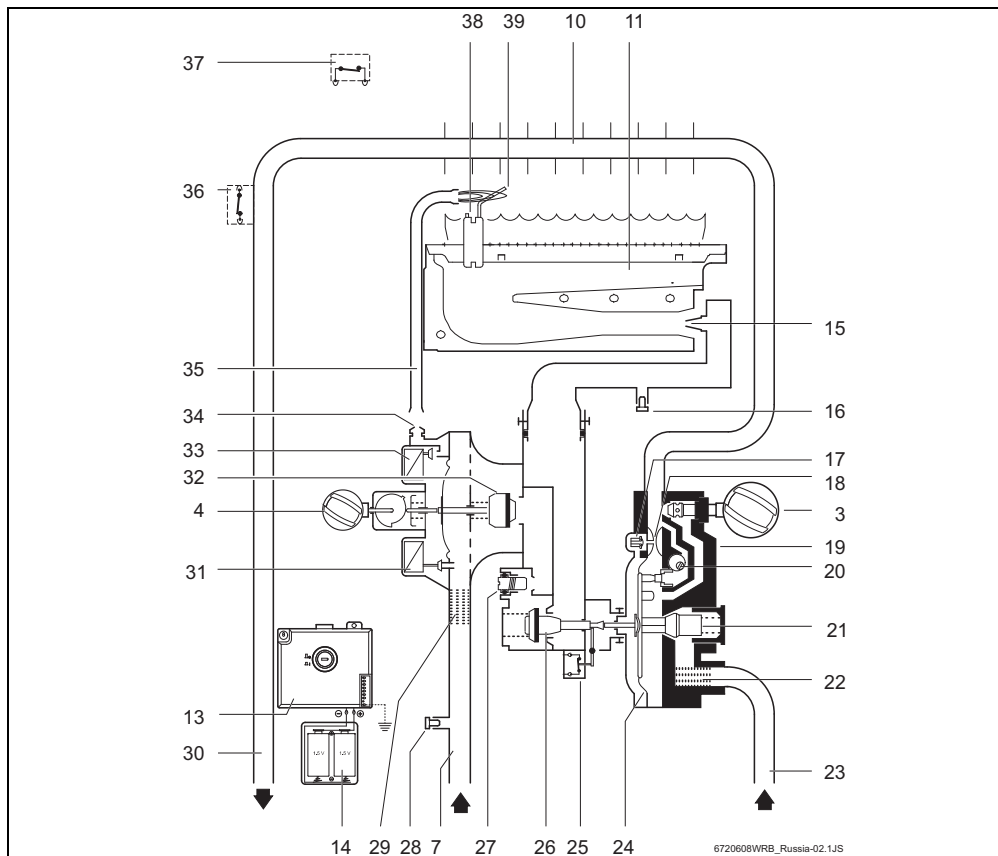


Рис. 2 Функциональная схема

- | | |
|--|--|
| [3] Регулятор температуры/потока | [24] Диффузор |
| [4] Регулятор мощности | [25] Микровыключатель |
| [7] Входная труба подачи газа | [26] Основной газовый вентиль |
| [10] Камера сгорания | [27] Винт регулировки максимальной подачи газа |
| [11] Основная горелка | [28] Патрубок для измерения давления на входе |
| [13] Блок розжига | [29] Газовый фильтр |
| [14] Блок для батареек | [30] Труба горячей воды |
| [15] Форсунка | [31] Клапан с сервоприводом |
| [16] Патрубок для измерения давления перед форсункой | [32] Газовый вентиль |
| [17] Узел инерции розжига | [33] Клапан запальника |
| [18] Трубка Вентури | [34] Форсунка запальника |
| [19] Блок водяной арматуры | [35] Трубка подачи газа для розжига |
| [20] Регулировочный конический затвор | [36] Ограничитель температуры |
| [21] Регулятор потока воды | [37] Контроль тяги |
| [22] Водяной фильтр | [38] Запальный электрод |
| [23] Труба холодной воды | [39] Ионизационный контроль пламени |

2.9 Электросхема

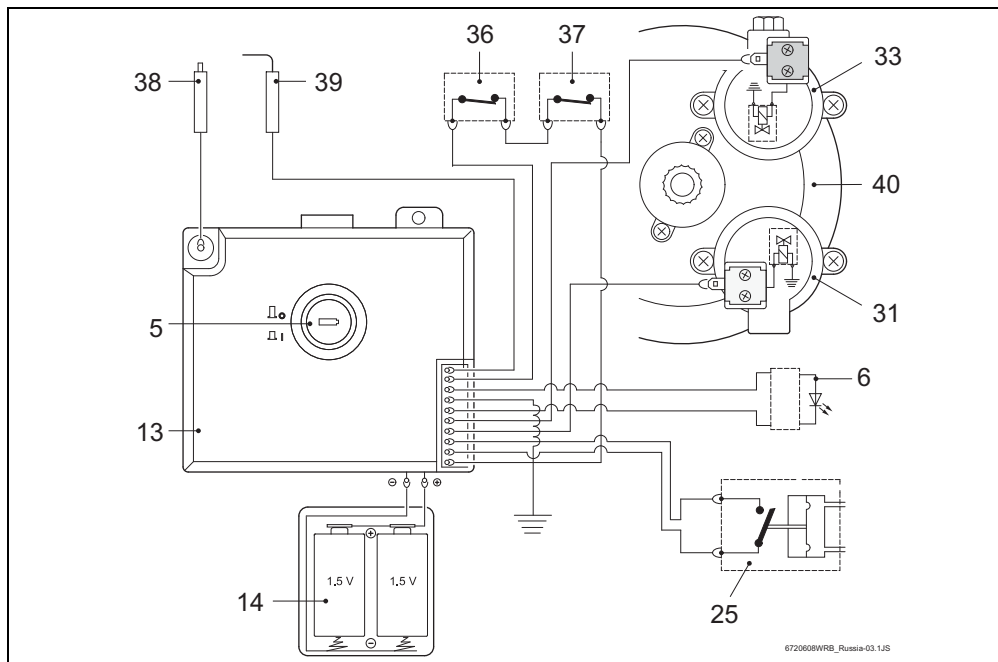


Рис. 3 Электросхема

- [5] Выключатель/контрольный светодиод состояния батарей
- [6] Контрольный светодиод горелки
- [13] Блок розжига
- [14] Блок для батареек
- [25] Микровыключатель
- [31] Клапан с сервоприводом (обычно открыт)
- [33] Запальный клапан (обычно закрыт)
- [36] Ограничитель температуры
- [37] Контроль тяги
- [38] Запальный электрод
- [39] Ионизационный контроль пламени
- [40] Основной клапан

2.10 Эксплуатация

Данный водонагреватель оснащен системой автоматического электронного розжига, поэтому ввод прибора в эксплуатацию очень прост.

- Нужно только нажать главный выключатель (рис. 6).

После этого при каждом открывании крана горячей воды автоматически включается розжиг, сначала загорается запальная горелка, через несколько секунд – основная горелка, а пламя запальника через некоторое время гаснет. Это способствует значительной экономии энергии, поскольку запальник работает ровно столько времени, сколько требуется для розжига основной горелки, в отличие от традиционных систем с дежурным пламенем.



Если при включении прибора в трубе газоснабжения имеется воздух, это может привести к неполадкам при розжиге.

Если это произошло:

- закрывать и открывать кран горячей воды, чтобы повторять процесс розжига до тех пор, пока из трубы не выйдет весь воздух.

2.11 Технические характеристики

Технические характеристики	Символ	Единицы измерения	WR10	WR13	WR15
Мощность и поток воды					
Макс. номинальная тепловая мощность	P _n	кВт	17,4	22,6	26,2
Мин. номинальная тепловая мощность	P _{min}	кВт	7	7	7
Тепловая мощность (диапазон регулировки)		кВт	7 - 17,4	7 - 22,6	7 - 26,2
Макс. номинальная тепловая нагрузка	Q _n	кВт	20,0	26,0	29,6
Мин. номинальная тепловая нагрузка	Q _{min}	кВт	8,1	8,1	8,1
Объем подачи газа¹⁾					
Допустимое давление подаваемого газа					
Природный газ Н	G20	мбар	13	13	13
Сжиженный газ (бутан/пропан)	G30/G31	мбар	30	30	30
Расход					
Природный газ Н	G20	м ³ /ч	2,1	2,8	3,2
Сжиженный газ (бутан/пропан)	G30/G31	кг/ч	1,5	2,1	2,4
Количество форсунок			12	14	18
Горячая вода					
Макс. допустимый напор ²⁾	p _w	бар	12	12	12
Переключатель объема воды в крайнем правом положении					
Повышение температуры		°C	50	50	50
Диапазон протока		л/мин	2 - 5,0	2 - 6,5	2 - 7,5
Мин. рабочее давление	p _{wmin}	бар	0,1	0,1	0,2
Переключатель объема воды в крайнем левом положении					
Повышение температуры		°C	25	25	25
Диапазон протока		л/мин	4 - 10	4 - 13	4 - 15
Характеристики дымовых газов³⁾					
Необходимая тяга		мбар	0,015	0,015	0,015
Масса потока дымовых газов		г/с	13	17	22
Температура		°C	160	170	180

Таб. 5

- 1) Н₂ 15 °C - 1013 мбар - сухой: природный газ 34,2 мДж/м³ (9,5 кВт-ч/м³)
Сжиженный газ: бутан 45,72 мДж/кг (12,7 кВт-ч/кг) - пропан 46,44 мДж/кг (12,9 кВт-ч/кг)
- 2) В связи с расширением воды это значение не должно быть превышено.
- 3) При максимальной номинальной тепловой мощности

3 Эксплуатация



Открыть все водопроводные и газовые краны.
Вывести воздух из трубопроводов.



ВНИМАНИЕ: Около горелки может быть высокая температура: опасность ожога.

3.1 Установка батареек

Установка батареек

- В отсек для батареек установить две батарейки (R20, 1,5 В).

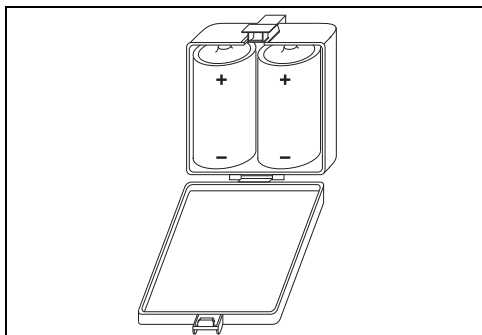


Рис. 4 Установка батареек

Замена батареек

Если мигает красный светодиод, следует заменить батарейки.

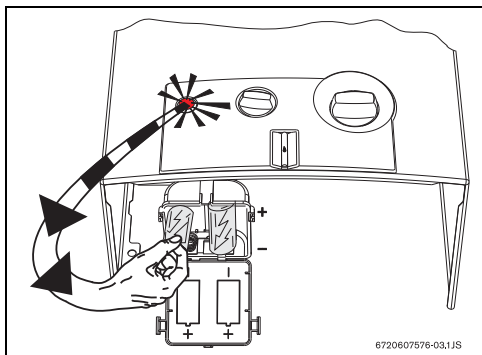


Рис. 5 Замена батареек

Меры предосторожности при использовании батареек

- Использованные батарейки не выбрасывать в обычный мусор. Их следует сдать для повторной переработки в специальные места сбора.
- Использовать только новые батарейки.
- Использовать только батарейки указанного типа.

3.2 Перед вводом прибора в эксплуатацию



ВНИМАНИЕ:

- Первый ввод прибора в эксплуатацию должна осуществить уполномоченная специализированная фирма, которая предоставит заказчику всю необходимую информацию о правильной эксплуатации прибора.

- Проверить, соответствует ли указанный на типовой табличке тип газа местному типу газа.
- Открыть газовый вентиль.
- Открыть запорный вентиль холодной воды.

3.3 Включить и выключить прибор.

Включение

- Нажать на выключатель , позиция .

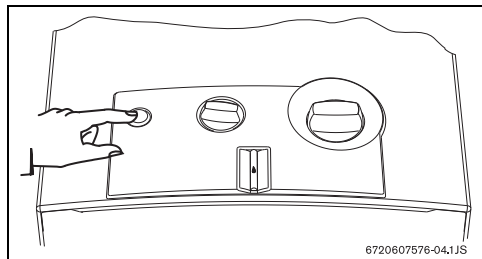


Рис. 6

Если горит зеленый свет, то основная горелка зажглась

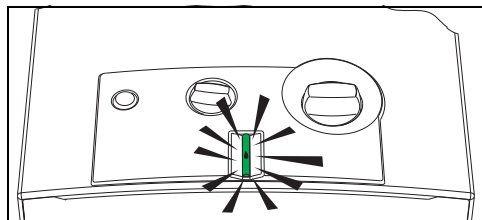


Рис. 7

Выключение

- Нажать на выключатель , позиция .

3.4 Регулировка мощности

Менее горячая вода.
Снижение мощности.

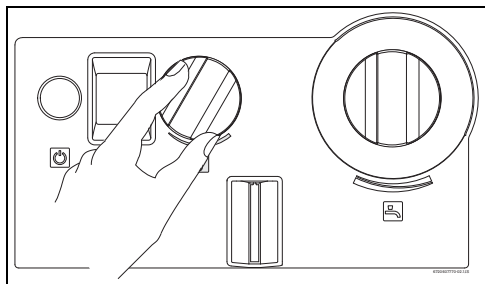


Рис. 8

Более горячая вода.
Повышение мощности.

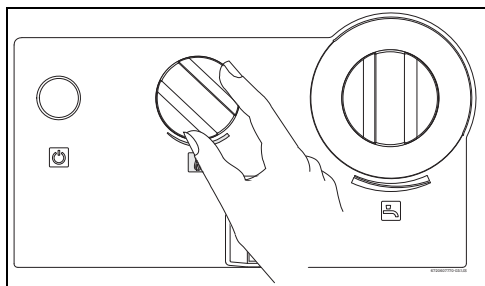


Рис. 9

3.5 Регулировка температуры/расхода воды

- ▶ Повернуть против часовой стрелки.
Это повышает расход и снижает температуру воды.

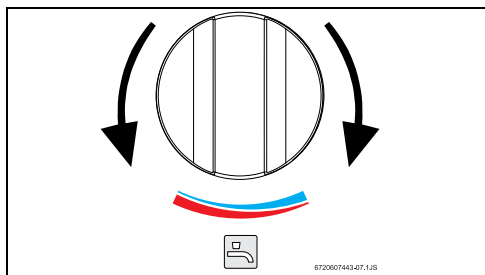


Рис. 10

- ▶ Повернуть по часовой стрелке.
Это снижает расход и повышает температуру воды.

Понижение температуры воды на выходе до необходимой температуры сокращает потребление энергии, а также риск появления известкового налета на теплообменнике.

3.6 Опорожнение прибора

При наличии риска замерзания:

- ▶ закрыть кран подачи холодной воды;
- ▶ открыть все краны горячей воды;
- ▶ снять скобку с корпуса фильтра (№ 1) на водяной арматуре;
- ▶ вынуть заглушку (№ 2);
- ▶ полностью опорожнить прибор.

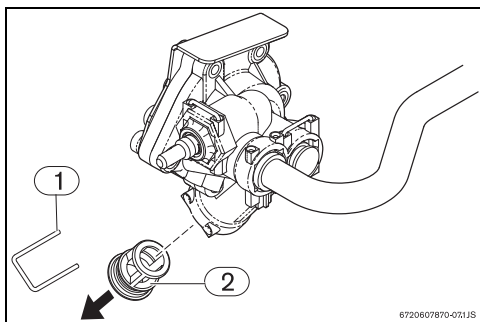


Рис. 11 Опорожнение прибора

- [1] Скобка
- [2] Заглушка

4 Предписания

Следует соблюдать все местные законодательные предписания, нормы и правила, касающиеся монтажа и эксплуатации приборов. Необходимо изучить законы, действующие в Вашей стране.

5 Монтаж (только для авторизованных фирмой Бош специалистов)



ОПАСНО: Взрыв

- ▶ Всегда перекрывайте газ в помещении, перед проведением любых работ с газопроводящими элементами.



Выполнение монтажа, подключения к сети электропитания, подключения системы подачи газа и отвода дымовых газов, а также ввод в эксплуатацию разрешается только специализированной фирме, уполномоченной предприятием по газо- или энергоснабжению.



Продажа прибора разрешается только в странах, указанных на типовой табличке.

5.1 Важные указания

- ▶ Перед монтажом получить разрешение от предприятия по газоснабжению и от ведомства по очистке и проверке состояния дымоходов.
- ▶ Запорный газовый кран разместить как можно ближе к прибору.
- ▶ После подключения к сети газоснабжения необходимо проверить подключение на герметичность. Во избежание повреждений газовой арматуры из-за повышенного давления контроль давления следует проводить при закрытом газовом кране. После проверки на герметичность произвести сброс давления.
- ▶ Проверить, соответствует ли вид газа, указанный на типовой табличке, виду подаваемого газа.
- ▶ Убедиться, что поток и давление на регуляторе давления газа соответствуют значениям, указанным для потребления прибора (см. технические характеристики в таблице 5).

5.2 Выбор места для монтажа

Требования к помещению для монтажа

- Прибор нельзя устанавливать в помещениях с объемом свободного пространства менее 8 м^3 без учета объема мебели, если этот объем не превышает 2 м^3 .

- Соблюдать местные предписания.
- В помещении для монтажа должна быть обеспечена хорошая вентиляция и защита от замерзания, а также возможность подключения к дымовой трубе.
- Не устанавливать прибор над источниками тепла.
- Во избежание коррозии, в воздухе для горения не должно содержаться агрессивных веществ. Появлению коррозии способствуют галогеноводороды, содержащие соединения хлора и фтора. Они могут содержаться, например, в растворителях, красках, клеях, аэрозольных распылителях и бытовых чистящих средствах.
- Должны соблюдаться указанные на рисунке 12 минимальные расстояния

При наличии риска замерзания:

- ▶ выключить прибор;
- ▶ опорожнить прибор (см. раздел 3.6).

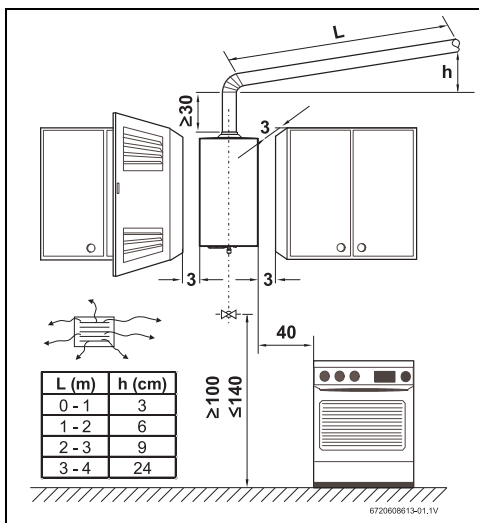


Рис. 12 Минимальные расстояния (в см)

Дымоход



ОПАСНО: Убедитесь, что все соединения надежно изолированы

- ▶ Нарушение этого требования может стать причиной проникновения продуктов сгорания в жилое помещение, что может нанести вред здоровью или привести к смерти

- Все газовые проточные водонагреватели должны иметь герметичное соединение с соответствующего диаметра трубами отвода дымовых газов.
- Дымоход должен:
 - проходить вертикально (с малым количеством или с полным отсутствием горизонтальных участков);
 - быть теплоизолированным;
 - иметь выходное отверстие выше самой высокой точки крыши.
- Для подключения к дымоходу можно использовать гибкую или жесткую трубу. Принадлежность для отвода дымовых газов должна быть вставлена в патрубок защитного коллектора дымовых газов. Наружный диаметр принадлежности для отвода дымовых газов должен быть немного меньше указанного в таблице 4 размера патрубка защитного коллектора дымовых газов.
- На выходном отверстии дымохода должен быть установлен козырек, защищающий от ветра/дождя



ВНИМАНИЕ:

Убедиться, что принадлежность для отвода дымовых газов вошла в патрубок защитного коллектора дымовых газов до упора

Если эти условия невыполнимы, следует выбрать другое место монтажа.

Температура поверхностей

Максимальная температура поверхностей прибора за исключением принадлежностей для отвода дымовых газов не превышает 85 °С. Специальные меры по защите горячих строительных материалов или встроенной мебели не требуются.

Подача воздуха

В помещении, выбранном для монтажа прибора, должны иметься достаточно большие отверстия для подачи воздуха (см. таблицу).

Прибор	Живое сечение
WR 10-2...	≥ 60 см ²
WR 13-2...	≥ 90 см ²
WR 15-2...	≥ 120 см ²

Таб. 6 *Площадь поперечного сечения для подачи воздуха*

В таблице указаны минимальные требования к размерам вентиляционных отверстий. В местных предписаниях могут содержаться иные требования.

5.3 Монтаж прибора

- ▶ Снять поворотную ручку с переключателя объема воды.
- ▶ Отвинтить крепежные винты кожуха.
- ▶ Слегка потянуть кожух вперед и снять его, двигая вверх.
- ▶ С помощью прилагаемых в комплекте дюбелей и стенных крючков вертикально подвесить прибор на стене.



ВНИМАНИЕ:

Никогда не ставить прибор на водопроводные или газопроводные патрубки.

5.4 Подключение подачи воды



ВНИМАНИЕ: Наличие остаточных веществ в трубопроводной сети может привести к повреждению прибора.

- ▶ Промыть трубопроводную сеть для удаления остаточных веществ.

- ▶ Следить за тем, чтобы при подключении не перепутать место подсоединения водопровода холодной воды (рис. 13, [поз. А] - не поставляется с оборудованием) с местом подсоединения водопровода горячей воды (рис. 13, [поз. В]).
- ▶ Водяные трубы подсоединяются к водяной арматуре.

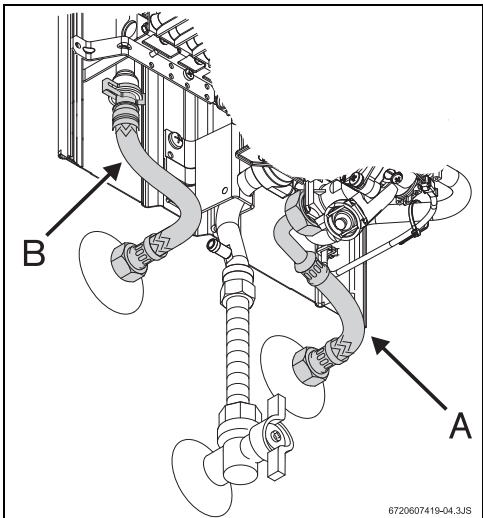


Рис. 13 *Подключение водопровода*



Во избежание сбоев, вызванных резкими колебаниями давления воды, рекомендуется на входе холодной воды установить обратный клапан.

5.5 Подключение подачи газа



ОПАСНО:

Нарушения местных предписаний может привести к пожару, взрыву, ущербу здоровью или смерти.



Используйте только запчасти от производителя водонагревателя.

Следует соблюдать все местные законодательные предписания, нормы и правила, касающиеся монтажа и эксплуатации приборов.
Необходимо изучить законы, действующие в Вашей стране.

5.6 Ввод в эксплуатацию

- ▶ Открыть газовый кран и запорный вентиль холодной воды и проверить все соединения на герметичность.
- ▶ Правильно (рис. 6) установить прилагаемые батарейки типа R 1,5 V.
- ▶ Проверить безупречность работы контроля тяги, см. раздел 7.3 «Контроль тяги».

6 Индивидуальная настройка (только для авторизованных фирмой Бош специалистов)

6.1 Заводская настройка



Опломбированные детали настройки изменять нельзя.

Природный газ

Приборы, работающие на природном газе (G20), отрегулированы изготовителем в соответствии со значениями, указанными в технических характеристиках, и опломбированы.



Приборы подготовлены к работе при давлении газа на входе в интервале от 10 мбар до 15 мбар (номинальное давление должно быть 13 мбар). При более высоком давлении газа на входе нужно применять комплект перенастройки на 20 мбар.

Сжиженный газ

Приборы, работающие на пропане/бутане (G31/G30), отрегулированы изготовителем в соответствии со значениями, указанными в технических характеристиках, и опломбированы.



Не допускается розжиг аппарата при давлении газа:
- Пропан: менее 25 мбар или более 45 мбар.
- Бутан: менее 20 мбар или более 35 мбар.

Мощность можно регулировать по методу регулировки давления перед форсункой, для чего необходим манометр.

6.2 Регулировка давления перед форсункой

Доступ к регулировочному винту

- ▶ Снять кожух (см. главу 5.3).

Подключение манометра

- ▶ Ослабить запорный винт (рис. 14).
- ▶ Подключить манометр к патрубку для измерения (давления перед форсункой).

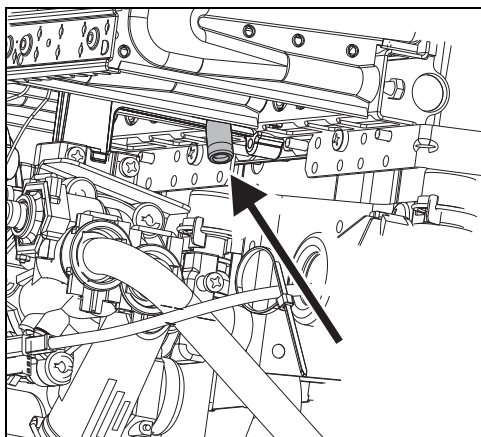


Рис. 14 Точка измерения давления перед форсункой

Давление перед форсункой при максимальной тепловой мощности

- ▶ Снять пломбу с регулировочного винта (рис. 15).
- ▶ Включить прибор. Установить регулятор мощности в крайнее левом положение (максимальная мощность).

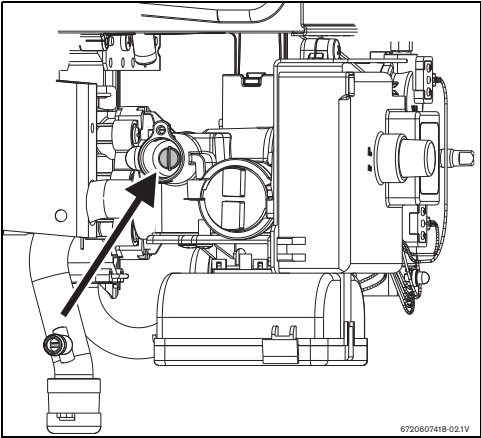


Рис. 15 Винт регулировки макс. расхода газа

- ▶ Открыть несколько кранов горячей воды.
- ▶ При помощи регулировочного винта (рис. 15) отрегулировать давление перед форсункой по таблице 7.
- ▶ Вновь опломбировать регулировочный винт.

Установка минимальной подачи газа



Минимальная подача газа регулируется автоматически, когда установлена максимальная подача газа.

		Природный газ Н	Бутан	Пропан
Идентификационный номер форсунок	WR10	8 719 002 033 для перенастройки на 20 мбар	8 719 002 034 0	
	WR13	8 719 002 362 для перенастройки на 20 мбар	8 719 002 216 0	
	WR15	8 719 002 363 для перенастройки на 20 мбар	8 719 002 181 0	
Давление подключения (мбар)	WR10			
	WR13	13	30	
	WR15			
Макс. давление перед форсункой (мбар)	WR10	8,9	28	
	WR13	9,0	28	
	WR15	6,2	25,5	

Таб. 7 Давление перед форсункой

6.3 Переоборудование на другой вид газа

Использовать только **оригинальные комплекты для переоборудования**. Переоборудование может производить только уполномоченная специализированная фирма. К оригинальным комплектам для переоборудования приложена инструкция по монтажу.

7 Техобслуживание (только для авторизованных фирмой Бош специалистов)

Для поддержания уровня выбросов в атмосферу и расхода газа минимальными, мы рекомендуем ежегодно проводить инспекцию или техническое обслуживание. Эти работы могут проводиться только авторизованными фирмой Бош специалистами.



ОПАСНО:

Взрыв!

- ▶ Всегда перекрывайте газ в помещении, перед проведением любых работ с газопроводящими элементами.



ВНИМАНИЕ: Протечка воды может повредить аппарат!

- ▶ Всегда полностью сливайте воду из системы, перед тем как демонтировать любую гидравлическую часть.

- ▶ Использовать только оригинальные запасные части.
- ▶ Заказывать запасные части в соответствии с каталогом запасных частей.
- ▶ Демонтированные уплотнения и кольца круглого сечения заменить новыми.
- ▶ Разрешено использовать только следующие смазочные вещества:
 - в гидравлической части: Unisilikon L 641 (8 709 918 413);
 - резьбовые соединения: HfT 1 v 5 (8 709 918 010).

7.1 Регулярные работы по техобслуживанию

Проверка правильности функционирования

- ▶ Проверить правильность функционирования всех предохранительных устройств, устройств регулировки и контроля.

Теплообменник

- ▶ Проверить теплообменник.
- ▶ В случае загрязнения:
 - демонтировать теплообменник и вынуть ограничитель температуры;
 - промыть теплообменник под сильной струей воды.

- ▶ Если загрязнение не удаляется: опустить загрязненные детали в горячую воду с моющим средством и осторожно промыть.
- ▶ В случае необходимости: удалить известковый налет с внутренней части теплообменника и соединительных труб.
- ▶ Установить теплообменник с новыми уплотнениями.
- ▶ Установить ограничитель температуры на теплообменник.

Горелка

- ▶ Ежегодно проверять, при необходимости очищать горелку.
- ▶ В случае сильного загрязнения (жир, нагар): демонтировать горелку, опустить в горячую воду с моющим средством и осторожно промыть.

Водяной фильтр



ОСТОРОЖНО:

Использование прибора без водяного фильтра запрещается.

- ▶ Заменить водяной фильтр на входе водяной арматуры.

Горелка и запальная форсунка

- ▶ Снять и очистить запальную горелку.
- ▶ Снять и очистить запальную форсунку.

7.2 После техобслуживания

- ▶ Открыть газовый кран и запорный вентиль холодной воды и проверить все соединения на герметичность.
- ▶ Вновь включить прибор, как описано в главе 3 «Эксплуатация».

7.3 Контроль тяги



ОПАСНО:

Ни при каких обстоятельствах нельзя отключать, изменять контроль тяги или заменять его другим.

Принцип действия и меры предосторожности

Контроль тяги проверяет отвод дымовых газов в дымоход. Если тяга недостаточна, то прибор автоматически отключается, т. к. попадание дымовых газов в помещение является недопустимым. По прошествии времени блокировки происходит автоматическое возобновление работы.

Если прибор отключается во время работы:

- ▶ проветрить помещение;

- ▶ через 10 минут вновь включить прибор.
Сообщить уполномоченной специализированной фирме, если такое повторится вновь.

**ОПАСНО:**

Пользователь ни при каких обстоятельствах не имеет права самостоятельно производить какие-либо изменения контроля тяги.

Техобслуживание

Если в контроле тяги возникает неисправность, следует действовать следующим образом:

- ▶ ослабить крепежный винт контроля тяги;
- ▶ отсоединить ограничитель температуры;
- ▶ ослабить соединение магнитного клапана;
- ▶ вынуть термозлемент из горелки;
- ▶ заменить неисправную деталь и установить новый комплект в обратном порядке.

Проверка правильности функционирования

Чтобы обеспечить безупречную работу контроля тяги, необходимо предпринять следующие шаги:

- ▶ снять принадлежность для отвода дымовых газов;
- ▶ заменить ее на трубу с заглушенным концом (длиной около 50 см);
трубу следует располагать вертикально;
- ▶ включить прибор. Регулятор мощности повернуть влево до упора (максимальная мощность), переключатель расхода воды установить в крайнее правое положение (небольшой расход воды, высокая температура).
При таких условиях прибор должен отключиться через две минуты;
- ▶ снять трубу с заглушенным концом и вновь установить принадлежность для отвода дымовых газов.

8 Неисправности

Монтаж, техобслуживание и ремонт может проводить только уполномоченная специализированная фирма. Ниже приведена таблица решений возможных проблем (действия, отмеченные *, может производить только уполномоченная специализированная фирма).

Неисправность	Причина	Устранение
Не срабатывает розжиг.	Батарейки сели или неправильно установлены, или выключатель не включен.	Проверить правильность установки и заменить батарейки.
Розжиг запальной горелки срабатывает медленно и с трудом.	Батарейки сели.	Заменить батарейки.
Мигает красный светодиод основного выключателя.		
Вода нагревается недостаточно.		Проверить положение регулятора температуры и установить его в соответствии с необходимой температурой воды.
Вода нагревается недостаточно, пламя погасло.	Подача газа недостаточна.	Проверить регулятор давления и заменить его, если он не подходит или поврежден. Проверить, не замерзают ли баллоны с газом (бутан) во время работы прибора, в случае замерзания поставить в более теплое место.
Горелка отключается во время работы прибора.	Сработал ограничитель температуры.	Вновь включить прибор через 10 минут. При повторном появлении неисправности вызвать специалиста.
	Сработало устройство контроля тяги.	Проветрить помещение. Вновь включить прибор через 10 минут. При повторном появлении неисправности вызвать специалиста.
Сниженный поток воды.	Недостаточный напор воды в сети.	Проверить и исправить. *
	Водопроводные краны или смесители загрязнены.	Проверить и очистить.
	Засорилась водопроводная арматура.	Очистить фильтр.*
	Засорился (покрылся известковым налетом) теплообменник.	Очистить и, при необходимости, удалить известковый налет.*

Таб. 8

9 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тип оборудования:		Заводской и Серийный номер:	FD
-------------------	--	--------------------------------	-----------

Название, адрес, телефон фирмы продавца:
(место для печати)

Дата продажи:	Фамилия и подпись Продавца:
--------------------------	--------------------------------

Адрес установки оборудования:
Телефон:

Данные мастера, осуществившего **пуск и наладку**¹⁾ оборудования:

Фамилия:	Имя:
Номер сертификата:	
Дата пуска оборудования:	Подпись мастера:(место для печати)

1) пусконаладочные работы производятся специалистами уполномоченных Продавцом и/или Изготовителем сервис-ных организации, перечень которых указан в приложении к гарантийному талону и/или на сайте www.bosch-climate.ru.

Замечания при пуске:	
Установленные принадлежности:	

Настоящим подтверждаю, что прибор пущен в эксплуатацию, работает исправно, инструктаж по правилам эксплуатации и технике безопасности проведен. Инструкция по эксплуатации оборудования получена, содержание доведено и понятно, с требованиями эксплуатации согласен и обязуюсь выполнять. С гарантийными обязательствами Изготовителя ознакомлен и согласен.

Подпись Покупателя:

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ²⁾					
№ п/п	Дата	Номер/дата договора на ТО	Замечания при выполнении планового технического обслуживания	Номер сертификата	Подпись мастера
2) после 12 (двенадцати) месяцев с начала эксплуатации, и в течение 2 месяцев, необходимо произвести плановое техническое обслуживание оборудования.					

ВЫПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ РАБОТ				
№ п/п	Дата	Номер гарантийного акта	Номер сертификата мастера	Подпись мастера

№ Дата пуска: Заводской № FD Номер сертификата: Подпись мастера ³⁾ : Дата планового ТО: Номер сертификата: Подпись мастера ⁴⁾ : Дата ремонта: Подп. клиента:	№ Дата пуска: Заводской № FD Номер сертификата: Подпись мастера ³⁾ : Дата планового ТО: Номер сертификата: Подпись мастера ⁴⁾ : Дата ремонта: Подп. клиента:	№ Дата пуска: Заводской № FD Номер сертификата: Подпись мастера ³⁾ : Дата планового ТО: Номер сертификата: Подпись мастера ⁴⁾ : Дата ремонта: Подп. клиента:
3) ставится в день пуска оборудования 4) ставится в день ремонта оборудования	3) ставится в день пуска оборудования 4) ставится в день ремонта оборудования	3) ставится в день пуска оборудования 4) ставится в день ремонта оборудования

Гарантийные обязательства

1. Гарантия предоставляется на четко определенные характеристики товара или отсутствие недостатков согласно соответствующему уровню техники. Основанием для гарантийного обслуживания является гарантийный талон. Претензии по гарантийным обязательствам ООО "Бош Термотехника" принимаются при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием заводского номера изделия, даты продажи и ввода в эксплуатацию; четкими печатями фирмы - продавца и фирмы осуществившей ввод в эксплуатацию.
2. Гарантийные сроки.
 - 2.1. Срок гарантии завода изготовителя — 24 месяца с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 27 месяцев соответственно с даты поставки оборудования конечному Потребителю.
 Соблюдение следующих условий является обязательным:
 - монтаж оборудования производился специалистами организации, имеющей свидетельство о допуске к видам работ в соответствии с приказом № 624 от 30.12.2009 Министерства регионального развития РФ; сертификат ООО "Бош Термотехника" (для бытовой серии); для промышленной серии: имеющей аттестацию по промышленной безопасности, по промышленной безопасности по газу, по ПТЗ ТЭ и по ПБ 12-529-03; сертификат ООО "Бош Термотехника", а также иные разрешительные документы и лицензии на проведение данного вида работ, выданные согласно Законодательству РФ.
 - пусконаладочные работы производились с соблюдением действующих строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), местных норм, а также предписаний инструкций по монтажу и эксплуатации Производителя оборудования и соответствующей нормативно-технической документации РФ, специалистами, уполномоченными Продавцом и/или Изготовителем сервисных организаций, перечень которых указан в приложении к гарантийному талону и/или на сайте www.bosch-climate.ru при ее отсутствии или недостоверности вы можете обратиться в торгующую организацию или к уполномоченной изготовителем организации (контактная информация указана ниже).
 - А так же составлен акт о проведении пусконаладочных работ и/или в наличие соответствующее подтверждение этому в гарантийном талоне;
 - после 12 (двенадцати) месяцев с начала эксплуатации оборудования, в течение 2 месяцев, должно быть произведено плановое техническое обслуживание оборудования с соответствующей отметкой в гарантийном талоне уполномоченной Продавцом и/или Изготовителем сервисной организацией;
 - до монтажа, оборудование должно храниться в теплом сухом помещении.
 - 2.2. Гарантийный срок на замененные после истечения гарантийного срока узлы и агрегаты, а также на запасные части составляет 12 месяцев с даты установки, однако не более 15 месяцев с даты отгрузки запасной части со склада ООО «Бош Термотехника». Дата установки запасной части должна быть зафиксирована в гарантийном талоне на оборудование. Срок гарантии на комплектующие других производителей, отгружаемых вместе с оборудованием Buderus, устанавливается производителем этого оборудования.
3. Претензии на удовлетворение гарантийных обязательств не принимаются в случаях, если:
 - 3.1. Поставка оборудования произведена через неуполномоченных ООО "Бош Термотехника" представителей, отсутствует сертификат соответствия.
 - 3.2. Внесены конструктивные изменения в оборудование, без согласования с уполномоченной ООО "Бош Термотехника" на проведение подобных работ, организацией.
 - 3.3. На оборудование устанавливаются детали чужого производства.
 - 3.4. Не соблюдаются правила по монтажу и эксплуатации оборудования Производителя.
 - 3.5. Вмешательство в оборудование неуполномоченных лиц и/или организаций.
 - 3.6. Неисправность является следствием:
 - неправильной эксплуатации;
 - подключения оборудования к коммуникациям и системам (электропитания, водопроводная сеть, газоснабжение, дымоход, и т.д.) не соответствующим ГОСТ, требованиям СНиП и предписаниям инструкций по монтажу и эксплуатации изделия;
 - использования энерго- и теплоносителей несоответствующих ГОСТ, требованиям СНиП и предписаниям инструкций по монтажу и эксплуатации изделия;
 - попадания в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных, насекомых и т.д.
 - получения механических повреждений в период доставки от точки продажи до места монтажа, монтажа, эксплуатации нештатной или ненадлежащей работы смежного оборудования, связанного по технологической зависимости с продукцией ООО «Бош Термотехника», в том числе коротких замыканий, перепадов (колебаний) напряжения в питающей электросети, различного рода отказов и перебоев (в нарушение установленных стандартов и нормативов) в функционировании прочих инженерных сетей и коммуникаций на месте установки.
 - возникновения повреждений по причине загрязнения воздуха из-за обильного осадения пыли, по причине агрессивного воздействия паров, кислородной коррозии, установки оборудования в непригодных для этого помещениях, либо при продолжении использования оборудования после обнаружения дефекта.
4. ООО "Бош Термотехника" также не несет ответственности за изменение состояния или режимов работы Оборудования в результате ненадлежащего хранения, а также действия обстоятельств непреодолимой силы.
5. Гарантия не распространяется на:
 - случаи, когда быстроснабжающиеся детали, такие как форсунки горелок, насадки горелок для уменьшения эмиссии, предохранители, уплотнения, обшивка камеры сгорания или соприкасающиеся с пламенем устройства зажигания и контроля пламени (и другие подобные) выходят из строя вследствие естественного износа.
 - повреждения, возникшие вследствие любого из факторов, как то - ненадлежащего использования, неправильного монтажа или ввода в эксплуатацию, естественного износа, неправильного или небрежного обращения, использования непригодного вспомогательного оборудования, химических, электрохимических или электрических воздействий, если они имеют место не по вине поставщика, а также вследствие несоблюдения любого из указаний, изложенных в руководствах по монтажу, эксплуатации и обслуживанию, равно как и ненадлежащих изменений или ремонтных работ, произведенных владельцем оборудования либо третьим лицом, а также воздействия компонентов других производителей,
 - случаи, когда вследствие какой-либо неисправности, осуществлен демонтаж оборудования без согласования с ООО "Бош Термотехника".
6. ООО "Бош Термотехника" не несет никаких других обязательств, кроме тех, которые указаны в настоящих "Гарантийных обязательствах".

Гарантийные обязательства

7. При предъявлении претензии к качеству товара потребитель обязан обеспечить доступ к оборудованию для проведения проверки его качества. Не реже 1 раза в год оборудование должно проходить техническое обслуживание в сервисных центрах. В случае нарушения данного требования изготовитель в праве отказать в гарантийном ремонте и замене оборудования. Срок устранения неисправности происходит согласно Статьи 20 Закона РФ "О защите прав потребителя".

В интересах Вашей безопасности:

Монтаж, пуск, ремонт и обслуживание должны осуществляться только специалистами, обученными и аттестованными производителем оборудования.

Для надежной и безопасной работы оборудования рекомендуется установка фильтров на подаче газа и воды (горячего водоснабжения), дизлектрической разделительной вставки на магистрали подключения газа, обязательная установка фильтра на обратном трубопроводе системы отопления, а так же рекомендуется использование источника бесперебойного питания или стабилизатора напряжения, применение систем водоподготовки в системе отопления. Убедитесь, что оборудование соответствует системе, к которой подключается или в которую должно быть установлено. Параметры топлива и электрической сети совпадают с указанными в инструкции эксплуатации.

Гарантийные обязательства Изготовителя мне разъяснены, понятны и мною полностью одобрены.

Подпись Покупателя:

ООО "Бош Термотехника", РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 115201 Москва, ул. Котляковская, д.3

Тел. +7 495 510 33 10, Факс +7 495 510 33 11, www.bosch-climate.ru

Для записей

Для записей

Для записей

ООО "Бош Термотехника"
ул.Котляковская, 3
115201 Москва, Россия
Тел. +7 495 510-33-10

www.bosch-climate.ru

Роберт Бош АГД.
Відділ термотехніки
вул. Крайня, 1
02660 Київ, Україна

tt@ua.bosch.com

www.bosch-climate.com.ua

УВАГА!

Гарантійні умови на опалювальне та водогрійне обладнання Bosch дивіться в гарантійних талонах, що прикладаються до техніки, приданої через представників, уповноважених компанією "Роберт Босх ЛТД". При відсутності талона чи відповідних відміток у талоні компанія "Роберт Босх ЛТД" ніяких гарантійних чи будь-яких інших зобов'язань не несе.

Авторизований сервісний центр

Bosch Gruppe

Тел.: Web: www.bosch.ua
Адреса: E-mail: info@bosch.ua

8 Неправності

Монтаж, технічне обслуговування та ремонт повинен здійснювати лише кваліфікований персонал. Наведена нижче таблиця містить опис усунення можливих проблем (проблем, позначені знаком *, повинні усувати лише кваліфіковані спеціалісти).

Проблема	Причина	Усунення
Колона не запалюється.	Використовуються ласки батарейки, батарейки неправильно встановлені, або колонка вимкнута.	Замінити батарейки.
Пілотне полум'я запалюється повільно та через силу.	Ласки батарейки.	Замінити батарейки.
Блимає лампочка біля вмикача.		Перевірте положення регулятора температури й установіть бажану температуру води.
Вода недостатньо гаряча.	Дуже малий тиск газу.	Перевірити редуктор газового балону і замінити, якщо він не підходить чи пошкоджений.
Вода недостатньо гаряча, відсутнє полум'я.		Перевірте, чи не замерз газовий балон (бутан) під час роботи колонки та в разі потреби перенесіть його в тепле місце.
Полум'я гасне під час роботи колонки.	Спрацював обмежувач температури.	Зачекайте 10 хвилин і знову ввімкніть колонку. Якщо проблема повторюється, ви кличте кваліфікованого спеціаліста.
Спрацював пристрій контролю тяги.	Спрацював пристрій контролю тяги.	Провірте кімнату. Зачекайте 10 хвилин і перезапустіть колонку. Якщо проблема повторюється, викличте кваліфікованого спеціаліста.
Зменшився потік води.	Недостатній тиск води на вході у колонку.	Перевірте та відрегулюйте.*
	Забруднився водний кран або змішувач.	Перевірте та почистьте.
	Забруднився газовий кран.	Почистіть фільтр.*
	Забруднився теплообмінник (накип).	Почистіть і в разі потреби видаліть накип.*

Tab. 8



НЕБЕЗПЕКА:
Користувач не повинен вносити змін до колонки.

- ▶ Провірити кімнату.
- ▶ Через 10 хвилин знову вийматиме колонку.
- ▶ Якщо проблема повторюється, зверніться до обслуговуючого персоналу.

- Обслуговування**
- Якщо пристрій контролю тяги не працює, виконайте наступні дії:
- ▶ Відкрутіть гвинт кріплення пристрою.
 - ▶ Зніміть затискач блока запалювання.
 - ▶ Замініть пошкоджені частини та продовжуйте збирання у порядку, зворотному до зазначеного в таблиці вище.
- Перевірка пристрою контролю тяги**
- Перевірка пристрою контролю тяги відбувається наступним чином:

- ▶ Від'єднати газопровідну трубу;
- ▶ Замініть її закритою з одного кінця трубою (приблизно 50 см завдовжки);
- ▶ Бона має бути направлена вертикально;
- ▶ Запустити колонку на номінальній потужності та за допомогою регулятора забезпечити максимальну температуру колонки. В цьому режимі не пізніше, ніж через 60 сек пристрій повинен відключитись. Зняти трубку та поставити газопровідну трубу на місце.

- ▶ У разі забруднення зробіть наступне.
 - Зніміть теплообмінник і вийміть обмежувач.
 - Прочистіть теплообмінник сильним струменем води.
- ▶ Якщо забруднення не видаляється, помістіть пластини в теплу воду з додаванням мийних засобів і обережно промийте.
- ▶ У разі потреби зніміть накип із внутрішньої частини теплообмінника та з труб для підключення.
- ▶ Установіть теплообмінник із новими з'єднаннями.
- ▶ Установіть обмежувач в опору.

- Пальник**
- ▶ Щорічно перевіряйте пальник і очищайте його в разі потреби.
 - ▶ Якщо забруднення дуже сильне (жир, сажа), зніміть пальник, помістіть його в теплу воду з додаванням мийних засобів і обережно промийте.

- Водяний фільтр**
- ▶ Замініть водяний фільтр на вході водяного крану.
- Форсунка основного та пілотного пальника**
- ▶ Зніміть і прочистіть пілотної пальник.
 - ▶ Зніміть і прочистіть форсунок пілотного пальника.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:
Заборонається вимикати колонку без водяного фільтра.

- 7.2 Запуск після технічного обслуговування**
- ▶ Це раз затягніть усі підравальні та газові з'єднання та перевірте їхню щільність.
 - ▶ Прочитайте главу 3 (розділ "Експлуатація") та главу 6 (розділ "Налаштування").



НЕБЕЗПЕКА:
Цей пристрій у жодному разі не можна вимикати, змінювати або замінювати іншим.

- Експлуатація та заходи безпеки**
- Пристрій контролю тяги перевіряє тягу в разі її відсутності він автоматично вимикає колонку. Це запобігає потрапленню продуктів згорання у приміщення, де встановлена колонка. Через певний час колонка знову вмикається.
- Якщо колонка вимкнулась під час роботи, виконайте наступні дії:

- Увімкніть колонку, повернувши регулятор потужності вліво (до кінця).

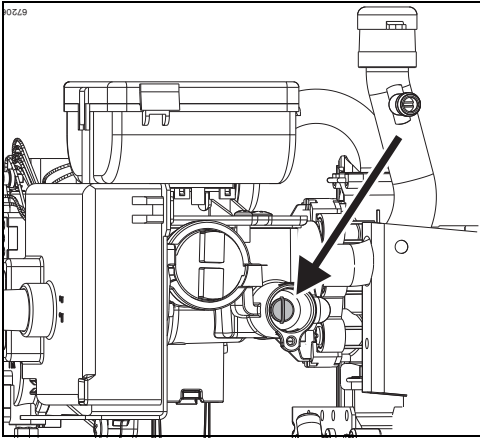


Рис. 15 Гвинт регулювання максимального тиску газу

- Відкрийте всі крани гарячої води.
- За допомогою регулювального гвинта виставте для тиску значення, вказане в табл. 7.
- Знову опломбуйте регулювальний гвинт.

Регулювання мінімального потоку газу здійснюється автоматично після регулювання максимального потоку газу.



Природний газ, Н		Бутан	Пропан
------------------	--	-------	--------

Код форсунок	Відкритий тиск (мбар)		
	WR10	WR13	WR15
	8 719 002 034 0	8 719 002 216 0	8 719 002 363 0

Макс. (мбар)	Тиск у пальнику		
	WR10	WR13	WR15
	28	28	25,5

Таб. 7 Тиск у пальнику

6.3 Перехід на різні типи газу

Використовуйте тільки оригінальний пакет **перобладнання**. Перобладнання повинно здійснюватися тільки кваліфікованим спеціалістом. Оригінальні пакети перобладнання поставляються з інструкціями по монтажу.

7 Обслуговування (тільки для сервісних організації)

Переконатися, що споживання газу та навантаження на оточуюче середовище (забруднення та ін.) залишається незначним на протязі тривалого проміжку часу, ми рекомендуємо Вам забезпечити належне технічне обслуговування: щорічне основне (перевірка), так, якщо необхідно, повне технічне обстеження. Технічне обслуговування та перевірку повинен здійснювати лише кваліфікований персонал.



- **НЕБЕЗПЕКА.** Вибухонебезпечно! Завжди закривайте газовий кран до (компонентами) газового обладнання.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Витік води може призвести до пошкодження пристрою.
- Завжди заливайте воду з системи до виділення бульб'ячих тілправильних частин пристрою.

- Використовуйте лише оригінальні запасні частини.
- Замовлення запасних частин слід здійснювати відповідно до каталогу для колонки.
- Замініть стики та кільця ущільнювача новими.
- Необхідно використовувати лише наступні мастила: – Гідравлічні частини: Unisilikon L 641 (8 709 918 413) – Кільцеві стики: HFT 1 v 5 (8 709 918 010).

7.1 Періодичне технічне обслуговування

- **Перевірка роботи** ► Перевірте роботу всіх елементів безпеки, настройки та контролю.

Темлообмінник

- Перевірте, щоб теплообмінник був чистим.



НЕБЕЗПЕКА:

Якщо чітко не дотримуватись інструкції, як резувьтат може виникнути займання майна, фізичних травм або до втрати життя.

5.5 Підключення до мережі газопостачання



Використовуйте тільки оригінальні допоміжні частини.

5.6 Введення в експлуатацію

- Слід дотримуватись чинних регіональних (місцевих) норм та директив відповідної країни щодо встановлення та експлуатації газових приладів.
- Дотримуйтесь чинного законодавства вашої країни.
- 5.6 Введення в експлуатацію**
- ▶ Відкрийте газовий та водяний крани та перевірте щільність усіх підравальничних та газових з'єднань.
 - ▶ Правильно встановте обидві батарейки типу R на 1.5 В (мал. 6), які входять до комплекту колонки.
 - ▶ Перевірте роботу пристрою контролю тяги, як описано в розділі 7.3.



Забороняється регулювати опломбовані деталі.

6 Налаштування (тільки для сервісних організацій)

6.1 Регулювання пристрою



Забороняється вмикати пристрій, якщо тиск нижчий за 10 мбар або вищий за 25 мбар.

Природний газ

Пристрій, пристосований для роботи на натуральному газі (G20), постаючаться з міста виробництва вже опломбованими після регулювання до відповідного значення, яке вказано на ідентифікаційній таблиці.



Не можна вмикати колонки, якщо тиск у трубі подачі газу:- Пропан: менший від 25 мбар або більший від 45 мбар.- Бутан: менший від 20 мбар або більший від 35 мбар.

6.2 Регулювання тиску

- Можливо відрегулювати потужність в залежності від тиску в форсунці, однак для цієї процедури необхідний манометр.
- 6.2 Регулювання тиску**
- Доступ до регульовального гвинта**
- ▶ Зніміть передню частину колонки (див. 5.3).
 - ▶ Підключення манометра
 - ▶ Відкрити фіксуючий гвинт.
 - ▶ Підключити манометр до точки вимірювання тиску газу.

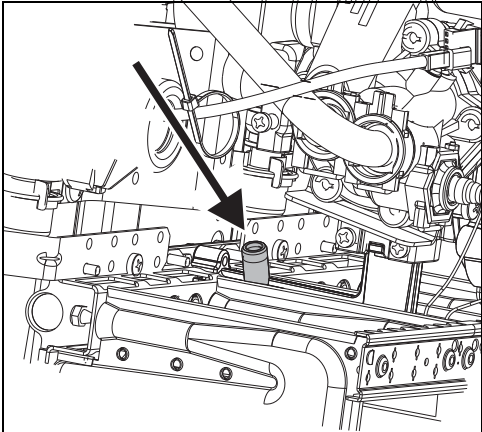


Рис. 14 Точки вимірювання тиску

Регулювання максимального потоку газу

- ▶ Зніміть пломбу гвинта (мал. 15).

Пристрій, пристосований для роботи на пропані/бутані (G31/G30), постаючаться з міста виробництва вже

- Усі газові колонки необхідно ретельно підключати до газопровідної труби відповідних розмірів.

- Димохід повинен відповідати наступним вимогам:
 - вертикальність (допускається наявність мінімальної кривості горизонтальних секцій, але бажана їхня повна відсутність)
 - навантаження повинні бути розташовані над самою верхньою точкою даху
- Необхідно використовувати гнучку або жорстку трубу, приєднану до внутрішнього діаметра патрубку димоходу. Зовнішній діаметр труби повинен бути трохи меншим від значення, вказаного в таблиці, де наводяться розміри пристроїв.
- Вихідний отвір димоходу необхідно захистити від вітру та дощу

ОБЕРЕЖНО:

Переконатися, що вихідний отвір газопровідної труби розташований між уступом і кильцем димоходу.

Якщо неможливо дотриматися цих вимог, для надходження та виводу газу необхідно вибрати інше місце.

Температура поверхні

Максимальна температура поверхні конки не перевищує 85 °С, за виключенням газопровідної труби. Тому немає потреби в додаткових заходах безпеки щодо займистих будівельних матеріалів або вбудованих елементів меблів. До місця, призначеного для встановлення колонки, повинно надходити повітря у відповідності з вимогами, зазначеними в наведеній нижче таблиці.

Пристрій	Мінімальна площа вентиляційного отвору
WR10-2-B	≥ 60 см²
WR13-2-B	≥ 90 см²
WR15-2-B	≥ 120 см²
Таб. 6 Ефективна площа області надходження повітря	

Вище наведені мінімальні вимоги, але в кожній країні можуть бути прийняті свої вимоги.

5.3 Монтаж колонки

- Зніміть ручки регулювання температури (поток) та потужності.
- Відкрутіть гвинти, які утримують кожух.
- Посунувши корпус одночасно вперед і вгору, звільніть його з фіксаторів ззаду.

5.4 Підключення до водопроводу

ОБЕРЕЖНО:
Не спирайте газову колонку на водні або газові труби.

- Перед встановкою рекомендується очистити місце підключення, тому що будь-який брудіт усе рідше може погіршити чи навіть зупинити протікання води.
- Позначте труби холодної (мал. 1.3, пункт А) та гарячої води (мал. 1.3, пункт В), щоб їх не переплутати.
- Підключіть труби до колонки за допомогою монтажного приладдя, яке входить до комплекту.

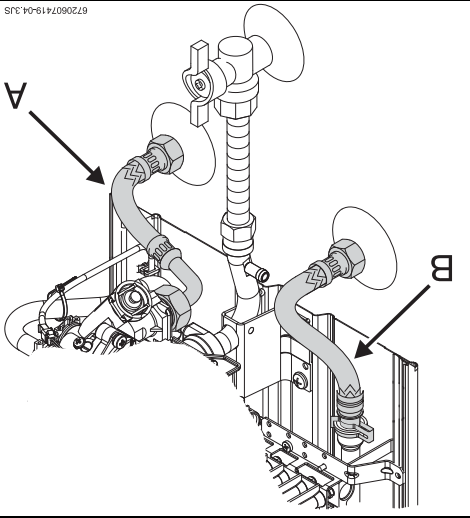


Рис. 1.3 Підключення до водопроводу

Щоб запобігти проблемам, спричиненим раптовим коливанням тиску в мережі водопостачання, рекомендуємо встановити зворотний клапан на трубу водопостачання.



5 Монтаж (тільки для сервісних організацій)

НЕБЕЗПЕКА: Вибухонебезпечно початку будь-яких робіт з вузлами (компонентами), що містять газ.

Підключення до газопостачання, приєднання до системи виведення відпрацьованих газів, а також початковий запуск мають виконуватися виключно фахівцями уповноважених технічних служб.

Пристрій може використовуватися виключно в країнах, код яких вказано на ідентифікаційній таблиці.

5.1 Важливі вказівки

- ▶ Перед установленням викличте представників газової компанії та переконайтеся, що колонка відповідає стандартам щодо газових колонок та вимогам до вентиляції у приміщеннях.
- ▶ Кран для перекидання газу слід установити якомога ближче до колонки.
- ▶ Завершивши підключення до газової системи, необхідно ретельно очистити труби та перевірити їх на наявність витоку; щоб не пошкодити газовий кран надмірним тиском, закрийте його перед цією перевіркою.
- ▶ Перевірте відповідність колонки типові газу, який подається.
- ▶ Перевірте, чи потік і тиск газу після проходження регулятора відповідає нормам споживання, установленим для колонки (див. технічні характеристики в табл. 5).

5.2 Місце встановлення

Вимоги до місця встановлення

- Не встановлюйте колонку в приміщеннях, об'єм яких менший від 8 м³ (не враховуючи об'єм меблів, якщо він не перевищує 2 м³).
- Дотримуйтеся спеціальних інструкцій, які діють у Вашій країні.
- Монтаж газової колонки проводиться у дорбе вентиляваному місці, да температура не опускається

- Нижче нуля градусів, іде є димохід для відведення продуктів згорання.
- Не можна розташовувати колонку над джерелом тепла.
- Щоб запобігти корозії, повітря в кімнаті не повинне містити шкідливих речовин. Наприклад, корозійними речовинами є галогенні вуглеводні, які містяться в розчинниках, фарбах, клеях, аерозолях і різних домашніх миючих засобах. У разі потреби слід вжити відповідних заходів.
- Дотримуйтеся допусків, показаних на мал. 12. Не можна установлювати колонку у приміщеннях, де температура опускається до 0 °C.
- Якщо виникає загроза замерзання, виконайте наступні дії:
 - ▶ Викиніть колонку.
 - ▶ Витягніть батарейки.
 - ▶ Злийте воду (див. розділ 3.6).

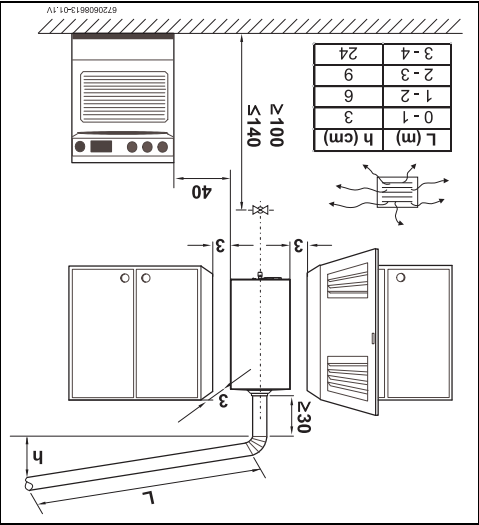


Рис. 12 Мінімальні довжини

Продукти згорання

НЕБЕЗПЕКА: Будьте виважені, що всі димовідвідні частини та їх з'єднання герметичні! Недотримання наступних норм та правил може призвести до небезпеки надходження угазного газу до житлового приміщення, що може призвести до ушкодження або втрати життя.

Вмикання

- ▶ Натисніть кнопку вмикання  щоб вона перейшла в положення .

3.4 Регулювання енергоспоживання

Зменшення температури води.
Зменшення потужності.

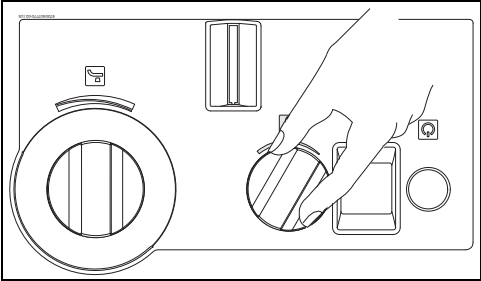


Рис. 8

Підвищення температури води.
Збільшення потужності.

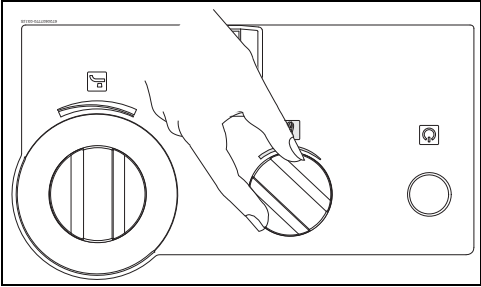


Рис. 9

3.5 Регулювання температури та потоку води

- ▶ Поверніть проти годинникової стрілки
- Потік води збільшиться, а її температура зменшиться.

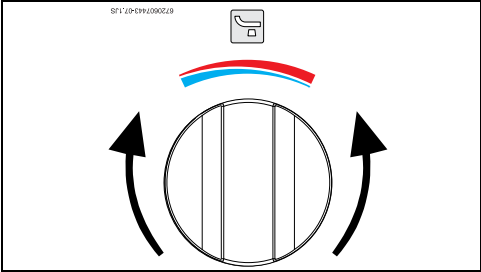



Рис. 10

4 Правила

Необхідно дотримуватись нормативних положень і правил
інсталяції газового обладнання.

- [1] фіксатор
- [2] ковпачок фільтра

Рис. 11 Злив води

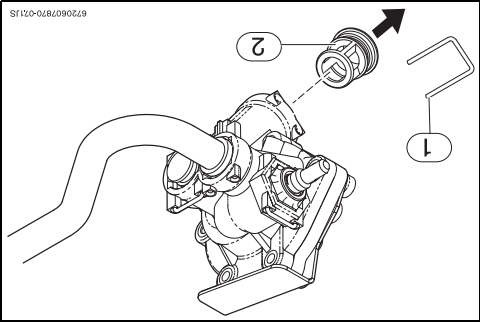

- ▶ Злийте всю воду з колонки.
 - ▶ зняти ковпачок фільтра (поз. 2) з водяного клапана.
 - ▶ розташованого на водяному клапані.
 - ▶ зняти фіксатор з ковпачка фільтра (поз. 1).
- Якщо виникає затрима замєразання, виконайте наступні дії.

3.6 Злив води з пристрою

- ▶ Поверніть за годинниковою стрілкою.
- Потік води зменшиться, а її температура підвищиться.
- Якщо виставити температуру на мінімально необхідне значення, зменшиться споживання енергії, а також імовірність появи накипу в теплообміннику.

3 Експлуатація



Відкрийте всі газові та водянi крани.
Очиcтьте труби.

- Не викидайте батарейки на смітник разом із звичайним сміттям. Поміcтьте їх у спеціальний міcця, звідки вони будуть напавлені для повторної переробки.
- Не вставляйте плаcкі батарейки.
- Користуйтеcя лише батареиками зазначеного типу

3.2 Перед умиканням колонки



ОБЕРЕЖНО:

- ▶ Початковий запуск газової колонки повинен здійснювати кваліфікований спеціаліcт, який надасть клієнтові всі необхідні відомоcті щодо її оптимальної експлуатації.

3.1 Батарейки



ОБЕРЕЖНО: Температура передньої панелі в області основного та пілотногo палъників може бути досить високою, і торкання до неї може спричинити опіки.

Вставлення батареєк

- ▶ Вставте дві батарейки типу R20 на 1,5 В.

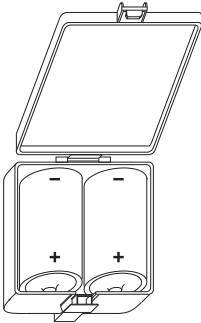


Рис. 4 Вставлення батареєк

Заміна батареєк

Батарейки необхідно міняти, коли починає блимати червоний індикатор.


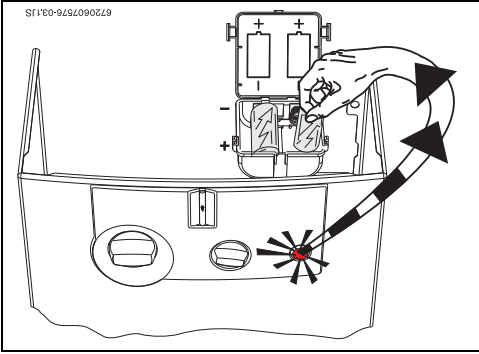


Рис. 5 Заміна батареєк

Рис. 6

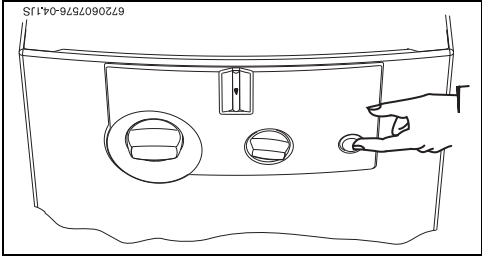


- ▶ **Умикання**
Натисніть кнопку вмикання  щоб вона перейшла в положення .

3.3 Умикання та вимикання колонки

- ▶ **Відкрийте газовий вентиль.**
- ▶ **Відкрийте водяний вентиль.**
- ▶ **Перевірте, чи відповідає газ, указаний на таблиці з паспортними даними, тому, який використовується в даній місцевості.**

Рис. 7

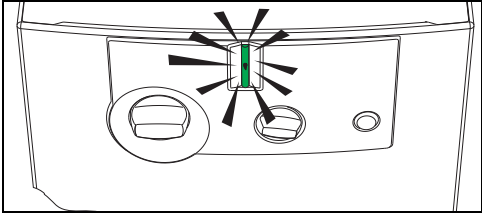

Горить зелена лампочка = основний палъник увімкнутий

Технічні характеристики				
Енергоспоживання та потік				
Одиниці				
Позначення вимірювання				
WR15	WR13	WR10	WR13	WR15
Номинальная корисна потужність				
Рном.	кВт	17,4	22,6	26,2
Мінімальна корисна потужність				
Рmin.	кВт	7	7	7
Діапазон регулювання корисної потужності				
	кВт	7 - 17,4	7 - 22,6	7 - 26,2
Номинальное тепловое навантаження				
Qном.	кВт	20,0	26,0	29,6
Мінімальне теплове навантаження				
Qmin.	кВт	8,1	8,1	8,1
Параметри газу ¹⁾				
Тиск газу				
Природний газ				
G20	мбар	13	13	13
Скrapлений газ (бутан/пропан) Природний газ				
G30/G31	мбар	30	30	30
Споживання				
Природний газ, Н				
G20	м³/год	2,1	2,8	3,2
Скrapлений газ (пропан/бутан)				
G30/G31	кг/год	1,5	2,1	2,4
Кількість форсунок				
		12	14	18
Параметри води				
Максимально допустимий тиск води ²⁾				
pw	бар	12	12	12
Регулятор температури в максимальному положенні				
Різниця температур				
	°C	50	50	50
Діапазон регулювання потоку				
	л/хв	2 - 5,0	2 - 6,5	2 - 7,5
Мінімальний робочий тиск				
pmin.	бар	0,1	0,1	0,2
Регулятор температури в мінімальному положенні				
Різниця температур				
	°C	25	25	25
Діапазон регулювання потоку				
	л/хв	4 - 10	4 - 13	4 - 15
Параметри димових газів ³⁾				
Необхідна мінімальна тяга				
	мбар	0,015	0,015	0,015
Потік				
	г/с	13	17	22
Температура				
	°C	160	170	180

Tab. 5

- 1) Нl 15 °C - 1013 мбар - сухий: Природний газ 34,2 МДж/м³ (9,5 кВт.год/кг)
Скrapлений газ: бутан: 45,72 МДж/кг (12,7 кВт.год/кг) - порпан 46,44 МДж/кг (12,9 кВт.год/кг)
- 2) Забороняється перевишувати цю величину з урахуванням розширення води в результаті нагрівання.
- 3) За умови максимальної потужності

Ця газова колонка оснащена автоматичним електронним запалюванням, що спрощує користування нею.

У цьому випадку


- понижені паливник; через 20 секунд після цього пілотне отвір отвору повністю заповнюється; в цьому, приблизно через чотири секунди, після закінчення вильоту, починається вильот пілота з парашутом. Після закінчення цього економічного зростає, тому що парашутист вилітає з парашутом. Пілот отримує в горішній частині.

Якщо в газопроводі опинилося повітря, колонка може не запалитися.



КОЛОНКА МОЖЕ НЕ ЗАПАЛИТИСЯ.

6720608WRB_Russia-03.1JS

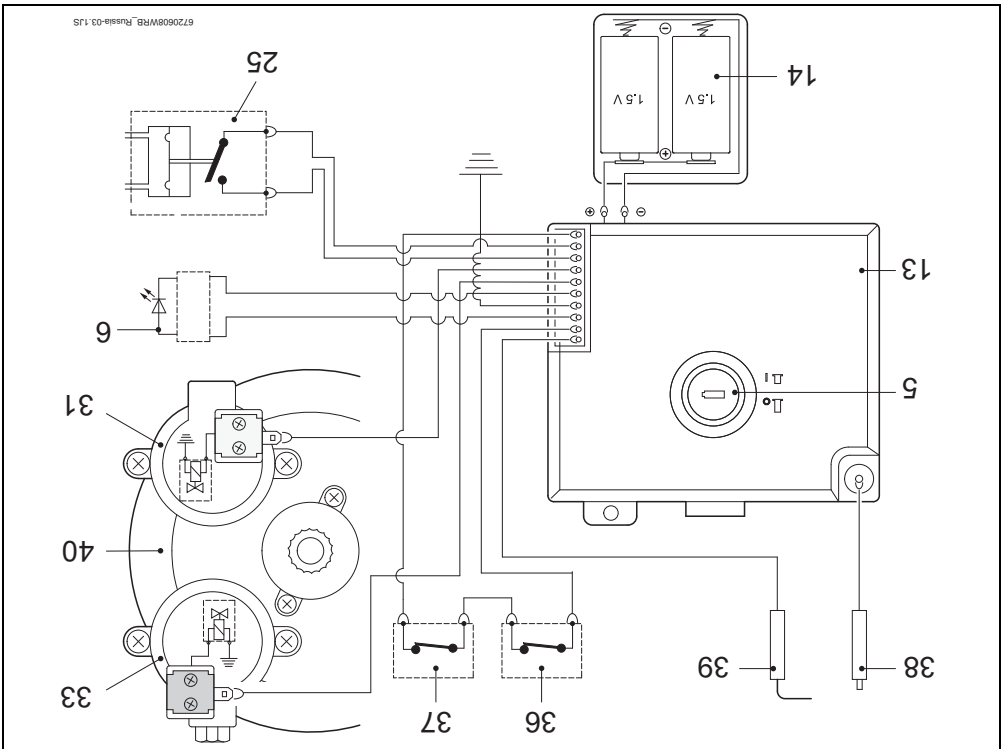

2.9 Електрична схема

2.8 Функціональна схема колонки

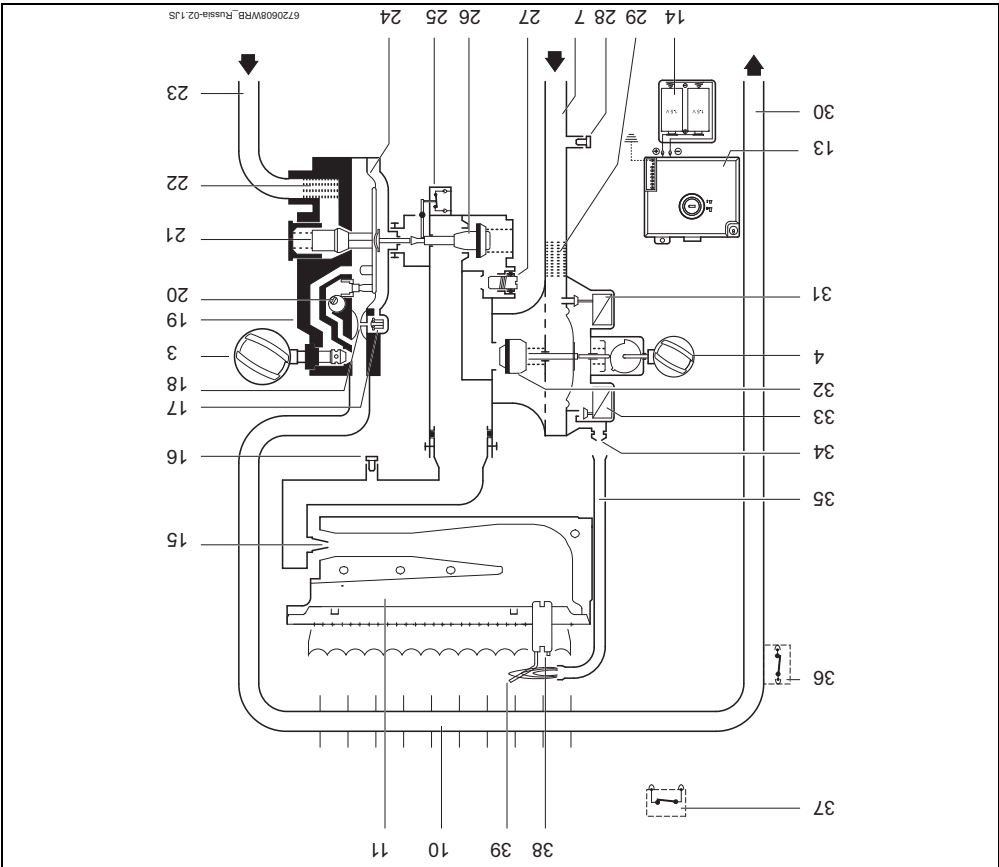


Рис. 2 Функціональна схема

- [3] Ручка регулювання температури (потіку води)
- [4] Регулятор потужності
- [7] Труба подачі газу
- [10] Теплообмінник
- [11] Основний пальник
- [13] Блок запалювання
- [14] Вісік для батареї
- [15] Форсунка
- [16] Штуцер вимірювання тиску газу пальника
- [17] Клапан уловлювач розпалювання
- [18] Солло Вентур
- [19] Вентиль подачі води
- [20] Регулятор заводських налаштувань
- [21] Регулятор потоку води
- [22] Водяний фільтр
- [23] Труба подачі холодної води
- [24] Діафрагма
- [25] Мікроперемикач
- [26] Головний газовий клапан
- [27] Вентиль регулювання максимального тиску газу
- [28] Штуцер вимірювання тиску подачі газу
- [29] Газовий фільтр
- [30] Труба виходу гарячої води
- [31] Допоміжний клапан
- [32] Газовий вентиль
- [33] Керуючий клапан
- [34] Форсунка попереднього уловлювання
- [35] Лінійна газова труба
- [36] Обмежувач температури
- [37] Пристрій контролю тяги
- [38] Запальвальний електрод
- [39] Електрод іонізації

2.7 Габарити

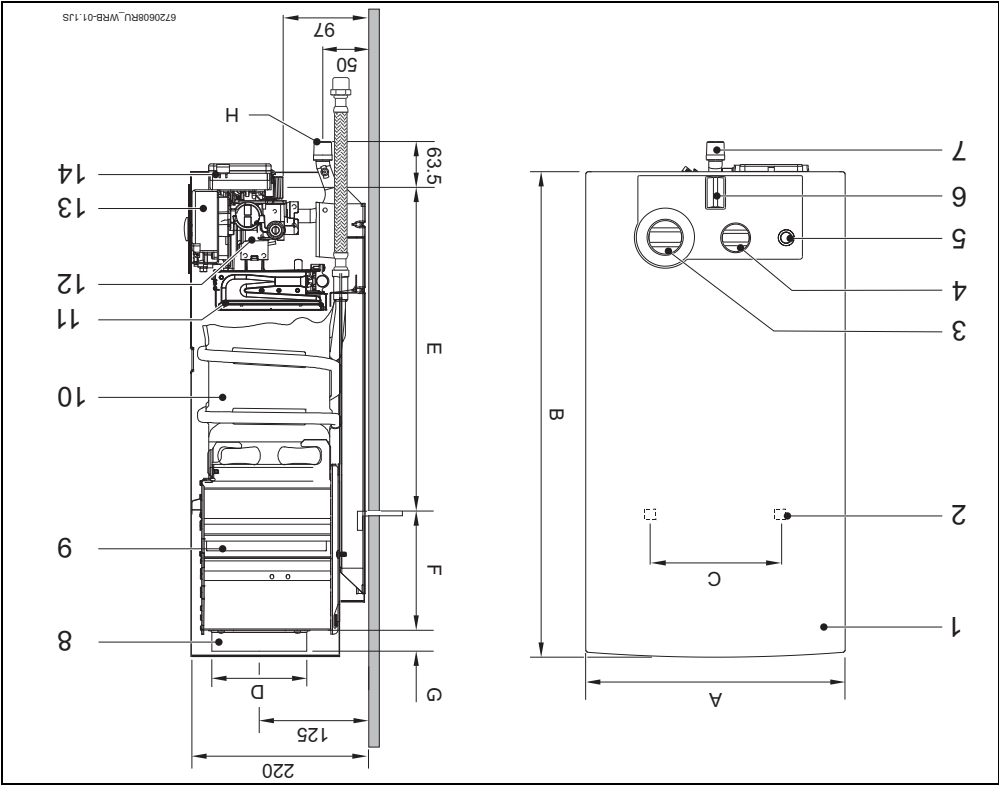


Рис. 1

- [1] Передня сторона
- [2] Отвір для кріплення до стіни
- [3] Ручка регулювання температури (потіку води)
- [4] Регулятор потужності
- [5] Перемикач / індикатор стану батареї
- [6] Індикатор стану пальника
- [7] Підключення до мережі газопостачання
- [8] Газовий патрубок
- [9] Труба для відводу повітря з пристроєм контролю тяги
- [10] Теплообмінник
- [11] Пальник
- [12] Газовий вентиль
- [13] Блок запалювання
- [14] Відсік для батарейок

Габарити (мм)	А	В	С	D	E	F	G	Природний газ	Скrapпений нафтовий газ	H (Ø)
WR10-2-B...	310	580	228	112,5	463	60	25	% "		
WR13-2-B...	350	655	228	132,5	510	95	30	% "		
WR15-2-B...	425	655	334	132,5	540	65	30	% "		

Таб. 4 Габарити

2 Відомості про колонку

2.1 Сертифікат відповідності

Конструкція та принцип роботи даного продукту відповідають нормам УА.

Відповідність підтверджується маркуванням УА.

UA-TR-012-12

2.2 Категорія, тип апарату та дозволи.

Модель		Категорія		Тип	
WR 10/13/15 - 2...		II 2H3+		B11BS	

2.3 Розшифровка коду моделі

Tab. 3					
W	R	15	-2	B	31 S...
W	R	13	-2	B	31 S...
W	R	10	-2	B	23 S...

[W] Газова водогрійна колонка

[R] Пропорційне регулювання енергоспоживання

[10] Пропускна здатність (л/хв)

Версія 2

[B] Електронне запалювання, живлення якого забезпечується від батарейок на 1,5 В

[15] Індекс природного газу H

[31] Код країни

2.4 Комплектація

- Газова
- Елементи кріплення
- Документація, що постачається з колонкою
- Дві батарейки типу R на 1,5 В

2.5 Опис колонки

Водогрійною колонкою легко користуватися, адже для підготовки до роботи достатньо натиснути лише одну кнопку.

- Колонка має кріпитися на стіну
- Електронна система запалювання спрацює, коли відкривається водний кран

2.6 Додаткове приладдя

- Значна економія порівняно з традиційними колонками завдяки можливості налаштувати споживання енергії, а також тому, що немає потреби в постійному горінні запальника
- Можливість роботи на природному газі або зрідженому нафтовому газі
- Найвідповідніший пильний палець працює лише з моменту відкриття водного крана до запалення основного паливника.
- Термообмінник не має цинкового або свинцевого покриття
- Автоматичний водяний клапан, виготовлений із поліамідного скеловолокна, на 100% підлягає повторній переробці
- Автоматичне регулювання витрати води забезпечує постійний потік води навіть за умови коливання тиску у системі водопостачання
- Регулювання потоку газу, пропорційний потік воді, забезпечує незмінність температури.
- Пристрої безпеки
 - Відсікаючий іонізаційний електрод, який запобігає витоку газу за відсутності полум'я
 - Пристрій контролю тяги, який вимикає колонку, якщо система відведення відпрацьованих газів не функціонує належним чином
 - Обмежувач температури, який захищає термообмінник від перегріву

1 Пояснення символів і вказівки
 щодо техніки безпеки

1.1 Пояснення символів

Вказівки щодо техніки безпеки



Вказівки щодо техніки безпеки позначено попереджувальним трикутником. Позначать вид та тяжкість наслідків, якщо заходи щодо запобігання небезпеки не виконуються.

Наведені нижче сигнальні слова мають такі значення і можуть бути використані в цьому документі:

- **УВАГА** означає, що є ймовірність пошкоджень обладнання.
- **ОБЕРЕЖНО** означає що може виникнути ймовірність людських травм середнього ступеню.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** означає, що можлива ймовірність виникнення тяжких людських травм і небезпека для життя.
- **НЕБЕЗПЕКА** означає, що є ймовірність виникнення тяжких людських травм і небезпека для життя.

Важлива інформація



Додаткова інформація, що не містить небезпеку для життя людини або обладнання позначається зазначеним нижче символом.

Інші символи

Символ	Значення
◀	Крок дії
→	Посилання на інші місця в документі
•	Перелік/запис у таблиці
—	Перелік/запис у таблиці (2-й рівень)

Таб. 1

1.2 Техніка вашої безпеки
 При виникненні загрози газу:

- ▶ Закрийте запірний кран подачі газу.
- ▶ Відчиніть вікна в приміщенні.
- ▶ Забороняється користування будь-якими електричними вимикачами та вмикачами.
- ▶ Застаєть відкритий вогонь.
- ▶ Телефонуйте з іншого приміщення та негайно сповістіть

- газопостачальну установу та відповідального технічного спеціаліста.
- ▶ При виникненні загрози горіння:
 - ▶ Вимкніть пристрій.
 - ▶ Відчиніть вікна та двері в приміщенні.
 - ▶ Повідомте спеціаліста газопостачальної установи.
- ▶ Монтаж та налагодження під час встановлення пристрою дозволяється виконувати тільки фахівцям спеціалізованого сервісного центру.
- ▶ Забороняється вносити зміни до газопровідного тракту.
- ▶ Забороняється закривати або зменшувати канали вентиляції.
- ▶ Користувач повинен час від часу проводити технічне обслуговування та огляд пристрою.
- ▶ Користувач несе відповідальність за забезпечення безпеки навколишнього середовища під час встановлення пристрою.
- ▶ Необхідно щорічно проводити обслуговування пристрою.
- ▶ Для ремонту дозволяється використовувати тільки оригінальні запчастини.
- Вихрові та вогнебезпечні матеріали**
 - ▶ Подлизу колонки категорично забороняється складання, зберігання та використання вбудових і фартуків і т.інш.).
- Повітря у приміщенні та горючий газ**
 - ▶ Для запобігання корозії, повітря у приміщенні та горючий газ не повинні містити корозійних речовин (наприклад, гадогенований вуглеводень, який містить частки хлору та фтору).
- До уваги користувача**
 - ▶ При оформляючи користувача про методи експлуатації та догляду за пристроєм.
 - ▶ Застерегти користувача від самостійного внесення змін у пристрій.

Зміст

1	Пояснення символів і вказівки щодо техніки	3
2	Відомості про колонку	4
3	Експлуатація	9
4	Правила	10
5	Монтаж (тільки для сервісних організацій)	11
6	Напаштовування (тільки для сервісних організацій)	13
7	Обслуговування (тільки для сервісних організацій)	14
8	Несправності	16

Інструкція з монтажу й експлуатації

- Перед інсталяцією прочитати інструкцію!
- Перед введенням в експлуатацію читати інструкцію з експлуатації!
- Звернути особливу увагу на зауваження щодо безпеки!
- Приміщення для інсталяції має відповідати вимогам по вентиляції!
- Інсталяція має виконуватися тільки авторизованим інсталятором!



Газові колонки Therm 4000 0 WR 10/13/15-2-B...



BOSCH

6720608980

