



Calderas murales de baja temperatura  
Caldeiras de parede de baixa temperatura  
Low temperature wall mounted boiler  
Навесные низкотемпературные котлы

## BRAVA ONE OF

MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  
MANUAL PARA A INSTALAÇÃO E A MANUTENÇÃO  
INSTALLATION AND MAINTENANCE MANUAL  
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ




ES

PT

EN

RU



Es posible consultar toda la documentación en nuestro sitio [www.sime.it](http://www.sime.it)  
Para consultar a documentação, visite o nosso site [www.sime.it](http://www.sime.it)  
To consult the documentation, visit our website [www.sime.it](http://www.sime.it)  
Для ознакомления с документацией посетите наш сайт [www.sime.it](http://www.sime.it)



**ADVERTENCIAS Y NORMAS DE SEGURIDAD**

**ADVERTENCIAS**

- Tras desembalar el producto, asegúrese de que esté completo y en perfecto estado; en caso de cualquier falta de conformidad, diríjase a la empresa que ha vendido el aparato.
- El aparato deberá destinarse al uso previsto por **Sime**, que no se responsabiliza de daños ocasionados a personas, animales o cosas por errores de instalación, reglaje o mantenimiento y por usos indebidos del aparato.
- En caso de escapes de agua, desconecte el aparato de la red de alimentación eléctrica, corte la alimentación de agua y avise inmediatamente a personal profesional cualificado.
- Compruebe periódicamente que la presión de servicio de la instalación hidráulica, en frío, sea de **1-1,2 bar**. De no ser así, reponga el nivel adecuado o acuda a personal profesional cualificado.
- Si no se va a utilizar el aparato durante una larga temporada, habrá que llevar a cabo, como mínimo, las siguientes operaciones:
  - ponga el interruptor general de la instalación en "OFF-apagado";
  - cierre las llaves de paso del combustible y de la instalación del agua.
- Con el fin de garantizar la máxima eficiencia del aparato, **Sime** recomienda realizar su revisión y mantenimiento con frecuencia **ANUAL**.  
**SOLO para España**, como propietario de la planta, usted es responsable de realizar la revisión anual del equipo (**Real Decreto 178/2021, de 23-03**), según rito en su apartado de mantenimiento y las especificaciones del fabricante, IT3.
- Si el cable de alimentación sufre daños, deberá sustituirse por un cable pedido como repuesto y de idénticas características (tipo X). El montaje deberá ser realizado por personal profesional justificado.


**ADVERTENCIAS**

- **Se recomienda que todos los operadores** lean detenidamente este manual para poder utilizar el aparato de manera racional y segura.
- **Este manual** forma parte integrante del aparato. Por lo tanto, deberá conservarse con cuidado para consultas futuras y deberá acompañar siempre al aparato, incluso en caso de traspaso a otro propietario o usuario o de montaje en otra instalación.
- **La instalación y el mantenimiento** del aparato deberán ser realizados por una empresa habilitada o por personal profesional cualificado con arreglo a las instrucciones facilitadas en este manual, emitiendo al final de la obra una declaración de conformidad a las normas técnicas y a la legislación nacional y local vigentes en el país de uso del aparato.
- **Toda reparación del aparato** deberá ser efectuada solamente por personal profesional cualificado, utilizando exclusivamente repuestos originales. El incumplimiento de estas condiciones puede comprometer la seguridad del aparato y dejar la garantía inmediatamente sin efecto.
- **Fonderie SIME S.p.A.** se reserva la facultad de modificar sus productos en cualquier momento y sin previo aviso con el fin de mejorarlos sin perjudicar sus características esenciales. Todas las ilustraciones gráficas y/o fotografías incluidas en este documento pueden mostrar accesorios opcionales que varían según el país de uso del equipo.

## PROHIBICIONES



### SE PROHÍBE

- El uso del aparato por parte de niños de menos de 8 años de edad. El aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y mayores y por personas que tengan disminuidas sus facultades físicas, sensoriales o mentales o carezcan de experiencia o de los conocimientos necesarios siempre que se les vigile o se les hayan impartido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y la comprensión de los peligros que entraña.
- Que los niños jueguen con el aparato.
- Que las tareas de limpieza y mantenimiento que corresponden al usuario sean realizadas por niños sin supervisión.
- Accionar dispositivos o aparatos eléctricos como interruptores, electrodomésticos, etc. si se percibe olor a combustibles o a productos no quemados. En tal caso:
  - *ventile el local abriendo puertas y ventanas;*
  - *cierre el dispositivo de corte del combustible;*
  - *solicite inmediatamente la intervención de personal profesional cualificado.*
- Tocar el aparato con los pies descalzos y con partes del cuerpo mojadas.
- Toda intervención técnica o de limpieza antes de desconectar el aparato de la red de alimentación eléctrica, poniendo el interruptor general de la instalación en "OFF-apagado", y antes de cortar la alimentación del gas.
- Modificar los dispositivos de seguridad o reglaje sin contar con la autorización y las instrucciones del fabricante del aparato.



### SE PROHÍBE

- Taponar el desagüe del agua de condensación (si lo hay).
- Tensar, desconectar o retorcer los cables eléctricos que salen del aparato, aunque este esté desconectado de la red de alimentación eléctrica.
- Exponer la caldera a los agentes atmosféricos. Esta es apta para el funcionamiento en un lugar parcialmente protegido según la norma EN 15502, con temperatura ambiente máxima de 60 °C y mínima de - 5 °C. Se recomienda instalar la caldera bajo la vertiente de un tejado, dentro de un balcón o en un nicho resguardado, no directamente expuesta a la acción de los fenómenos atmosféricos (lluvia, granizo, nieve). La caldera se suministra de serie con función antihielo.
- Taponar o reducir las dimensiones de las aberturas de ventilación del local de instalación, si las hay.
- Cortar la alimentación eléctrica y de combustible del aparato si la temperatura exterior puede descender por debajo de los CERO grados (peligro de congelación).
- Dejar recipientes y sustancias inflamables en el local de instalación del aparato.
- Liberar al medio ambiente el material del embalaje, ya que puede constituir una fuente de peligro potencial. Por lo tanto, debe eliminarse de acuerdo con lo establecido por la legislación vigente en el país de uso del aparato.

Estimado Cliente,  
Gracias por haber adquirido una caldera **Sime Brava One OF**, un equipo modulante a baja temperatura, de última generación, con características técnicas y prestaciones que responderán a sus necesidades de calefacción y agua caliente sanitaria instantánea en condiciones de máxima seguridad, con costes de ejercicio reducidos.

## GAMA

MODELO	CÓDIGO
Brava One 25 OF (G20)	8112180
Brava One 25 OF (G30/G31)	8112181

## CONFORMIDAD

Nuestra empresa declara que las calderas **Brava One OF** son conformes a los requisitos esenciales de las siguientes directivas:

- Reglamento de Aparatos de Gas (UE) 2016/426
- Directiva de requisitos de rendimiento 92/42/CEE
- Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE

## SÍMBOLOS



### ATENCIÓN

Para indicar acciones que, de no efectuarse correctamente, pueden provocar accidentes de origen genérico o pueden generar fallos de funcionamiento o daños materiales en el aparato; así pues, requieren un especial cuidado y una debida preparación.



### PELIGRO ELÉCTRICO

Para indicar acciones que, de no efectuarse correctamente, pueden provocar accidentes de origen eléctrico; así pues, requieren un especial cuidado y una debida preparación.



### SE PROHÍBE

Para indicar acciones que NO SE DEBEN llevar a cabo.



### ADVERTENCIA

Para indicar una información especialmente útil e importante.

## ÍNDICE

<b>1</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL APARATO</b>	<b>5</b>
1.1	Características	5
1.2	Dispositivos de control y seguridad	5
1.3	Identificación	5
1.4	Estructura	6
1.5	Características técnicas	7
1.6	Circuito hidráulico de principio	8
1.7	Sondas	8
1.8	Vaso de expansión	8
1.9	Bomba de circulación	9
1.10	Panel de mandos	9
1.11	Esquema eléctrico	10
<b>2</b>	<b>INSTALACIÓN</b>	<b>11</b>
2.1	Recepción del producto	11
2.2	Dimensiones y peso	11
2.3	Desplazamiento	11
2.4	Local de instalación	11
2.5	Nueva instalación o instalación en lugar de otro aparato	12
2.6	Limpieza de la instalación	12
2.7	Tratamiento del agua de la instalación	12
2.8	Montaje de la caldera	12
2.9	Conexiones hidráulicas	13
2.9.1	Accesorios hidráulicos (opcionales)	13
2.10	Alimentación de gas	13
2.11	Evacuación de humos y aspiración de aire comburente	13
2.12	Conexiones eléctricas	14
2.12.1	Sonda de temperatura exterior	15
2.12.2	Cronotermostato o termostato de ambiente	15
2.12.3	EJEMPLOS de uso de dispositivos de mando/control en determinados tipos de instalación de calefacción	15
2.13	Llenado y vaciado	16
2.13.1	Operaciones de LLENADO	16
2.13.2	Operaciones de VACIADO	17
<b>3</b>	<b>PUESTA EN SERVICIO</b>	<b>18</b>
3.1	Operaciones preliminares	18
3.2	Primera puesta en funcionamiento	18
3.3	Consulta y ajuste de parámetros	18
3.4	Lista de parámetros	19
3.5	Consulta de datos de funcionamiento y contadores	20
3.6	Comprobaciones y ajustes	21
3.6.1	Función deshollinador	21
3.6.2	Regulación de la presión del gas en los inyectores	22
3.7	Cambio del gas utilizable	23
3.7.1	Operaciones preliminares	23
3.8	Procedimiento de calibración automática	24
<b>4</b>	<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>27</b>
4.1	Reglamentos	27
4.2	Limpieza externa	27
4.2.1	Limpieza de la cubierta	27
4.3	Limpieza interna	27
4.3.1	Limpieza del intercambiador	27
4.3.2	Limpieza del quemador	27
4.3.3	Revisión del electrodo de encendido/detección	27
4.3.4	Operaciones finales	28
4.4	Comprobaciones	28
4.4.1	Revisión del conducto de humos	28
4.4.2	Comprobación de la presurización del vaso de expansión	28
4.5	Mantenimiento extraordinario	28
4.6	Códigos de fallos y posibles soluciones	28
4.6.1	Solicitud de mantenimiento	29

# 1 DESCRIPCIÓN DEL APARATO

## 1.1 Características

**Brava One OF** son calderas murales de baja temperatura de última generación, que **Sime** ha creado para la calefacción y la producción de agua sanitaria instantánea. Estas son las principales decisiones de diseño que **Sime** ha adoptado para las calderas **Brava One OF**:

- el quemador atmosférico combinado con un cuerpo de intercambio, de cobre, para calefacción y un intercambiador rápido para ACS
- la cámara de combustión abierta, que clasifica la caldera como de "Tipo B", con respecto al local en el que está instalada
- la tarjeta electrónica de mando y control, con microprocesador, además de permitir un mejor manejo de la instalación de calefacción y de producción de agua caliente sanitaria, ofrece la posibilidad de conexión a termostatos de ambiente o a un control remoto (con protocolo Open Therm), a una sonda auxiliar para la conexión de kits solares, en su caso, y también a una sonda externa. En este último caso, la temperatura de la caldera varía en función de la temperatura exterior, de acuerdo con la curva climática ideal seleccionada, lo cual supone un considerable ahorro energético y económico.

Las calderas **Brava One OF** presentan otras peculiaridades, como:

- función antihielo que se activa automáticamente si la temperatura del agua de la caldera desciende por debajo del valor definido en el parámetro "tS 1.0" y, si hay una sonda externa instalada, si la temperatura exterior desciende por debajo del valor definido en el parámetro "tS 1.1".
- función antibloqueo de la bomba y de la válvula desviadora, se activa automáticamente cada 24 horas si no se ha producido ninguna demanda de calor
- función deshollinador que dura 15 minutos y facilita la labor del personal cualificado a la hora de medir los parámetros y el rendimiento de combustión y comprobar las presiones del gas en los inyectores
- visualización, en la pantalla, de los parámetros de funcionamiento y autodiagnóstico, con indicación de los códigos de error en el momento de la avería, que simplifica las tareas de reparación y restablecimiento del correcto funcionamiento del aparato.

## 1.2 Dispositivos de control y seguridad

Las calderas **Brava One OF** están equipadas con los siguientes dispositivos de control y seguridad:

- sonda de seguridad térmica 100°C
- termostato de humos
- válvula de seguridad a 3 bar
- presostato del agua de calefacción
- sonda de impulsión
- sonda del ACS.



### SE PROHÍBE

Poner en servicio el aparato si los dispositivos de seguridad no funcionan o están manipulados!.



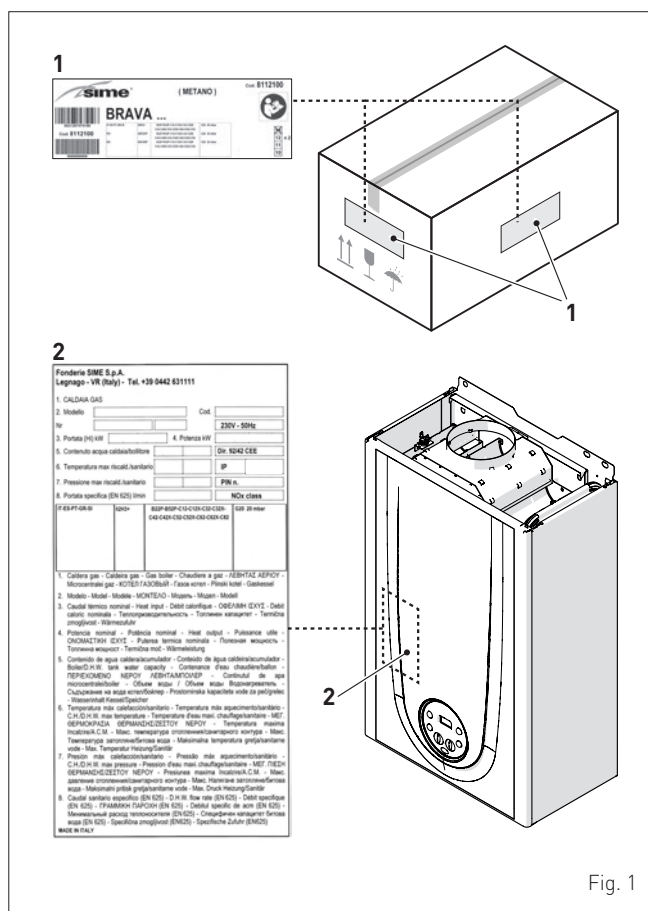
### ATENCIÓN

La sustitución de los dispositivos de seguridad corresponde únicamente al personal profesional cualificado, que utilizará solamente componentes originales de **Sime**.

## 1.3 Identificación

Las calderas **Brava One OF** pueden identificarse mediante:

- Etiqueta del embalaje:** está situada por fuera del embalaje y contiene el código, el número de serie de la caldera y el código de barras
- Placa de datos técnicos:** está situada por dentro del panel delantero de la caldera y contiene los datos técnicos y presenciales del aparato, así como los datos que requiere la legislación vigente.



### ADVERTENCIA

La manipulación, retirada o ausencia de las placas de identificación u otras causas que impidan identificar con seguridad el producto dificultan cualquier operación de instalación y mantenimiento.

## 1.4 Estructura

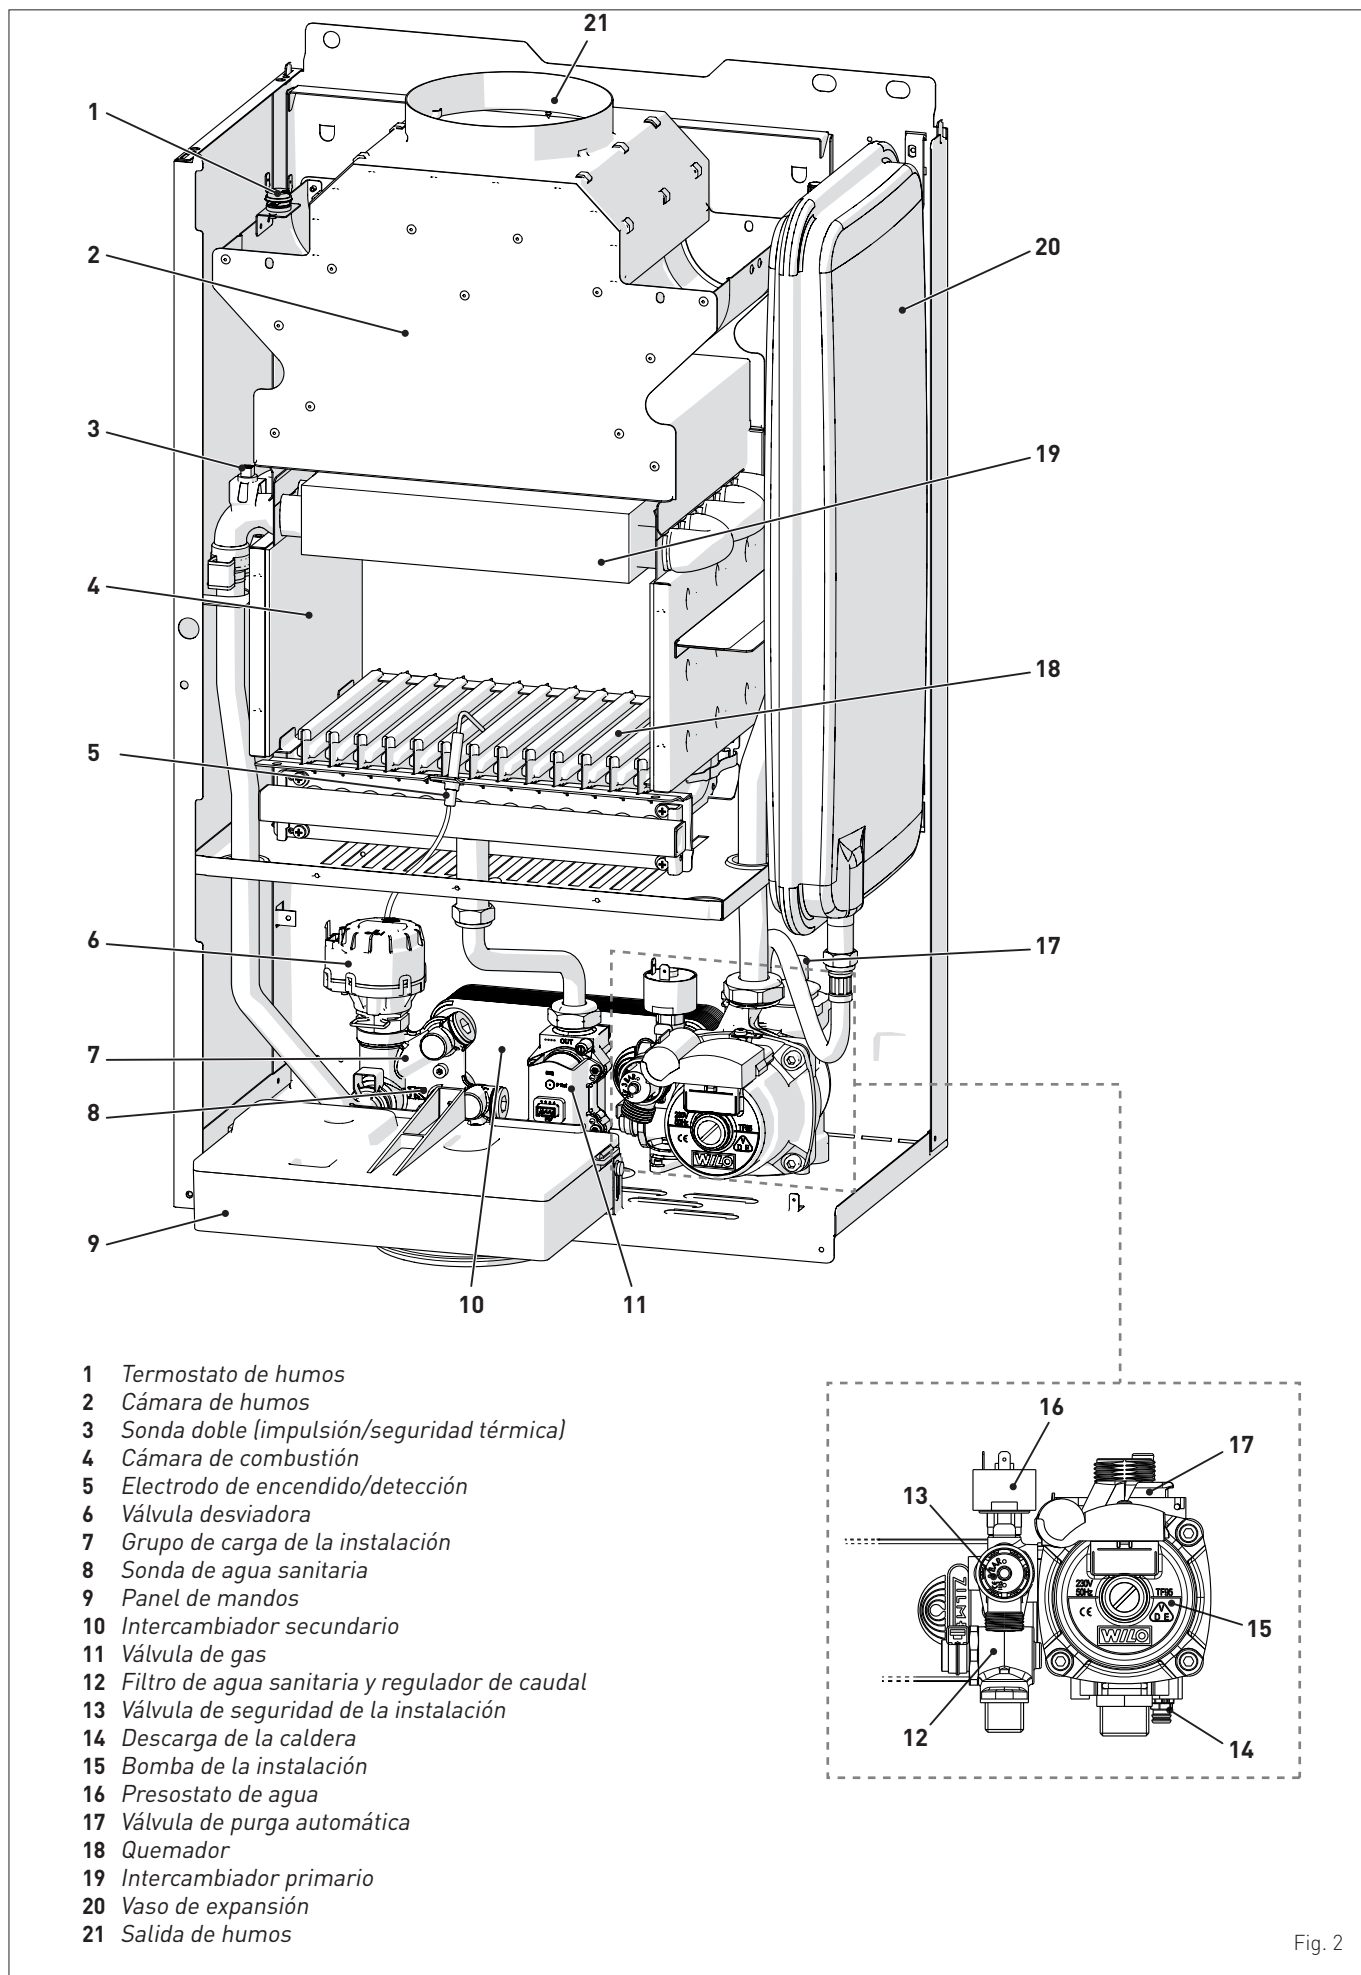


Fig. 2

## 1.5 Características técnicas

DESCRIPCIÓN	Brava One 25 OF	
<b>CERTIFICACIÓN</b>		
Países de destino	IT - ES - PT - GR - SI - UK - UZ	
Combustible	G20 - G30/G31	
Número PIN	1312CP5940	
Categoría	II2H3+	
Tipo	B11BS	
Clase NO <sub>x</sub>	3 (< 150 mg/kWh)	
Potencia útil nominal sanitaria	kW	23,1
<b>PRESTACIONES DE CALEFACCIÓN</b>		
<b>CAUDAL TÉRMICO</b>		
Caudal nominal	kW	25,0
Caudal mínimo	kW	10,0
<b>POTENCIA TÉRMICA</b>		
Potencia útil nominal (80-60°C)	kW	23,0
Potencia útil mínima (80-60°C)	kW	8,7
<b>RENDIMIENTOS</b>		
Rendimiento útil máx. (80-60°C)	%	92,2
Rendimiento útil mín. (80-60°C)	%	87,0
Rendimiento útil al 30% de la carga (50-30°C)	%	91,5
Rendimiento energético (CEE 92/42)		★ ★
Pérdidas a la parada a 50°C	W	168
<b>PRESTACIONES DE AGUA SANITARIA</b>		
Caudal térmico nominal	kW	25,0
Caudal térmico mínimo	kW	10,0
Caudal a.c.s. específico ΔT 30°C	l/min	10,9
Caudal a.c.s. continuo (ΔT 25°C / ΔT 35°C)	l/min	13,3 / 9,5
Caudal a.c.s. mínimo	l/min	2,2
Presión máx. / mín.	bar kPa	7 / 0,4 700 / 40
<b>DATOS ELÉCTRICOS</b>		
Tensión de alimentación	V	230
Frecuencia	Hz	50
Potencia eléctrica absorbida	W	79
Grado de protección eléctrica	IP	X4D
<b>DATOS DE COMBUSTIÓN</b>		
Temperatura de humos a caudal máx. / mín. (80-60°C)	°C	107,7 / 81,0
Caudal másico de humos máx. / mín.	g/s	18 / 16
CO <sub>2</sub> a caudal máx. / mín. (G20)	%	5,3 / 2,3
CO <sub>2</sub> a caudal máx. / mín. (G31)	%	5,8 / 2,6
<b>INYECTORES - GAS</b>		
Cantidad de inyectores	nº	13
Diámetro de los inyectores (G20)	mm	1,30
Diámetro de los inyectores (G30/G31)	mm	0,72
Consumo de gas a caudal máx. / mín. (G20)	m <sup>3</sup> /h	2,65 / 1,05
Consumo de gas a caudal máx. / mín. (G30)	kg/h	1,97 / 0,79
Consumo de gas a caudal máx. / mín. (G31)	kg/h	1,94 / 0,78
Presión de alimentación del gas (G20/G30/G31)	mbar kPa	20 / 28-30 / 37 2 / 2,8-3 / 3,7
<b>TEMPERATURAS - PRESIONES</b>		
Temperatura máx. de servicio	°C	85
Campo de regulación en calefacción	°C	20 ÷ 80
Campo de regulación en agua sanitaria	°C	10 ÷ 60
Presión máx. de servicio	bar kPa	3 300
Contenido de agua en la caldera	l	3,15

Poder calorífico inferior (Hi)

**G20 Hi.** 9,45 kW/m<sup>3</sup> (15°C, 1013 mbar) - **G30 Hi.** 12,68 kW/kg (15°C, 1013 mbar) - **G31 Hi.** 12,87 kW/kg (15°C, 1013 mbar)

## 1.6 Circuito hidráulico de principio

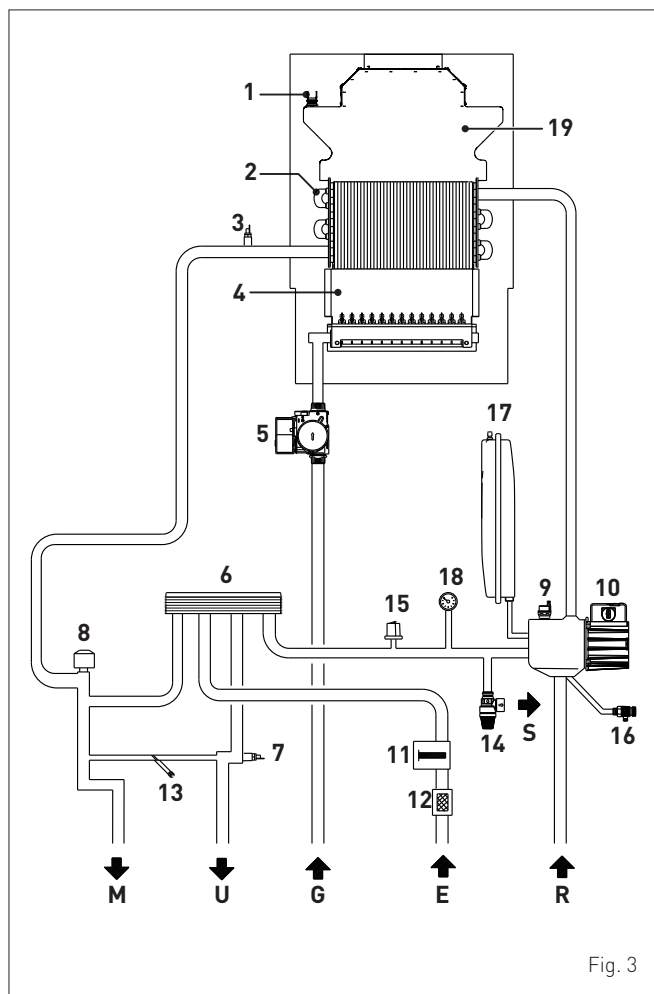


Fig. 3

### LEYENDA:

- M Impulsión de la instalación
- R Retorno de la instalación
- U Salida de agua sanitaria
- E Entrada de agua sanitaria
- S Descarga de la válvula de seguridad
- G Alimentación de gas

- 1 Termostato de humos
- 2 Intercambiador (monotérmico)
- 3 Sonda doble (impulsión/seguridad térmica)
- 4 Cámara de combustión
- 5 Válvula de gas
- 6 Intercambiador de agua sanitaria
- 7 Sonda de agua sanitaria
- 8 Válvula desviadora
- 9 Válvula de purga automática
- 10 Bomba
- 11 Caudalímetro de agua sanitaria
- 12 Filtro de agua sanitaria
- 13 Carga de la instalación
- 14 Válvula de seguridad de la instalación
- 15 Presostato de agua
- 16 Descarga de la caldera
- 17 Vaso de expansión de la instalación
- 18 Manómetro de agua
- 19 Cámara de humos

## 1.7 Sondas

- Las sondas instaladas presentan las siguientes características:
- sonda doble (impulsión/seguridad térmica) NTC R25°C; 10kΩ B25°-85°C: 3435
  - sonda de agua sanitaria NTC R25°C; 10kΩ B25°-85°C: 3435
  - Sonda de temperatura exterior NTC R25°C; 10kΩ B25°-85°C: 3435

### Correspondencia Temperatura Medida/Resistencia

Ejemplos de lectura:

TR=75°C → R=1925Ω

TR=80°C → R=1669Ω.

TR	0°C	1°C	2°C	3°C	4°C	5°C	6°C	7°C	8°C	9°C	Resistencia R (Ω)
0°C	27279	26135	25044	24004	23014	22069	21168	20309	19489	18706	
10°C	17959	17245	16563	15912	15289	14694	14126	13582	13062	12565	
20°C	12090	11634	11199	10781	10382	9999	9633	9281	8945	8622	
30°C	8313	8016	7731	7458	7196	6944	6702	6470	6247	6033	
40°C	5828	5630	5440	5258	5082	4913	4751	4595	4444	4300	
50°C	4161	4026	3897	3773	3653	3538	3426	3319	3216	3116	
60°C	3021	2928	2839	2753	2669	2589	2512	2437	2365	2296	
70°C	2229	2164	2101	2040	1982	1925	1870	1817	1766	1717	
80°C	1669	1622	1577	1534	1491	1451	1411	1373	1336	1300	
90°C	1266	1232	1199	1168	1137	1108	1079	1051	1024	998	
100°C	973										

## 1.8 Vaso de expansión

El vaso de expansión instalado en las calderas presenta las siguientes características:

Descripción	U/M	Brava One OF
		25
Capacidad total	l	8,0
Presión de precarga	kPa	100
	bar	1,0
Capacidad útil	l	4,0
Contenido máximo de la instalación (*)	l	109

(\*) Condiciones de:

Temperatura media de funcionamiento 70°C (con sistema de alta temperatura 80/60°C)

Temperatura inicial al llenarse la instalación 10°C.



### ADVERTENCIA

- Para instalaciones con un contenido de agua mayor que el máximo contenido de la instalación (indicado en la tabla), es necesario añadir un vaso de expansión suplementario.
- La diferencia de altura entre la válvula de seguridad y el punto más alto de la instalación puede ser de 6 metros como máximo. Para diferencias superiores, aumente la presión de precarga del vaso de expansión y de la instalación en frío, en 0,1 bar por cada incremento de 1 metro.

### 1.9 Bomba de circulación

El siguiente gráfico contiene la curva de caudal-presión útil a disposición de la instalación de calefacción.

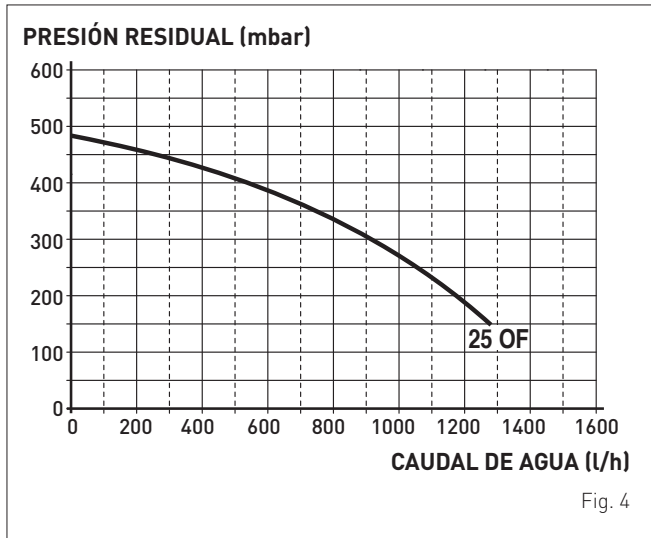


Fig. 4

### 1.10 Panel de mandos

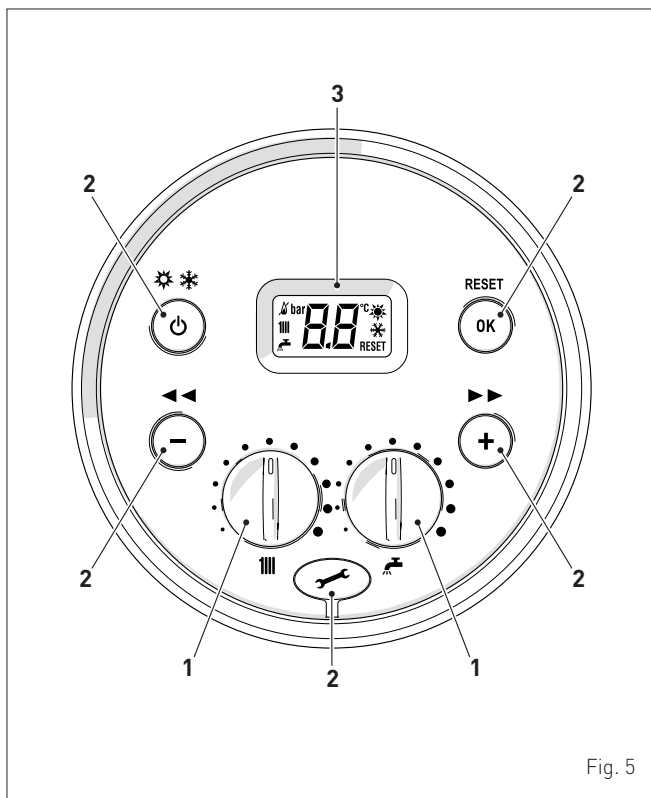


Fig. 5

#### 1 MANDOS

Durante el funcionamiento normal, el mando de calefacción permite ajustar la temperatura de la instalación de calefacción entre 20 y 80°C.

Durante el funcionamiento normal, el mando de agua sanitaria permite ajustar la temperatura del agua sanitaria entre 10 y 60°C.

### 2 TECLAS DE FUNCIONAMIENTO

- Durante el funcionamiento normal, si se pulsa una o varias veces como mínimo 1 segundo, permite cambiar, en secuencia cíclica, la modalidad de funcionamiento de la caldera (Stand-by – Verano – Invierno).
- Durante la navegación, permite desplazar los parámetros o reducir los valores.
- Durante la navegación, permite desplazar los parámetros o aumentar los valores.
- Permite confirmar el parámetro seleccionado o el valor modificado, o llevar a cabo el “desbloqueo” del aparato, cuando hay una alarma activa por fallo de “bloqueo”.
- Tapa de cobertura del conector de programación.

**NOTA:** si se pulsa cualquier tecla durante más de 30 segundos, aparece el aviso de fallo, sin impedir el funcionamiento de la caldera. El aviso desaparece cuando se restablecen las condiciones normales.

### 3 PANTALLA

“**VERANO**”. El símbolo aparece en la modalidad de funcionamiento Verano o bien, con control remoto, si está habilitado únicamente el funcionamiento en modalidad agua sanitaria. Los símbolos y parpadeando indican que la función deshollinador está activa.

“**INVIERNO**”. El símbolo aparece en la modalidad de funcionamiento Invierno o bien, con control remoto, si está habilitado tanto el funcionamiento en agua sanitaria como el funcionamiento en calefacción. Con control remoto, si no hay ninguna modalidad de funcionamiento habilitada, los dos símbolos y permanecen apagados.

**RESET** “**SOLICITUD DE RESET**”. El mensaje aparece solo cuando se producen fallos de funcionamiento que se deben o pueden solucionar manualmente.

“**AGUA CALIENTE SANITARIA**”. El símbolo aparece cuando se produce una demanda de ACS o durante la función deshollinador; parpadea durante la selección del punto de consigna del agua sanitaria.

“**CALEFACCIÓN**”. El símbolo aparece encendido fijo durante el funcionamiento en calefacción o durante la función deshollinador; parpadea durante la selección del punto de consigna de calefacción.

“**BLOQUEO POR AUSENCIA DE LLAMA**”.

“**PRESENCIA DE LLAMA**”.

**AL** “**ALARMA**”. Indica que se ha producido un fallo de funcionamiento. El número especifica la causa que lo ha provocado (véase el apartado “**Códigos de fallos y posibles soluciones**”).

**SE** “**SOLICITUD DE MANTENIMIENTO**”. Si está activado, indica que ha vencido el plazo de mantenimiento de la caldera.



## 2 INSTALACIÓN



### AVVERTENZA

La instalación, mantención y reparación del artefacto debe ser efectuada por los Servicios Técnicos autorizados de la marca, o por un instalador de Gas autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

### 2.1 Recepción del producto

Los aparatos **Brava One OF** se entregan en un único bulto protegido por un embalaje de cartón.

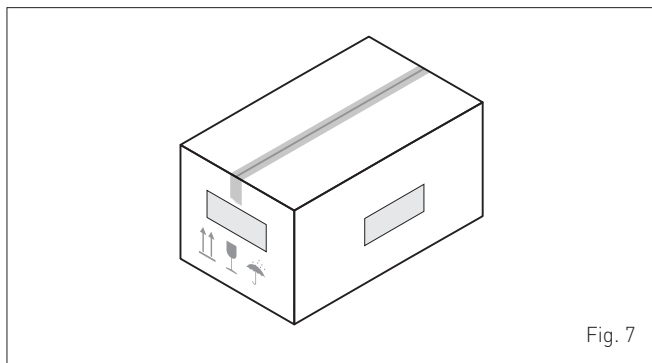


Fig. 7

La bolsa de plástico incluida dentro del embalaje contiene el siguiente material:

- Manual de instalación, uso y mantenimiento
- Plantilla de papel para el montaje de la caldera
- Certificado de garantía
- Certificado de prueba hidráulica
- Cuaderno de la instalación
- Bolsa con tacos de expansión



### SE PROHÍBE

Liberar al medio ambiente y dejar al alcance de los niños el material del embalaje, ya que puede constituir una fuente de peligro potencial. Así pues, deberá eliminarse de acuerdo con las disposiciones de la legislación vigente.

### 2.2 Dimensiones y peso

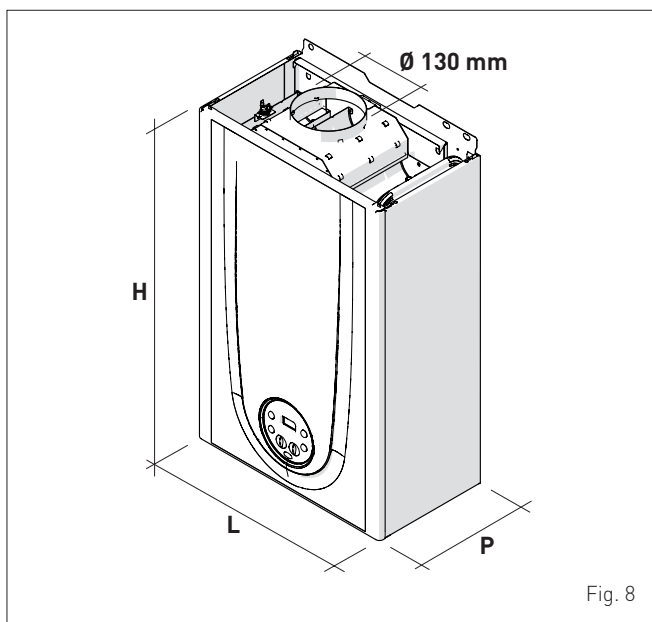


Fig. 8

Descripción	Brava One OF
	25
L (mm)	450
P (mm)	250
H (mm)	700
Peso (kg)	26

### 2.3 Desplazamiento

Una vez desembalado el aparato, se desplazará manualmente inclinándolo y levantándolo, agarrándolo por los puntos que se indican en la figura.

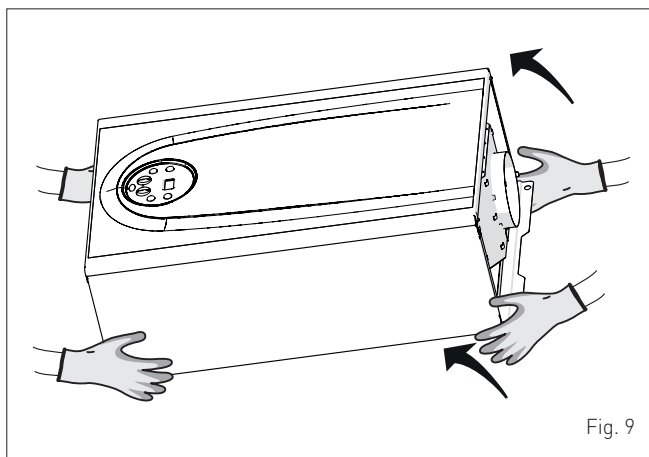


Fig. 9



### SE PROHÍBE

Agarrar el aparato por la cubierta. Sostenga el aparato por las partes "sólidas", como la base y la estructura.



### ATENCIÓN

Utilice equipos y protecciones adecuadas para la prevención de accidentes, tanto al desembalar el aparato como al desplazarlo. Respete el máximo peso levantable por persona.

### 2.4 Local de instalación

El local de instalación deberá cumplir siempre las normas técnicas y la legislación vigente. Deberá incluir aberturas de ventilación, debidamente dimensionadas.

La temperatura mínima del local de instalación NO debe descender por debajo de los **-5 °C**.



### ADVERTENCIA

- Antes de montar el aparato, el instalador **DEBE** asegurarse de que la pared puede resistir su peso.
- Tenga en cuenta los espacios necesarios para poder acceder a los dispositivos de seguridad/regulación y para poder llevar a cabo las tareas de mantenimiento (véase Fig. 10).

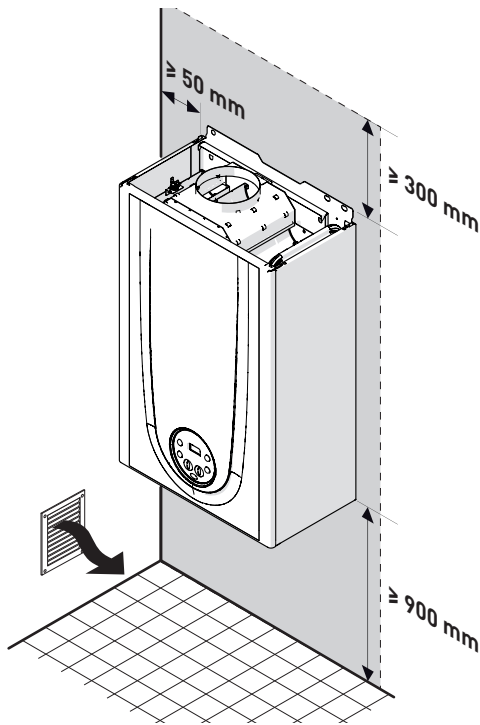
**DISTANCIAS MÍNIMAS APROXIMADAS**


Fig. 10

**2.5 Nueva instalación o instalación en lugar de otro aparato**

Cuando se monten las calderas **Brava One OF** en instalaciones antiguas o que se vayan a reformar, se recomienda comprobar:

- que el humero sea apto para las temperaturas de los productos de la combustión, esté calculado y construido con arreglo a las normas, sea lo más rectilíneo posible, estanco y aislado, que no presente obstrucciones o estrangulamientos y que esté equipado con los debidos sistemas de recogida y evacuación del agua de condensación
- que la instalación eléctrica haya sido ejecutada con arreglo a las normas específicas y por parte de personal profesional cualificado
- que la línea de canalización del combustible y el depósito (G.L.P.), si lo hay, estén ejecutados con arreglo a las normas específicas
- que el vaso de expansión garantice la total absorción de la dilatación del fluido contenido en la instalación
- que el caudal y la presión de la bomba sean adecuados para las características de la instalación
- que la instalación esté lavada, libre de lodos e incrustaciones y ventilada y que sea estanca. Para la limpieza de la instalación se remite al apartado específico.


**ADVERTENCIA**

El fabricante no se responsabiliza de posibles daños ocasionados por una ejecución incorrecta del sistema de evacuación de humos o por el uso excesivo de aditivos.

**2.6 Limpieza de la instalación**

Antes de instalar el aparato, ya sea en instalaciones de nueva creación o en lugar de un generador de calor en instalaciones existentes, es imprescindible limpiar en profundidad la instalación para eliminar lodos, escorias, impurezas, residuos de elaboración, etc. En el caso de instalaciones existentes, antes de retirar el generador antiguo, se recomienda:

- añadir un aditivo desincrustante al agua de la instalación
- hacer funcionar la instalación con el generador activado durante unos días
- vaciar el agua sucia de la instalación y lavarla una o varias veces con agua limpia.

Si ya se hubiese retirado el generador antiguo, o no estuviese disponible, sustitúyalo por una bomba para hacer circular el agua por la instalación y siga los pasos anteriores.

Una vez concluida la limpieza, antes de instalar el nuevo aparato, se recomienda añadir al agua de la instalación un aditivo líquido de protección contra la corrosión y la acumulación de depósitos.


**ADVERTENCIA**

- Para más información sobre el tipo y uso de los aditivos, acuda al fabricante del aparato.
- Se recuerda que **ES OBLIGATORIO** montar un filtro en Y (no incluido con el aparato) en el retorno (R) de la instalación de calefacción.

**2.7 Tratamiento del agua de la instalación**

Para el llenado y las reposiciones de la instalación conviene utilizar agua con:

- aspecto: transparente a ser posible
- pH: 6÷8
- dureza: < 25°f.

Si las características del agua difieren de las que se indican, se recomienda utilizar un filtro de seguridad en la tubería de canalización del agua para retener las impurezas, y un sistema de tratamiento químico de protección contra la posible formación de incrustaciones y corrosión, que podría comprometer el funcionamiento de la caldera.

Si las instalaciones son solo de baja temperatura, se recomienda emplear un producto que impida la proliferación bacteriana. En cualquier caso, consulte y cumpla la legislación y las normas técnicas específicas vigentes en el país de uso del aparato.

**2.8 Montaje de la caldera**

Las calderas **Brava One OF** incluyen de serie una plantilla de papel para su montaje en una pared sólida.

Para la instalación:

- coloque la plantilla de papel (1) sobre la pared (2) en la que desea montar la caldera
- realice los orificios e introduzca los tacos de expansión (3)
- enganche la caldera a los tacos.

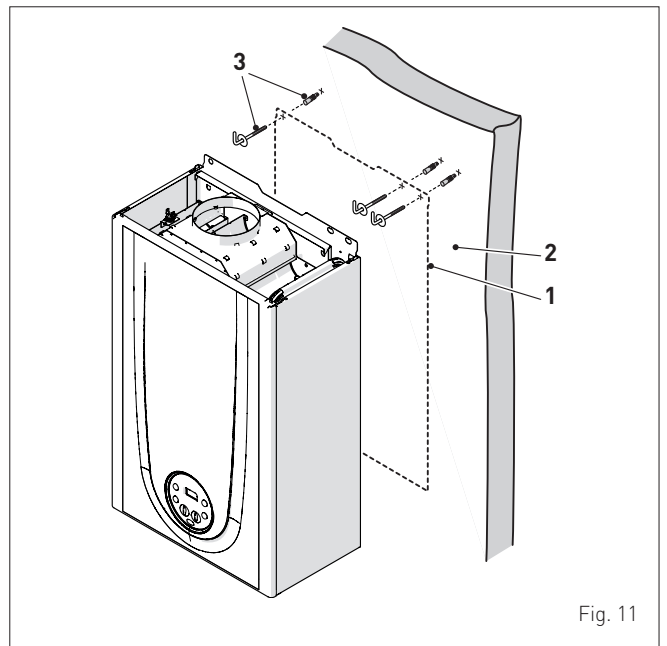


Fig. 11


**ADVERTENCIA**

La altura de instalación de la caldera deberá elegirse de manera que las tareas de desmontaje y mantenimiento resulten sencillas.

## 2.9 Conexiones hidráulicas

Los empalmes hidráulicos presentan las siguientes características y dimensiones.

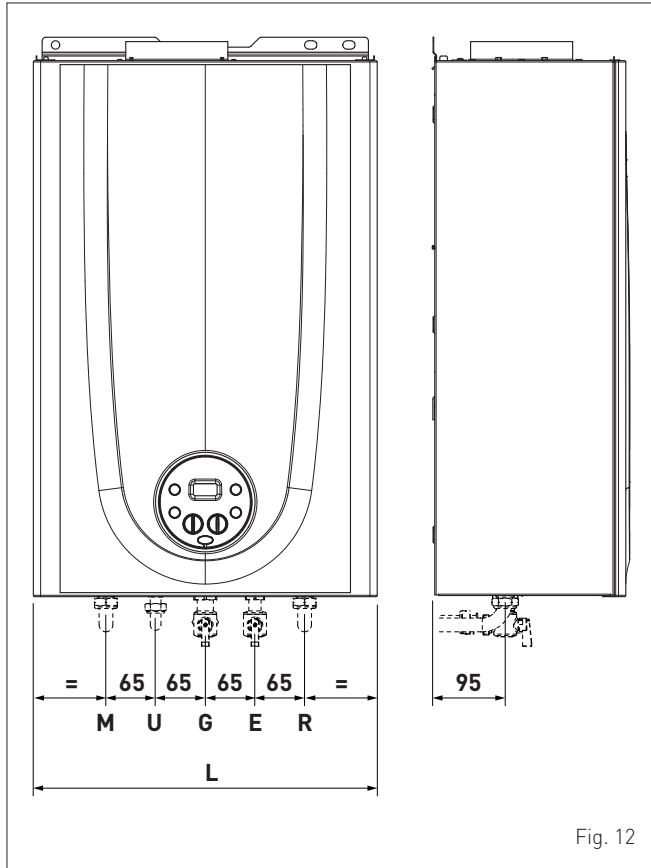


Fig. 12

Descripción	Brava One OF
	25
M - Impulsión de la instalación	Ø 3/4" G
R - Retorno de la instalación	Ø 3/4" G
U - Salida de agua sanitaria	Ø 1/2" G
E - Entrada de agua sanitaria	Ø 1/2" G
G - Alimentación de gas	Ø 3/4" G
L (mm)	450

### 2.9.1 Accesorios hidráulicos (opcionales)

Para facilitar la conexión de las calderas a las instalaciones del agua y del gas, se ofrecen los accesorios indicados en la tabla, que se deben pedir por separado de la caldera.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Placa de instalación	8075441
Kit de codos	8075418
Kit de codos y llaves con empalmes de DIN a SIME	8075443
Kit de llaves de paso	8091806
Kit de llaves con empalmes de DIN a SIME	8075442
Kit de sustitución de calderas murales de otras marcas	8093900
Kit de protección para racores	8094531
Kit dosificador de polifosfatos	8101700
Kit de recarga del dosificador	8101710

**NOTA:** las instrucciones de los kits se incluyen con el accesorio o se indican en el embalaje.

## 2.10 Alimentación de gas

Las calderas **Brava One OF** salen de fábrica preparadas específicamente para el gas G20, o para el G30/G31. Los modelos para G20 pueden someterse a una conversión para funcionar con G30/G31 utilizando el "kit de inyectores específico" (opcional) que **Sime** ofrece bajo pedido por separado de la caldera.

En caso de conversión del gas utilizado, lleve a cabo por completo la fase de "**CAMBIO DEL GAS UTILIZABLE**" del aparato.

La conexión de las calderas a la alimentación del gas debe llevarse a cabo con arreglo a las normas de instalación vigentes en el país de uso del aparato.

Antes de realizar la conexión hay que asegurarse de que:

- el tipo de gas sea aquel para el que está preparado el aparato
- las tuberías estén debidamente limpias
- la tubería de alimentación del gas sea de tamaño igual o superior al del racor de la caldera (G 3/4") y presente una pérdida de carga menor o igual a la prevista entre la alimentación del gas y la caldera.



### ATENCIÓN

Una vez completada la instalación, compruebe que las uniones realizadas sean estancas, tal y como establecen las normas de instalación.



### ADVERTENCIA

Se recomienda utilizar un filtro adecuado en la línea del gas.

## 2.11 Evacuación de humos y aspiración de aire comburente

La caldera **Brava One OF** aspira el aire comburente del local de instalación a través de las aberturas de ventilación, que deben estar realizadas con arreglo a las normas técnicas.

### Tipos de tubos de escape y conductos permitidos

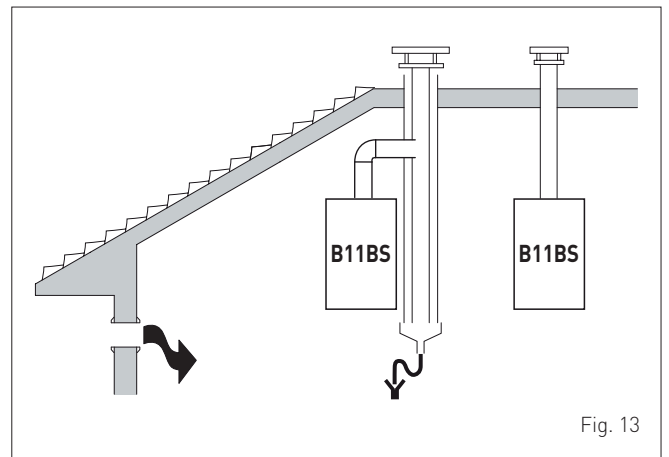


Fig. 13

### B11BS

Aspiración de aire comburente del ambiente y evacuación de humos al exterior.

**NOTA:** abertura para aire comburente (6 cm<sup>2</sup> x kW).



### ADVERTENCIAS

- El conducto de evacuación y el racor de empalme al humero deben cumplir las normas y la legislación nacional y local vigentes en el país de uso del aparato.
- Es obligatorio utilizar conductos rígidos, estancos y resistentes al calor, al agua de condensación y a los esfuerzos mecánicos.
- Los conductos de evacuación sin aislar son fuentes de peligro en potencia.

## 2.12 Conexiones eléctricas

El cable de alimentación debe conectarse a una red de 230V ( $\pm 10\%$ ) ~ 50 Hz respetando la polaridad L-N y la conexión de tierra. La red deberá incluir un interruptor omnipolar con categoría III de sobretensión, de conformidad con las normas de instalación. En caso de sustitución, el recambio deberá pedirse a **Sime**.

Así pues, solo hay que realizar las conexiones de los componentes opcionales, indicados en la tabla, que se deben pedir por separado de la caldera.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Kit de sonda externa ( $\beta=3435$ , NTC 10K0hm a 25°C)	8094101
Cable de alimentación (específico)	6323875
Control remoto HOME (open therm)	8092280
Control remoto HOME PLUS (open therm)	8092281



### ADVERTENCIA

Las operaciones que se describen a continuación deben ser realizadas **SOLO** por personal profesional cualificado.



### ATENCIÓN

Antes de llevar a cabo las operaciones que se describen a continuación:

- ponga el interruptor general de la instalación en "OFF" (apagado)
- cierre la llave del gas
- asegúrese de no tocar partes internas del aparato que puedan estar calientes.

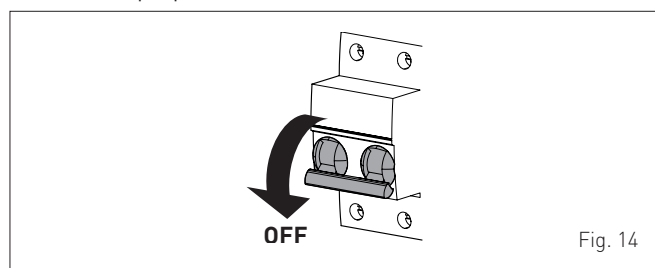


Fig. 14

Para facilitar la entrada a la caldera de los hilos de conexión de los componentes opcionales:

- desenrosque los tornillos (1), tire hacia adelante del panel delantero (2) y levántelo para desengancharlo por arriba

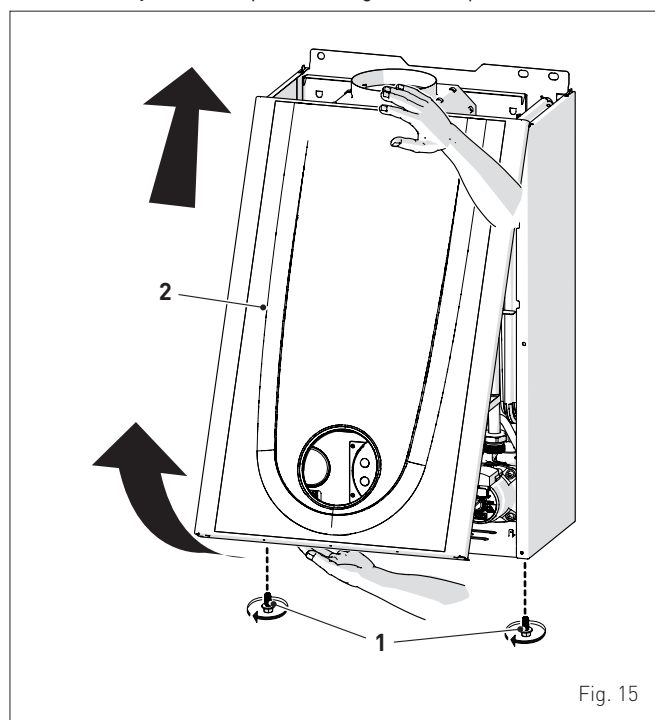


Fig. 15

- extraiga los tornillos (3) de fijación del cuadro de mandos (4)
- mueva el cuadro (4) hacia arriba (a) manteniéndolo en las guías laterales (5) hasta el final del recorrido
- gírelo hacia adelante (b) hasta ponerlo en posición horizontal

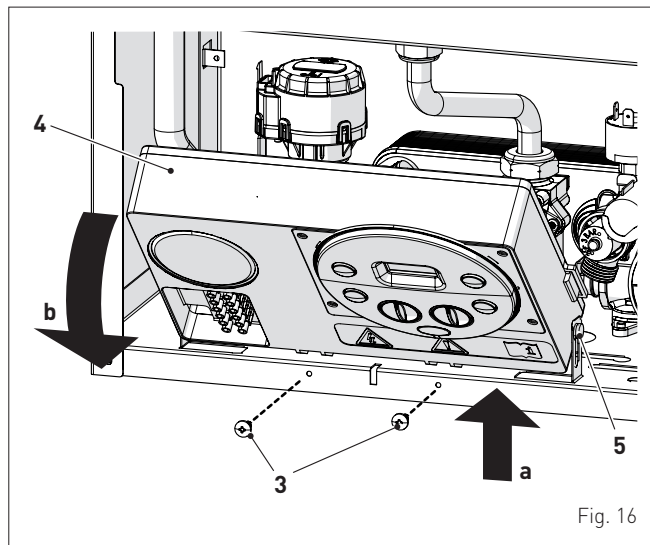


Fig. 16

- introduzca los hilos de conexión por el sujetacable (6) y por la abertura (7) situada en el cuadro de mandos

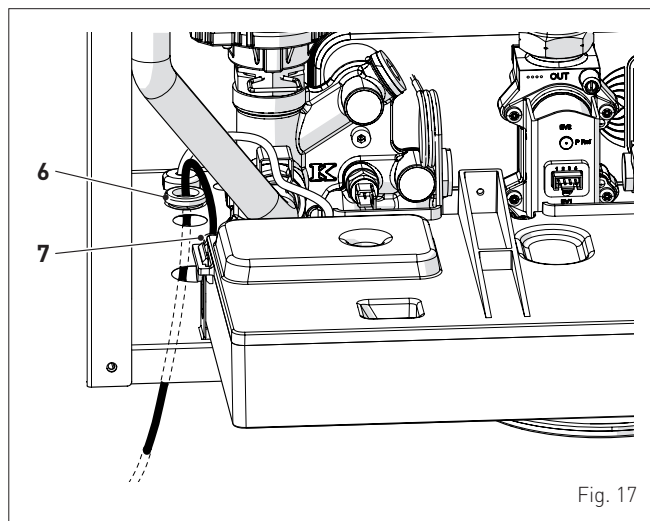


Fig. 17

- vuelva a colocar el cuadro de mandos (4) en su posición original y fíjelo con los tornillos (3) quitados previamente
- conecte los hilos del componente a la placa de bornes (8) siguiendo las indicaciones de la placa (9).

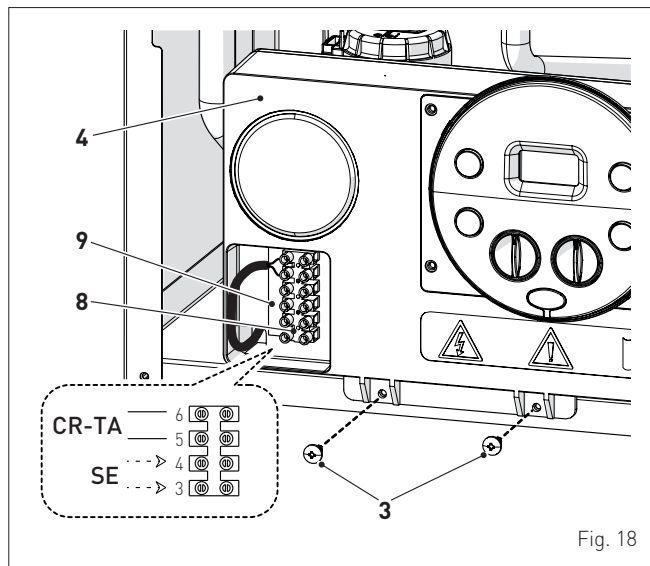


Fig. 18



**ADVERTENCIA**

Es obligatorio:

- utilizar un interruptor magnetotérmico omnipolar, seccionador de línea, conforme a las normas EN (distancia entre contactos de 3 mm como mínimo)
- que en caso de sustitución del cable de alimentación se utilice SOLO un cable especial, con conector precableado de fábrica, destinado a recambio y conectado por personal profesional cualificado
- conectar el cable de tierra a una instalación de puesta a tierra eficaz (\*)
- que antes de cualquier intervención en la caldera se corte la alimentación eléctrica poniendo en "OFF" el interruptor general de la instalación.

(\*) El fabricante no se responsabiliza de posibles daños ocasionados por la ausencia de puesta a tierra del aparato y por el incumplimiento de las indicaciones de los esquemas eléctricos.



**SE PROHÍBE**

Utilizar los tubos del agua para la puesta a tierra del aparato.

**2.12.1 Sonda de temperatura exterior**

La caldera está preparada para conectarse a una sonda de medición de la temperatura exterior y puede funcionar así por temperatura variable.

Esto significa que la temperatura de impulsión de la caldera varía en función de la temperatura exterior de acuerdo con la curva climática seleccionada de entre las que incluye el diagrama (Fig. 19).

Para el montaje de la sonda por fuera del edificio siga las instrucciones incluidas en el paquete o en el propio embalaje.

**Curvas climáticas**

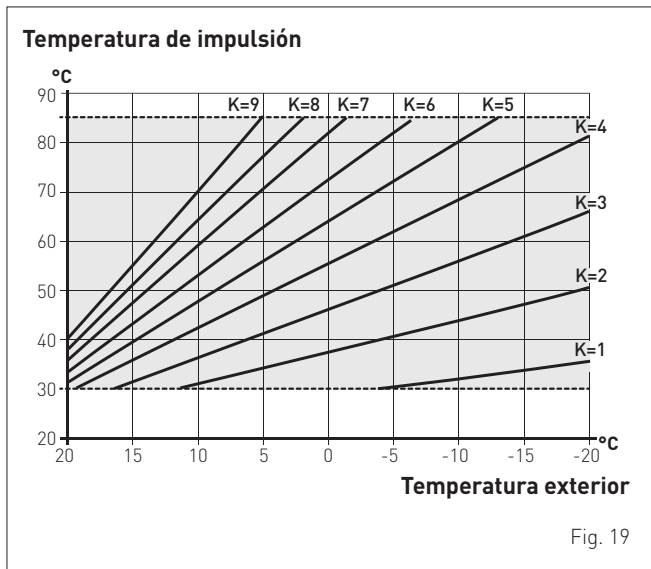


Fig. 19



**ADVERTENCIA**

Si está instalada la sonda externa, para seleccionar la curva climática ideal para la instalación y, por tanto, la evolución de la temperatura de impulsión en función de la temperatura exterior, gire el mando de calefacción hasta seleccionar la curva K deseada, en el campo **K=0.0 ÷ K=9.0**.

**2.12.2 Cronotermostato o termostato de ambiente**

La conexión eléctrica del cronotermostato o del termostato de ambiente se ha descrito previamente. Para montar el componente en el local que desea se controlar, siga las instrucciones del embalaje.

**2.12.3 EJEMPLOS de uso de dispositivos de mando/control en determinados tipos de instalación de calefacción**

**LEYENDA**

- CR Control remoto
- SE Sonda de temperatura exterior
- TA Termostato de ambiente de activación de la caldera
- TZ1÷TZ3 Termostato de ambiente de zona
- EVZ1÷EVZ3 Electroválvula de zona
- KA1÷KA3 Relés de zona
- PI1÷PI3 Bomba de la instalación
- SP Separador hidráulico

**Instalación con UNA ZONA directa, sonda externa y termostato de ambiente.**

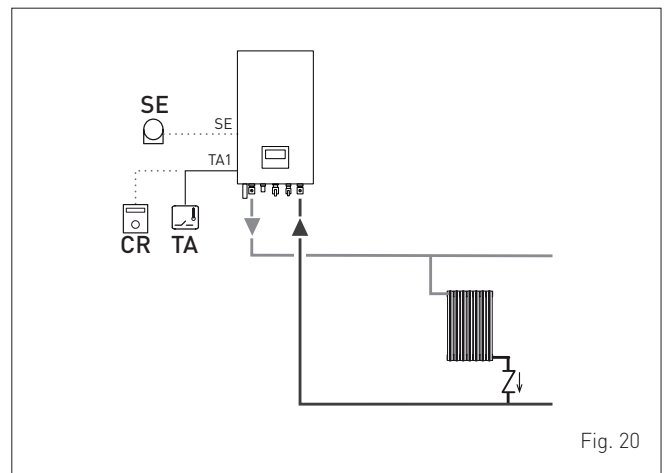


Fig. 20

**Instalación MULTIZONA - válvulas de zona, termostatos de ambiente y sonda externa.**

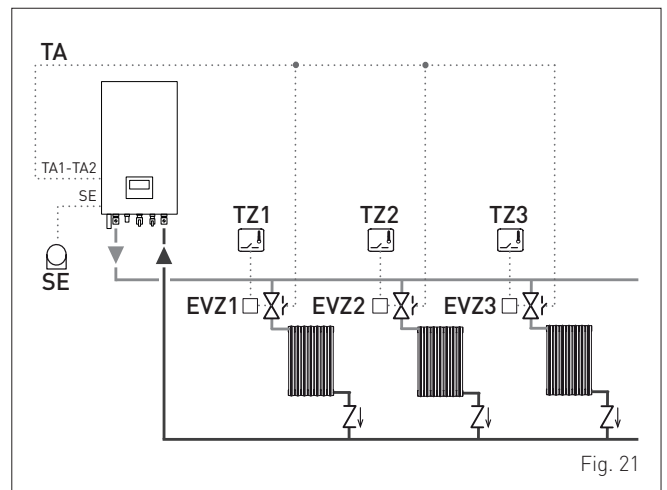


Fig. 21



**ADVERTENCIA**

Ajuste el parámetro "tS 1.7 = RETARDO ACTIVACIÓN BOMBA INSTALACIÓN" para permitir que se abra la válvula de zona VZ.

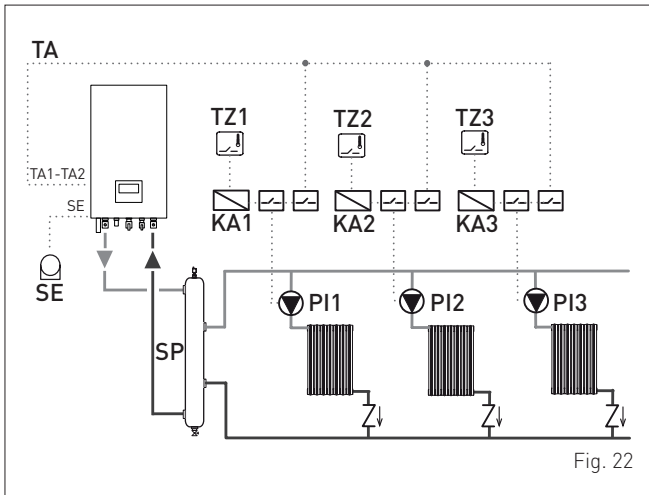
**Instalación MULTIZONA - con bombas, termostatos de ambiente y sonda externa.**


Fig. 22

**2.13 Llenado y vaciado**

Antes de llevar a cabo las operaciones que se describen a continuación, asegúrese de que el interruptor general de la instalación esté en la posición "OFF" (apagado).

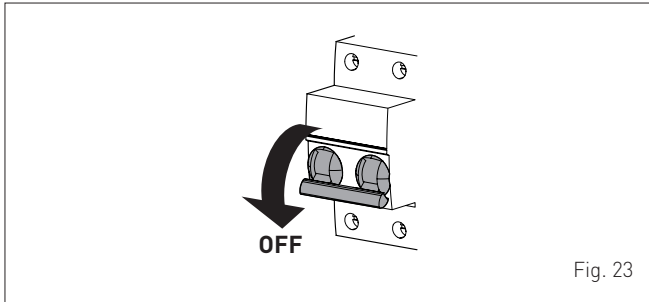


Fig. 23

**2.13.1 Operaciones de LLENADO**
**Retirada del panel delantero:**

– desenrosque los dos tornillos (1), tire hacia adelante del panel delantero (2) y levántelo para desengancharlo por arriba.

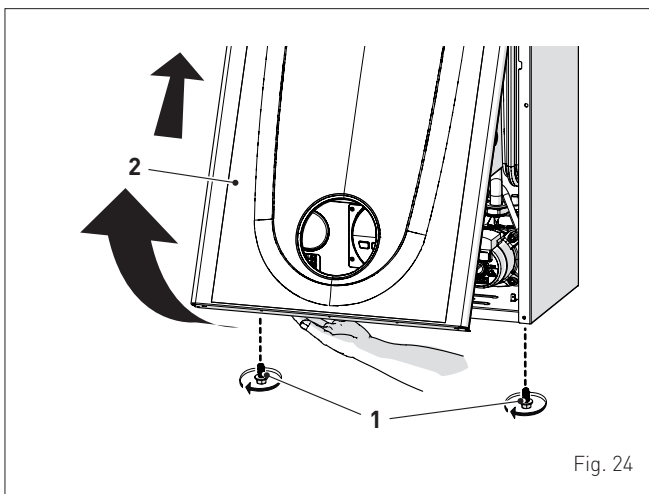


Fig. 24

**Circuito de agua sanitaria:**

- abra la llave de paso del circuito de agua sanitaria (si la hay)
- abra uno o varios grifos del agua caliente para llenar y purgar el circuito de agua sanitaria
- una vez concluida la purga, vuelva a cerrar los grifos del agua caliente.

**Circuito de calefacción:**

- abra las válvulas de corte y de purga de aire situadas en los puntos más altos de la instalación
- afloje el tapón de la válvula de purga automática (3)
- abra la llave de paso del circuito de calefacción (si la hay)
- abra la llave de carga (4) y llene la instalación de calefacción hasta que el manómetro (5) indique la presión de **1-1,2 bar**
- cierre la llave de carga (4)
- asegúrese de que no haya aire en la instalación purgando todos los radiadores y el circuito en los distintos puntos altos de la instalación
- quite el tapón delantero (6) de la bomba y compruebe, con un destornillador, que el rotor no esté bloqueado
- vuelva a colocar el tapón (6)

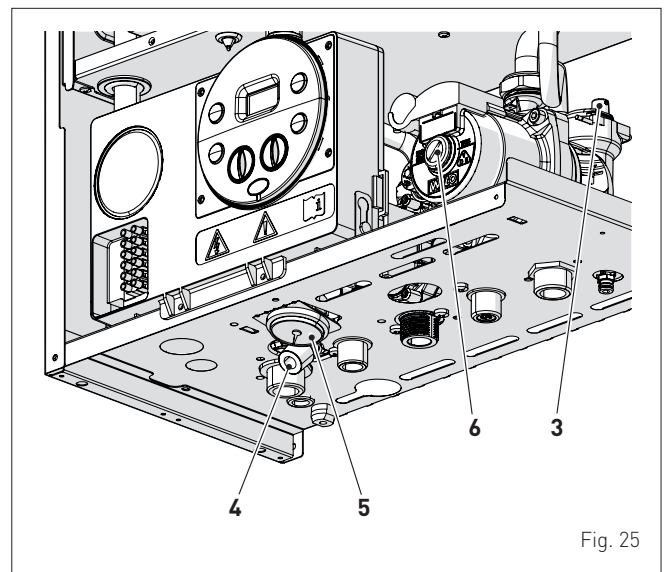


Fig. 25

**NOTA:** para eliminar todo el aire de la instalación, se recomienda repetir varias veces las operaciones anteriores.

- consulte la presión que indica el manómetro (5) y, de ser necesario, siga llenando hasta llegar al valor de presión correcto
- cierre el tapón de la válvula de purga automática (3).

Vuelva a montar el panel delantero de la caldera enganchándolo por arriba, empujándolo hacia adelante y fijándolo mediante el apriete de los tornillos (1) extraídos previamente.


### 2.13.2 Operaciones de VACIADO
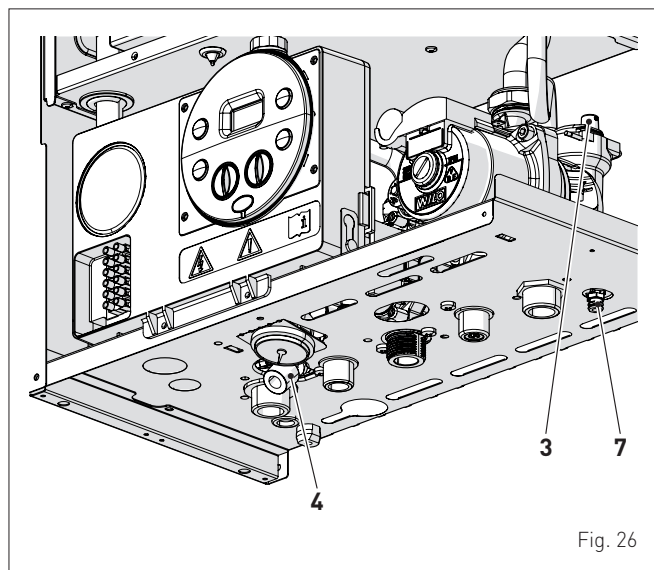
#### Circuito de agua sanitaria:

- cierre la llave de paso del circuito de agua sanitaria (montada durante la instalación)
- abra dos o más grifos del agua caliente para vaciar el circuito de agua sanitaria.

#### Caldera:

- afloje el tapón de la válvula de purga automática (3)
- cierre las llaves de paso del circuito de calefacción (montadas durante la instalación)
- compruebe que la llave de carga (4) esté cerrada
- conecte un tubo de goma al grifo de descarga de la caldera (7) y ábralo
- una vez concluido el vaciado, cierre el grifo de descarga (7)
- cierre el tapón de la válvula de purga automática (3).



### 3 PUESTA EN SERVICIO

#### 3.1 Operaciones preliminares



##### ATENCIÓN

- Si fuese necesario acceder a las zonas situadas en la parte inferior del aparato, asegúrese de que los componentes o las tuberías de la instalación no estén demasiado calientes (peligro de quemaduras).
- Póngase guantes de protección antes de realizar las operaciones de relleno de la instalación de calefacción.

Antes de poner en servicio el aparato asegúrese de que:

- el tipo de gas sea aquel para el que está preparado el aparato
- las llaves de paso del gas, de la instalación térmica y de la instalación de agua estén abiertas
- la presión de la instalación, en frío, que indica el manómetro sea de entre **1 y 1,2 bar**
- el rotor de la bomba gire libremente.

#### 3.2 Primera puesta en funcionamiento

Una vez concluidas las operaciones preliminares, para poner en funcionamiento la caldera:

- ponga el interruptor general de la instalación en "ON" (encendido)

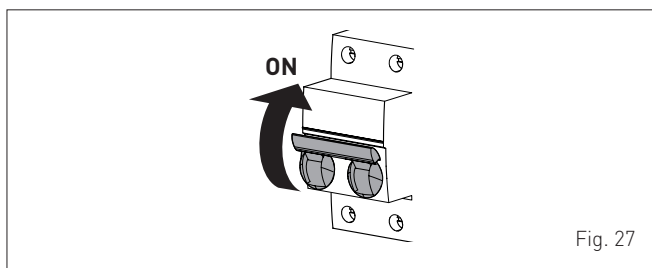
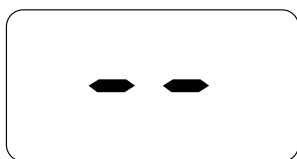


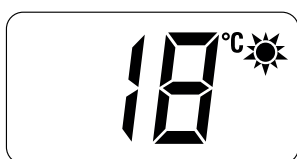


Fig. 27

- aparecerá el tipo de gas para el que está calibrada la caldera: "nG" (metano) o "LG" (GLP), seguido de la potencia. A continuación se comprobará la correcta representación de los símbolos y, por último, la pantalla mostrará "--"

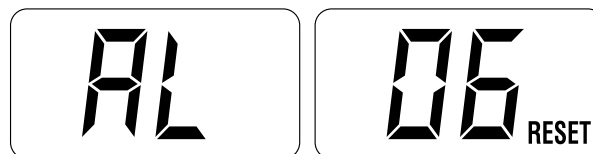


- pulse una vez, durante 1 segundo como mínimo, la tecla  para seleccionar la "modalidad VERANO" . La pantalla mostrará el valor de la sonda de impulsión detectada en ese momento





- abra uno o varios grifos del agua caliente. La caldera funcionará a la máxima potencia hasta que se cierren los grifos.

- si se produce algún fallo de funcionamiento, la pantalla mostrará el mensaje "AL" seguido del código del fallo (ej. "06" - no se ha detectado la llama).



##### ADVERTENCIA

En caso de bloqueo, para restablecer las condiciones de puesta en marcha pulse durante más de 3 segundos la tecla **OK (RESET)**. Esta operación puede realizarse hasta un máximo de 6 veces.

- cierre los grifos abiertos previamente y compruebe que el aparato se detenga
- pulse una vez la tecla  para seleccionar la "modalidad INVIERNO" . La pantalla mostrará el valor de la temperatura del agua de calefacción medida en ese momento



- regule el termostato de ambiente en demanda y compruebe que la caldera se ponga en marcha y funcione correctamente
- para verificar que las presiones en la red y en los inyectores sean correctas, hay que llevar a cabo el procedimiento descrito en el apartado "Función deshollinador".

#### 3.3 Consulta y ajuste de parámetros

Para entrar en el menú de parámetros:

- desde la modalidad seleccionada (ej. INVIERNO)



- pulse simultáneamente las teclas **-** y **OK** (unos 5 segundos) hasta que aparezca, en los 2 dígitos de la pantalla, el código "tS" (instalador) alternado con "0.1" (número del parámetro) y con "2" (valor definido)



- pulse la tecla **+** para desplazarse por la lista de los parámetros hacia arriba y luego **-** para desplazarse hacia abajo

**NOTA:** si se mantienen pulsadas las teclas **+** o **-** el desplazamiento es rápido.

- al llegar al parámetro deseado, pulse la tecla **OK**, durante 3 segundos, para confirmarlo y acceder así al valor definido, que parpadeará en la pantalla, y poder modificarlo



- para modificar el valor, en el campo habilitado, pulse las teclas **+**, para aumentarlo, o **-**, para reducirlo
- al llegar al valor deseado, pulse la tecla **OK** para confirmarlo.

Cuando haya terminado la modificación de todos los parámetros deseados, para salir del menú de parámetros pulse **simultáneamente**, durante unos 5 segundos, las teclas **-** y **OK** hasta que aparezca la pantalla inicial.



### 3.4 Lista de parámetros

Tipo	Nº	Descripción	Rango	Unidad de medida	Paso	Por defecto
<b>CONFIGURACIÓN</b>						
tS	0.1	Índice que indica la potencia en kW de la caldera	0 = 24 0 = rápida	-	-	0
tS	0.2	Configuración hidráulica	1 = calentador con termostato o solo calefacción 2 = calentador con sonda 3 = bitérmica 4 = rápida con entrada solar	-	1	0
tS	0.3	Configuración del tipo de gas	0 = G20 1 = G31	-	1	0 o 1
tS	0.4	Configuración de la combustión	0 = cámara estanca con control de combustión 1 = cámara abierta con termostato de humos 2 = low NOx	-	1	1
tS	0.8	Corrección del valor de la sonda externa	-5 .. +5	°C	1	0
<b>AGUA SANITARIA - CALEFACCIÓN</b>						
tS	1.0	Umbral antihielo de la caldera	0 .. +10	°C	1	3
tS	1.1	Umbral antihielo de la sonda externa -- = Deshabilitado	-9 .. +5	°C	1	-2
tS	1.2	Pendiente de la rampa de encendido en calefacción	0 .. 80	-	1	20
tS	1.3	Regulación de la temperatura mínima de calefacción	20 .. Par. tS 1.4	°C	1	20
tS	1.4	Regulación de la temperatura máxima de calefacción	Par. tS 1.3 .. 80	°C	1	80
tS	1.5	Potencia máxima en calefacción	0 .. 100	%	1	100
tS	1.6	Tiempo de postcirculación en calefacción	0 .. 99	seg. x 10	1	3
tS	1.7	Retardo de activación de la bomba en calefacción	0 .. 60	seg. x 10	1	0
tS	1.8	Retardo de reencendido	0 .. 60	Min	1	3
tS	1.9	Modulación de agua sanitaria con caudalímetro	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado	-	1	1
tS	2.0	Potencia máxima agua sanitaria	0 .. 100	%	1	100
tS	2.1	Potencia mínima calefacción/agua sanitaria	0 .. 100	%	1	0
tS	2.2	Habilitación del precalentamiento en agua sanitaria	0 = OFF 1 = ON	-	1	0
tS	2.5	Parámetro interno (sin cambios)	-	-	-	0
tS	2.6	Retardo de activación de válvula de zona / bomba de transferencia	0 .. 99	Min	1	1
tS	2.9	Función antilegionela (solo calentador) -- = Deshabilitado	50 .. 80	-	1	--
tS	3.0	Temperatura máxima del agua sanitaria	35 .. 67	°C	1	60

Tipo	Nº	Descripción	Rango	Unidad de medida	Paso	Por defecto
tS	3.5	Presostato digital/análogo	0 = presostato de agua 1 = transductor de presión de agua 2 = transductor de presión de agua (solo visualización de la presión)	-	1	0
tS	4.0	Velocidad de bomba modulante	-- = Sin modulación AU = Automática 30 .. 100	%	10	AU
tS	4.1	ΔT Impulsión/retorno de bomba modulante	10 .. 40	%	1	20
tS	4.7	Forzamiento de bomba de la instalación (solo en modalidad de funcionamiento invierno)	0 = Deshabilitado 1 = Habilitado	-	1	0
<b>RESET</b>						
tS	4.8	Reset de parámetros de INST. a valores predeterminados	0 .. 1	-	-	0

En caso de avería/fallo de funcionamiento, en los dos dígitos de la pantalla se alternarán el mensaje "AL" y el número de la alarma; Ej.: "AL 04" (fallo en la sonda de agua sanitaria).

Antes de reparar la avería:

- corte la alimentación eléctrica del aparato poniendo el interruptor general de la instalación en "OFF" (apagado)

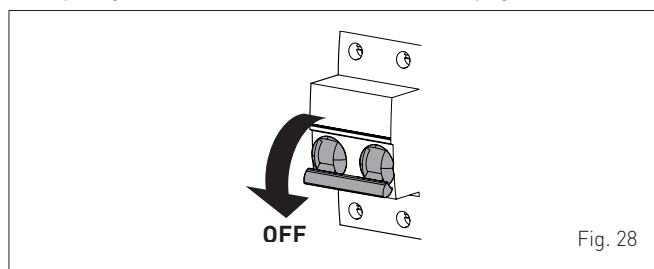


Fig. 28

- cierre por precaución la llave de paso del combustible.

Repare la avería y vuelva a poner en funcionamiento la caldera.


**NOTA:** cuando la pantalla muestre, junto al número de la alarma, también el mensaje RESET (véase la figura), después de reparar la avería habrá que pulsar la tecla **OK (RESET)**, durante unos 3 segundos, para volver a poner en funcionamiento el aparato.



### 3.5 Consulta de datos de funcionamiento y contadores

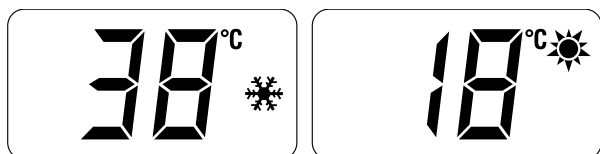Una vez que la caldera esté en funcionamiento, el técnico habilitado podrá consultar los datos de funcionamiento "In" y los contadores "CO" siguiendo estos pasos:

- desde la pantalla de funcionamiento en la modalidad actual (INVIERNO ❄️ o VERANO ☀️)



- entre en "INFO" pulsando **simultáneamente**, durante más de 3 segundos, las teclas **+** y **-** hasta que aparezca el mensaje "In" alternado con "0.0" (número de la "info") y "25" (ej. de valor)



Desde este punto, existen 2 opciones:

- desplace la lista de las "info" y de los "contadores" pulsando la tecla **+**. De esta manera el desplazamiento se producirá en secuencia
- consulte las "alarmas disparadas" (máximo 10) pulsando la tecla **-**. Dentro de las visualizaciones utilice las teclas **+** o **-**.

Cuando haya terminado de consultar los valores deseados, para salir del menú pulse **simultáneamente**, durante unos 5 segundos, las teclas **-** y **OK** hasta que aparezca la pantalla inicial.



#### TABLA DE CONSULTA DE INFORMACIÓN

Tipo	Nº	Descripción	Rango	Unidad de medida	Paso
In	0.0	Consulta de la versión sw			
In	0.1	Consulta de la sonda externa	-9 .. 99	°C	1
In	0.2	Consulta de la temperatura de la sonda de impulsión 1	-9 .. 99	°C	1
In	0.3	Consulta de la temperatura de la sonda de impulsión 2	-9 .. 99	°C	1
In	0.4	Consulta de la temperatura de la sonda de agua sanitaria	-9 .. 99	°C	1
In	0.5	Consulta de la sonda auxiliar AUX	-9 .. 99	°C	1
In	0.6	Consulta de la temperatura de consigna efectiva en calefacción	Par. 13 ... Par. 14	°C	1
In	0.7	Consulta del nivel de potencia	0 .. 99	%	1
In	0.8	Consulta del caudal del caudalímetro	0 .. 99	l/min	0.1
In	0.9	Consulta de la lectura del transductor de presión de agua (si lo hay)	0..99	bar	0.1

**TABLA DE CONSULTA DE CONTADORES**

Tipo	Nº	Descripción	Rango	Unidad de medida	Paso
CO	0.0	nº total de horas de funcionamiento de la caldera	0 .. 99	h x 1000	0,1; de 0,0 a 9,9; 1; de 10 a 99
CO	0.1	nº total de horas de funcionamiento del quemador	0 .. 99	h x 1000	0,1; de 0,0 a 9,9; 1; de 10 a 99
CO	0.2	nº total de encendidos del quemador	0 .. 99	h x 1000	0,1; de 0,0 a 9,9; 1; de 10 a 99
CO	0.3	nº total de fallos	0 .. 99	x 1	1
CO	0.4	nº total de accesos a los parámetros del instalador "tS"	0 .. 99	x 1	1
CO	0.5	nº total de accesos a los parámetros OEM	0 .. 99	x 1	1
CO	0.6	tiempo restante hasta el próximo mantenimiento	1 .. 199	meses	1

**TABLA DE ALARMAS/AVERÍAS OCURRIDAS**

Tipo	Nº	Descripción
AL	0.0	Última alarma/avería ocurrida
AL	0.1	Penúltima alarma/avería ocurrida
AL	0.2	Antepenúltima alarma/avería ocurrida
AL	0.3	Alarma/avería ocurrida previamente
AL	0.4	Alarma/avería ocurrida previamente
AL	0.5	Alarma/avería ocurrida previamente
AL	0.6	Alarma/avería ocurrida previamente
AL	0.7	Alarma/avería ocurrida previamente
AL	0.8	Alarma/avería ocurrida previamente
AL	0.9	Alarma/avería ocurrida previamente

**3.6 Comprobaciones y ajustes**

**3.6.1 Función deshollinador**

La función deshollinador es de utilidad al técnico de mantenimiento cualificado para verificar la presión del gas en los inyectores, para recabar los parámetros de combustión y para medir el rendimiento de combustión requerido por la legislación vigente.

Esta función dura 15 minutos, y para activarla hay que seguir estos pasos:

- si todavía no se ha retirado el panel (2), desenrosque los dos tornillos (1), tire hacia adelante del panel delantero (2) y levántelo para desengancharlo por arriba

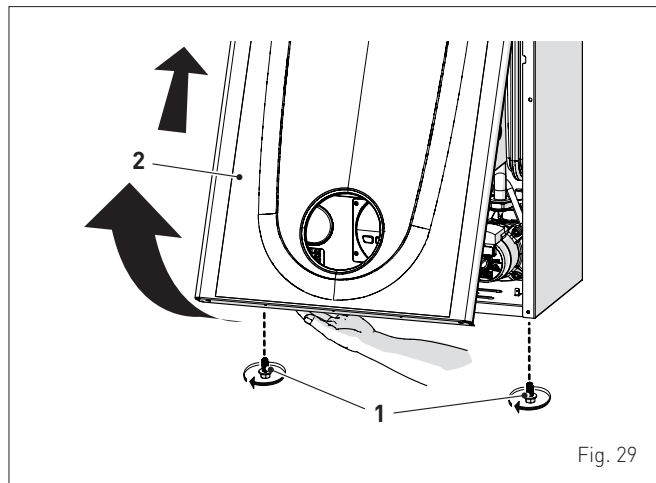


Fig. 29

- extraiga los tornillos (3) de fijación del cuadro de mandos (4)
- mueva el cuadro (4) hacia arriba (a) manteniéndolo en las guías laterales (5) hasta el final del recorrido
- gírelo hacia adelante (b) hasta ponerlo en posición horizontal

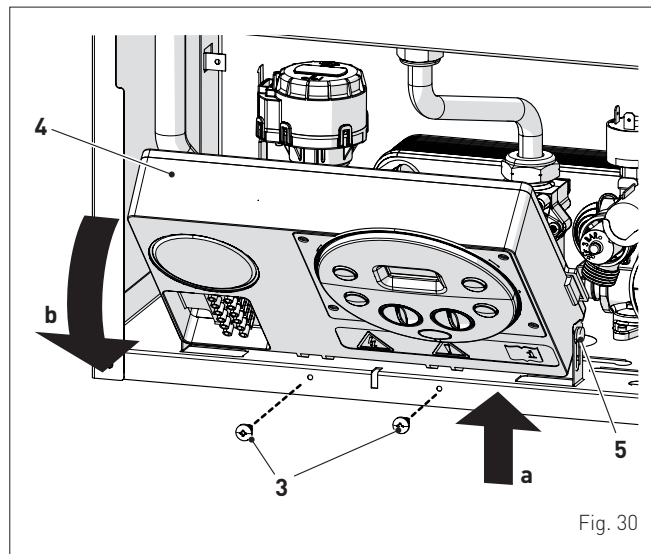


Fig. 30

- cierre la llave del gas
- afloje el tornillo de la toma de "presión en los inyectores" (6) y el tornillo de la toma de "presión de alimentación" (7) y conecte un manómetro a cada una

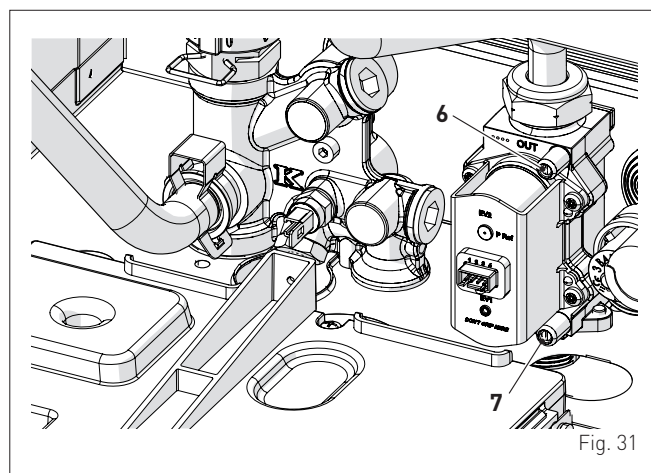


Fig. 31

- abra la llave del gas
- conecte la alimentación eléctrica de la caldera poniendo el interruptor general en "ON" (encendido)


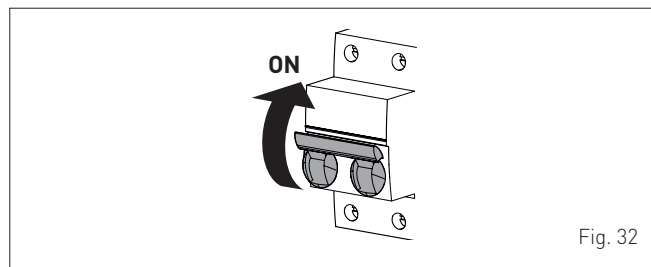


Fig. 32

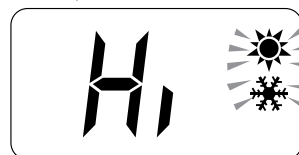
- pulse la tecla hasta seleccionar la modalidad "VERANO"
- pulse simultáneamente las teclas **OK** y **+**, durante unos 10 segundos, hasta que la pantalla muestre el mensaje parpadeando, alternado con el valor de temperatura de la sonda de impulsión, y los símbolos y parpadeando



- abra uno o varios grifos del agua caliente
- pulse la tecla **+** para hacer funcionar la caldera a la máxima potencia "Hi" y compruebe que los valores de presión del gas indicados en los manómetros coincidan con los de las tablas siguientes
- pulse la tecla **-** para hacer funcionar la caldera a la mínima potencia "Lo" y compruebe que los valores de presión del gas indicados en los manómetros coincidan con los de las tablas siguientes. La pantalla muestra el mensaje "Lo" fijo y los símbolos (sol) y (nieve) parpadeando



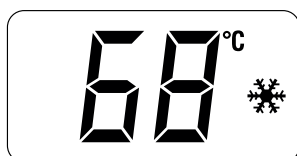- pulse una vez más la tecla **+** para volver a hacer funcionar la caldera a la máxima potencia. Si los valores de presión del gas son correctos, es posible recabar los datos de combustión y medir también el rendimiento de combustión establecido por la legislación vigente
- pulse la tecla **⏻** para salir del "Procedimiento desahollinador". La pantalla mostrará la temperatura del agua de impulsión de la caldera



- cierre los grifos abiertos previamente y compruebe que el aparato se detenga
- desconecte los manómetros, cierre bien las tomas de presión (6) y (7), vuelva a poner el cuadro de mandos en su posición original y monte de nuevo el panel delantero (2).

#### Presión de alimentación del gas

Tipo de gas	G20	G30	G31
Presión (mbar)	20	28-30	37

#### Presión en los inyectores

Tipo de gas		G20	G30	G31
Presión en los inyectores (mbar)	a la potencia térmica máx.	9,8 - 10,2	27,8 - 28,2	35,8 - 36,2
	a la potencia térmica mín.	1,9 - 2,2	4,9 - 5,2	6,3 - 6,6

En cambio, si los valores de presión del gas no coinciden con los de la tabla, habrá que regular la presión del gas en los inyectores actuando de la manera que se describe en el apartado siguiente.

### 3.6.2 Regulación de la presión del gas en los inyectores



#### ADVERTENCIA

Consideramos que:

- el panel delantero (2) ya está retirado y que la toma (6) tiene conectado el manómetro
- el interruptor general de la instalación debe estar "ON" (encendido)
- la alimentación del combustible debe estar abierta
- no debe haber demandas de calor en curso (modalidad "Verano" con grifos del agua cerrados o "Invierno" con TA abiertos)
- **los ajustes que se describen a continuación deben realizarse en secuencia.**

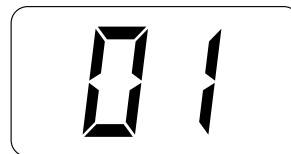
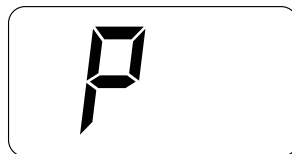
#### Regulación de la presión de gas máx.:

- gire el mando de agua sanitaria hasta el máximo
- pulse simultáneamente las teclas **OK** y **⏻**, durante unos 6 segundos, hasta que la pantalla muestre el mensaje "MA" alterado con "nu"



- abra uno o varios grifos del agua caliente

- la caldera se pone en marcha y la pantalla muestra "P01" (Regulación de la presión de gas máx.)



- pulse las teclas **+** o **-** hasta que el manómetro muestre el valor de presión indicado en la tabla
- al llegar al valor de la tabla, pulse la tecla **⏻** durante unos 2 segundos para confirmar el valor, que parpadeará 1 vez.

#### Regulación de la presión de gas mín.:

- pulse 2 veces la tecla **OK**; la pantalla mostrará "P00"



- pulse las teclas **+** o **-** hasta que el manómetro muestre el valor de presión indicado en la tabla
- al llegar al valor de la tabla, pulse la tecla **⏻** durante unos 2 segundos para confirmar el valor, que parpadeará 1 vez.
- pulse simultáneamente las teclas **OK** y **⏻**, durante unos 6 segundos, hasta que la pantalla muestre el valor de la temperatura del agua de impulsión y la caldera se detenga/apague.



- cierre los grifos abiertos previamente.

### 3.7 Cambio del gas utilizable

Los modelos **Brava One OF** admiten la conversión desde funcionamiento con G20 a G30/G31 instalando el "Kit de inyectores para G30/G31- código 5144722 que se debe pedir por separado de la caldera.



#### ADVERTENCIA

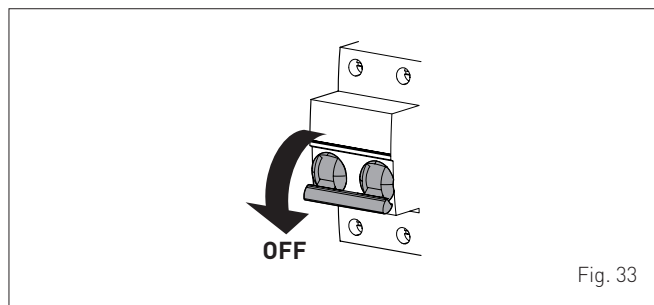
Las operaciones que se describen a continuación deben ser realizadas **SOLO** por personal profesional cualificado.



#### ATENCIÓN

Antes de llevar a cabo las operaciones que se describen a continuación:


- ponga el interruptor general de la instalación en "OFF" (apagado)
- cierre la llave del gas
- asegúrese de no tocar partes internas del aparato que puedan estar calientes.




#### 3.7.1 Operaciones preliminares

Para realizar la conversión:

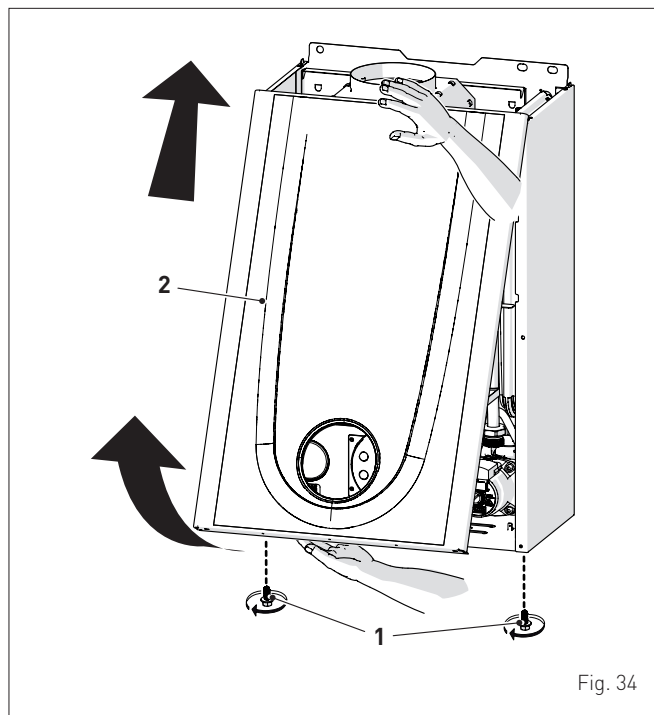
- desenrosque los tornillos (1), tire hacia adelante del panel delantero (2) y levántelo para desengancharlo por arriba



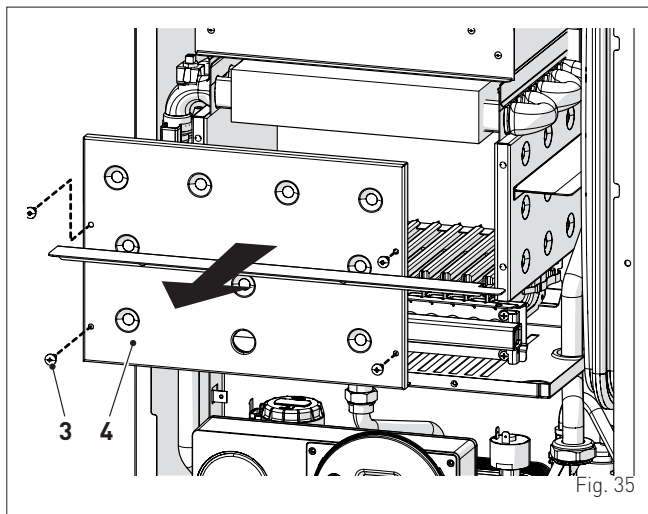- desenrosque los cuatro tornillos (3) y retire el panel delantero (4) de la cámara de combustión, procediendo con cuidado para no estropear la junta de retención y el aislamiento térmico del panel



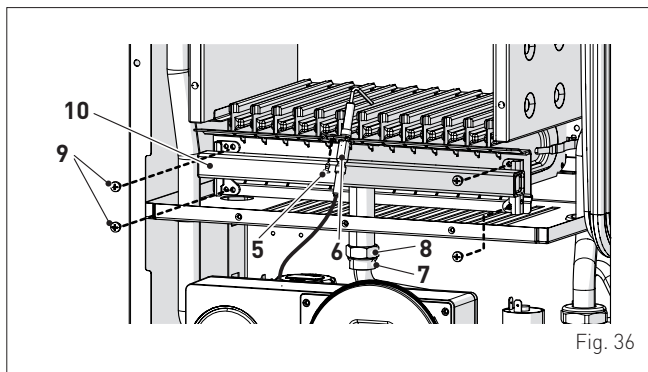- desenrosque el tornillo (5) y extraiga el electrodo (6)
- desenrosque la tuerca (7) y la contratuerca (8)
- desenrosque los tornillos (9)
- desmonte el colector de gas (10) y sustituya los inyectores que vienen instalados de fábrica por los incluidos en el kit accesorio, intercalando las juntas de retención



- vuelva a montar el colector de gas (10) fijándolo con los tornillos (9)
- enrosque la contratuerca (8) y la tuerca (7), intercalando la junta de retención
- vuelva a montar el electrodo (6) colocando su extremo **EN EL CENTRO** de la rampa del quemador (\*)
- compruebe que la junta y el aislamiento térmico del panel delantero (4) de la cámara de combustión estén en perfecto estado. De no ser así, sustitúyalos
- vuelva a montar el panel (4) fijándolo con los tornillos de sujeción correspondientes



#### ADVERTENCIA (\*)

La colocación del electrodo es muy importante para la correcta detección de la corriente de ionización.

- aplique a la placa de datos técnicos (11), situada por dentro del panel delantero, la etiqueta con la indicación del nuevo tipo de gas
- lleve a cabo el "**Procedimiento de calibración automática**" y luego vuelva a montar el panel delantero (2) fijándolo con los dos tornillos (1).

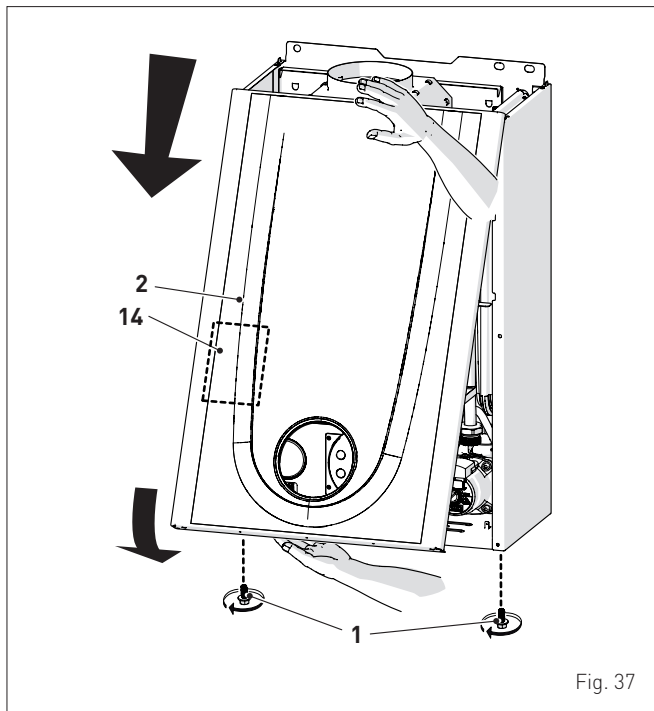


Fig. 37

### 3.8 Procedimiento de calibración automática

Este procedimiento DEBE REALIZARSE SIEMPRE durante el primer encendido, en caso de cambio de gas y tras la sustitución:

- de los inyectores, por cambio del gas utilizable
- de la válvula de gas, por avería
- de la tarjeta electrónica, por avería
- electrodo
- ventilador
- quemador

y es necesario para poder identificar los nuevos componentes y para que estos se puedan comunicar con los ya presentes en la caldera.



#### ADVERTENCIA

Consideramos que:

- el panel delantero ya está desmontado, el cuadro de mandos está girado hacia adelante y que las tomas (6) y (7) de la válvula de gas tienen conectados los manómetros
- el interruptor general de la instalación debe estar en "ON" (encendido)
- la alimentación del combustible debe estar abierta
- no debe haber demandas de calor en curso (modalidad "Verano" ☀ con grifos del agua cerrados o "Invierno" ❄ con TA abiertos)
- los ajustes que se describen a continuación deben realizarse en secuencia.

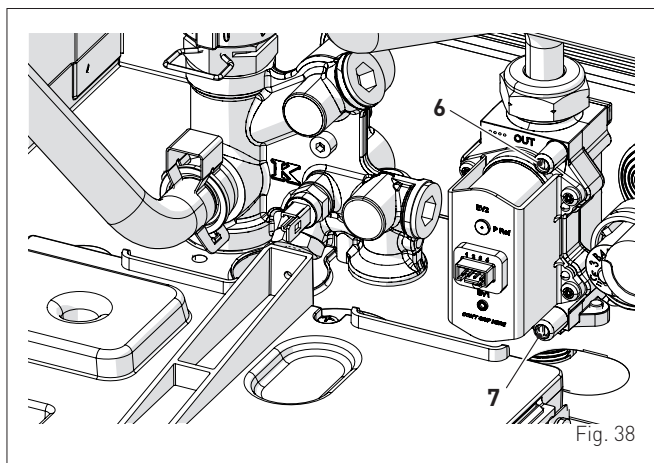


Fig. 38

#### Procedimiento válido para CAMBIO DEL GAS UTILIZABLE

- entre en la sección de parámetros pulsando simultáneamente las teclas **-** y **OK** (unos 5 segundos) hasta que aparezca, en los 2 dígitos de la pantalla, el código "tS" (instalador) alternado con "0.1" (número del parámetro) y con "2" (valor definido)



**NOTA:** si se mantienen pulsadas las teclas **+** o **-** el desplazamiento es rápido. Pulsando la tecla **-** se pueden desplazar los parámetros anteriores.

- mantenga pulsada la tecla **+** y desplace los parámetros hasta llegar al parámetro "0.3"



- pulse la tecla **OK** para confirmarlo (unos 3 segundos) y acceda al valor predeterminado, que parpadea



- pulse la tecla **+** y seleccione "1" (GLP)
- pulse la tecla **OK**, durante 3 segundos como mínimo, para confirmar la modificación. El valor dejará de parpadear.

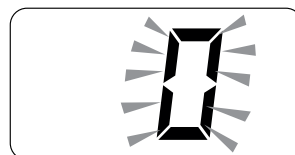


#### Procedimiento que se DEBE realizar después de:

- de los inyectores, por cambio del gas utilizable
- cambio de la válvula de gas, por avería
- cambio de la tarjeta electrónica, por avería
- electrodo
- ventilador
- quemador
- entre en la sección de parámetros (si no está ya dentro) pulsando simultáneamente las teclas **-** y **OK** (unos 5 segundos) hasta que aparezca, en los 2 dígitos de la pantalla, el código "tS" (instalador) alternado con "0.1" (número del parámetro) y con "2" (valor definido)
- mantenga pulsada la tecla **+** y desplace los parámetros hasta llegar al parámetro "tS 4.9"



- pulse la tecla **OK** para confirmarlo (unos 3 segundos) y acceda al valor predeterminado, que parpadea



- pulse las teclas **+** o **-** para cambiar el valor a "49"



- pulse la tecla **OK** para confirmar la modificación. El valor dejará de parpadear
- mantenga pulsada la tecla **+** y desplace los parámetros hasta llegar al parámetro "tS 7.0"



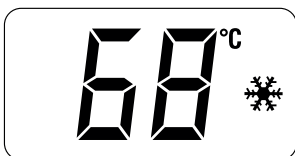
- pulse la tecla **OK** para confirmarlo (unos 3 segundos) y acceda al valor predeterminado, que parpadea



- pulse las teclas **+** o **-** para cambiar el valor a "5"
- pulse la tecla **OK** para confirmar la modificación. El valor dejará de parpadear







- salga de la sección de parámetros pulsando **simultáneamente** las teclas **-** y **OK** (unos 5 segundos) hasta que aparezca la temperatura de impulsión.




### MUY IMPORTANTE

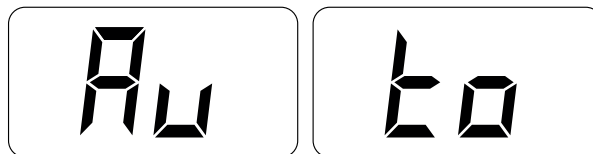
Para completar la obra **ES OBLIGATORIO** llevar a cabo el siguiente procedimiento.


### Regulación de la presión de gas máx.:

- pulse la tecla  hasta seleccionar la modalidad "VERANO" 
- gire el mando de agua sanitaria  hasta el máximo
- pulse simultáneamente las teclas **OK** y , durante unos 6 segundos, hasta que la pantalla muestre el mensaje "Au" alterado con "to"



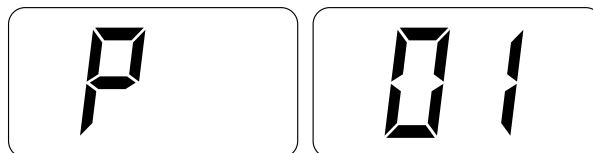
- abra uno o varios grifos del agua caliente
- la caldera se pone en marcha y la pantalla muestra "P01" (Regulación de la presión de gas máx.)






- pulse las teclas **+** o **-** hasta que el manómetro muestre el valor de presión indicado en la tabla
- al llegar al valor de la tabla, pulse la tecla  durante unos 2 segundos para confirmar el valor, que parpadeará 1 vez.

### Regulación de la presión de gas mín.:

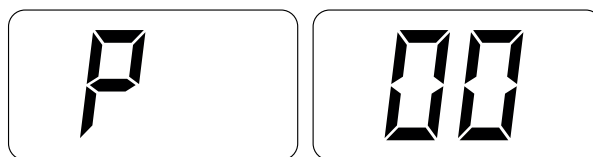
- pulse 2 veces la tecla **OK**; la pantalla mostrará "P00"



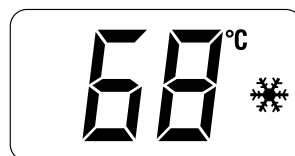- pulse las teclas **+** o **-** hasta que el manómetro muestre el valor de presión indicado en la tabla
- al llegar al valor de la tabla, pulse la tecla  durante unos 2 segundos para confirmar el valor, que parpadeará 1 vez
- pulse simultáneamente las teclas **OK** y , durante unos 6 segundos, hasta que la pantalla muestre el valor de la temperatura del agua de impulsión y la caldera se detenga



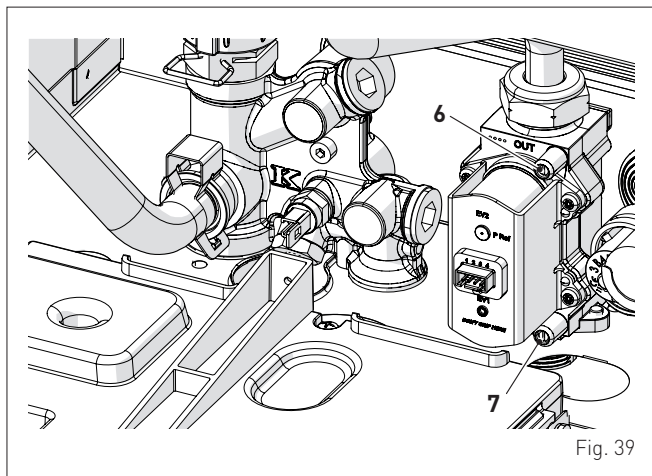- cierre los grifos abiertos previamente
- desconecte los manómetros, cierre bien las tomas de presión (6) y (7), vuelva a poner el cuadro de mandos en su posición original y monte de nuevo el panel delantero (2).



### Presión de alimentación del gas

Tipo de gas	G20	G30	G31
Presión (mbar)	20	28-30	37

### Presión en los inyectores

Tipo de gas		G20	G30	G31
Presión en los inyectores (mbar)	a la potencia térmica máx.	9,8 - 10,2	27,8 - 28,2	35,8 - 36,2
	a la potencia térmica mín.	1,9 - 2,2	4,9 - 5,2	6,3 - 6,6

## 4 MANTENIMIENTO

### 4.1 Reglamentos

Para que el aparato funcione de manera correcta y eficiente, se recomienda que el usuario encargue a un técnico profesional la realización de las tareas de mantenimiento, con frecuencia **ANUAL**.



#### ADVERTENCIA

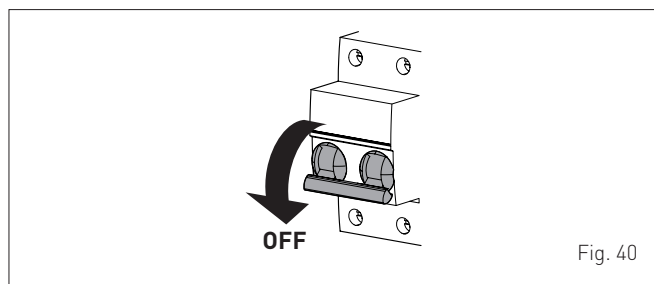
- Las operaciones que se describen a continuación deben ser realizadas **SOLO** por personal profesional cualificado, **con la OBLIGACIÓN de ponerse las** debidas protecciones de prevención de accidentes.
- Asegúrese de que los componentes o las tuberías de la instalación no estén demasiado calientes (peligro de quemaduras).



#### ATENCIÓN

Antes de llevar a cabo las operaciones que se describen a continuación:

- ponga el interruptor general de la instalación en "OFF" (apagado)
- cierre la llave del gas
- asegúrese de no tocar partes internas del aparato que puedan estar calientes.



### 4.2 Limpieza externa

#### 4.2.1 Limpieza de la cubierta

Para limpiar la cubierta utilice un trapo humedecido en agua y jabón, o en agua y alcohol en caso de manchas resistentes.



#### SE PROHÍBE

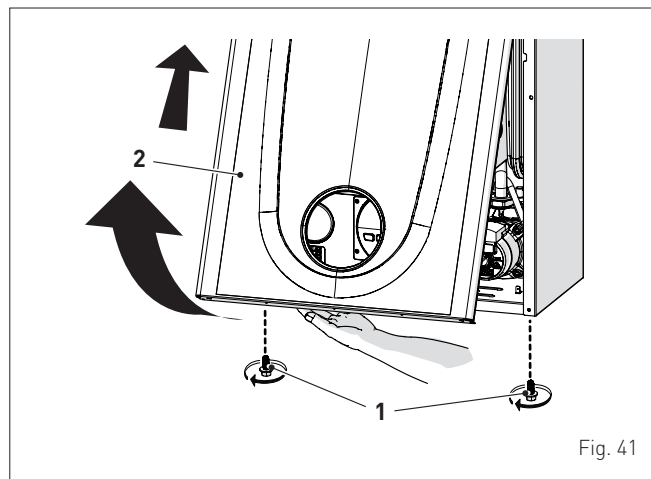
utilizar productos abrasivos.

### 4.3 Limpieza interna


#### 4.3.1 Limpieza del intercambiador

Para limpiar el intercambiador:

- desenrosque los tornillos (1), tire hacia adelante del panel delantero (2) y levántelo para desengancharlo por arriba



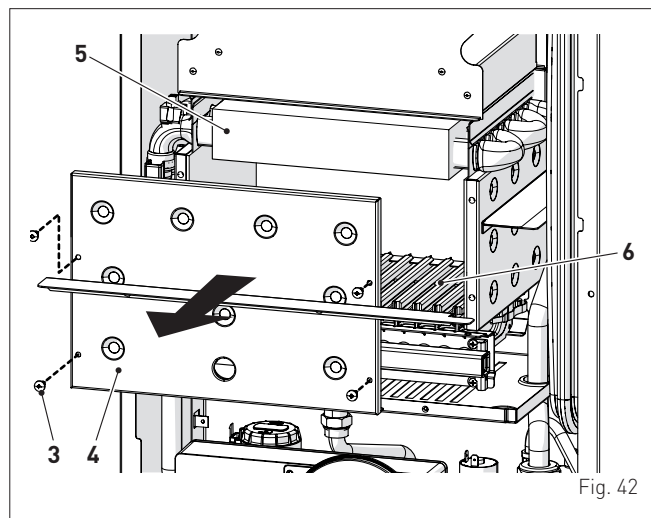- desenrosque los cuatro tornillos (3) y retire el panel delantero (4) de la cámara de combustión, procediendo con cuidado para no estropear la junta de retención y el aislamiento térmico del panel



- si hay suciedad en las aletas del intercambiador (5), proteja todas las rampas del quemador (6) cubriéndolas con un trapo u hoja de periódico y cepille el intercambiador (5) con un pincel de cerdas.

#### 4.3.2 Limpieza del quemador

El quemador no requiere un mantenimiento especial. Basta con desempolvarlo usando un pincel de cerdas.

#### 4.3.3 Revisión del electrodo de encendido/detección

Compruebe el estado del electrodo de encendido/detección y, de ser necesario, sustitúyalo. Independientemente de si se sustituye o no el electrodo de encendido/detección, compruebe las medidas que se indican en el dibujo.

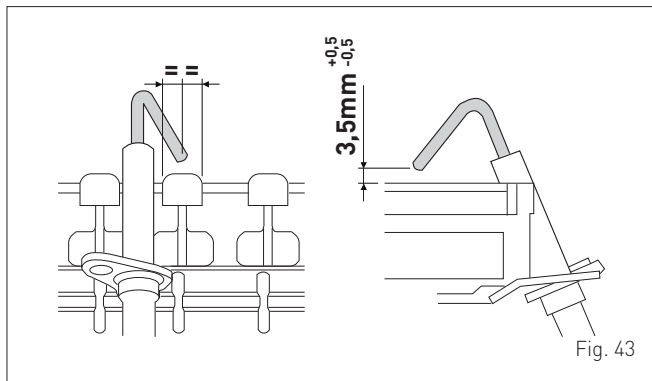


Fig. 43


**ADVERTENCIA**

La colocación del electrodo es muy importante para la correcta detección de la corriente de ionización.

**4.3.4 Operaciones finales**

Una vez concluida la limpieza del intercambiador y del quemador:

- elimine con una aspiradora los restos de hollín que haya
- compruebe que la junta y el aislamiento térmico del panel delantero (4) de la cámara de combustión estén en perfecto estado. De no ser así, sustitúyalos
- vuelva a montar el panel (4) fijándolo con los tornillos de sujeción correspondientes.

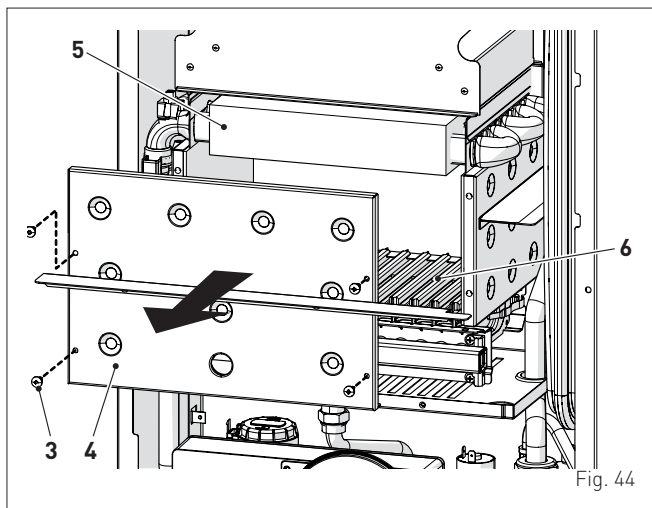


Fig. 44

**4.4 Comprobaciones**
**4.4.1 Revisión del conducto de humos**

Se recomienda comprobar que el conducto de la salida de humos esté en perfecto estado y sea estanco.

**4.4.2 Comprobación de la presurización del vaso de expansión**

Se recomienda vaciar el vaso de expansión, por el lado de agua, y comprobar que el valor de precarga no sea inferior a **1 bar**. En caso contrario habrá que presurizarlo hasta el valor correcto (véase el apartado "**Vaso de expansión**").

Una vez realizadas las comprobaciones anteriores:

- vuelva a llenar la caldera de la manera descrita en el apartado "**Operaciones de LLENADO**"
- ponga en funcionamiento la caldera y realice el análisis de humos y/o la medición del rendimiento de combustión
- vuelva a montar el panel delantero fijándolo con los dos tornillos extraídos previamente

**4.5 Mantenimiento extraordinario**

En caso de sustitución de la **tarjeta electrónica ES OBLIGATORIO** ajustar los parámetros de la manera indicada en la tabla y en la secuencia que se muestra.

Tipo	Nº	Descripción	Ajuste
tS	0.1	Índice que indica la potencia en kW de la caldera 0 = 24	0
tS	0.2	Configuración hidráulica 0 = rápida 1 = calentador con termostato o solo calefacción 2 = calentador con sonda 3 = bitérmica 4 = rápida con entrada solar	0
tS	0.3	Configuración del tipo de gas 0 = G20; 1 = G31	0 o 1
tS	0.4	Configuración de la combustión 0 = cámara estanca con control de combustión 1 = cámara abierta con termostato de humos 2 = low NOx	1

Para entrar en "**Consulta y ajuste de parámetros**" consulte las indicaciones del apartado específico.

Una vez concluido el ajuste de los parámetros que se indican en la tabla, hay que llevar a cabo la fase de "**Procedimiento de calibración automática**".

En caso de sustitución de la **válvula de gas**, y/o del **electrodo de encendido/detección**, hay que llevar a cabo por completo el "**Procedimiento de calibración automática**" que se describe en el apartado específico.

**4.6 Códigos de fallos y posibles soluciones**
**LISTA DE ALARMAS DE FALLOS/AVERÍAS**

Tipo	Nº	Fallo	Solución
AL	01	Termostato de humos	- Póngase en contacto con el Centro de Asistencia
AL	02	Baja presión de agua en la instalación	- Reponga el nivel correcto - Compruebe si hay pérdidas en la instalación
AL	04	Fallo de la sonda de agua sanitaria (fallo de la sonda de retorno para las versiones "T")	- Revise las conexiones - Compruebe el funcionamiento de la sonda
AL	05	Fallo de la sonda de impulsión	- Revise las conexiones - Compruebe el funcionamiento de la sonda
AL	06	No se detecta la llama	- Compruebe que el electrodo esté en perfecto estado o que no esté puesto a masa - Compruebe la disponibilidad y presión del gas - Compruebe que la válvula de gas y la tarjeta estén en perfecto estado
AL	07	Disparo de la sonda o del termostato de seguridad	- Revise las conexiones de la sonda o del termostato - Purgue el aire de la instalación - Revise la válvula de purga - Sustituya la sonda o el termostato - Compruebe que el rotor de la bomba no esté bloqueado
AL	08	Fallo del circuito de detección de llama	- Compruebe que el electrodo esté en perfecto estado o que no esté puesto a masa - Compruebe que la válvula de gas y la tarjeta estén en perfecto estado
AL	09	No hay circulación de agua en la instalación	- Compruebe la rotación del rotor de la bomba - Revise las conexiones eléctricas - Sustituya la bomba

Tipo	Nº	Fallo	Solución
AL	10	Fallo de la sonda auxiliar	- Compruebe el parámetro "tS 0.2 configuración hidráulica" - Revise la conexión eléctrica
AL	11	Modulador de la válvula de gas desconectado	- Revise la conexión eléctrica
AL	12	Fallo de la sonda de agua sanitaria en modalidad calentador	- Ajuste el parámetro tS 0.4 (configuración de la combustión) al valor 0
AL	13	Disparo de la sonda de humos	- Compruebe el funcionamiento de la sonda - Sustituya la sonda de humos
AL	14	Fallo de la sonda de humos	- Sustituya la sonda de humos - Revise la conexión eléctrica de la sonda de humos - Póngase en contacto con el Centro de Asistencia
AL	15	Cable de control del ventilador desconectado	- Revise los cables de conexión entre ventilador y tarjeta
AL	18	Problema en el nivel de agua de condensación	- Compruebe que no esté obstruido el tubo que conduce el agua de condensación al sifón - Compruebe que el sifón no esté obstruido
AL	28	Se ha alcanzado el número máximo de desbloques consecutivos	- Espere 1 hora y pruebe a desbloquear la tarjeta - Póngase en contacto con el Centro de Asistencia
AL	30	Fallo de la sonda de retorno (fallo de la sonda del calentador para las versiones "T")	- Sustituya la sonda de retorno - Compruebe los parámetros - Póngase en contacto con el Centro de Asistencia
AL	37	Fallo por bajo valor de la tensión de red	- Compruebe la tensión - Acuda a la empresa de suministro
AL	40	Detección de frecuencia de red incorrecta	- Acuda a la empresa de suministro
AL	41	Pérdida de llama más de 6 veces consecutivas	- Revise el electrodo de encendido/detección - Compruebe la disponibilidad de gas (llave de paso abierta) - Compruebe la presión del gas en la red
AL	42	Fallo de los botones	- Compruebe el funcionamiento de los botones
AL	43	Fallo de comunicación con Open Therm	- Revise la conexión eléctrica OT
AL	44	Fallo de sumatorio de los tiempos de apertura de válvula sin llama	- Verifique si hay golpe de ariete en el sistema sanitario y en tal caso instale un dispositivo contra el golpe de ariete - Verifique si se producen demandas anómalas del termostato ambiente - Póngase en contacto con el Centro de Asistencia
AL	56	Bloqueo por $\Delta T$ impulsión/retorno fuera de límite máx. (open vent)	- Póngase en contacto con el Centro de Asistencia
AL	57	Bloqueo por control FT "Flow Temp" (open vent)	- Póngase en contacto con el Centro de Asistencia
AL	62	Necesidad de realizar la autocalibración	- Realice el procedimiento de autocalibración (véase el apartado específico)
AL	72	Colocación incorrecta de la sonda de impulsión	- Compruebe el funcionamiento y la posición de la sonda de impulsión
AL	74	Avería de la segunda sonda de impulsión	- Compruebe el funcionamiento y la posición de la segunda sonda de impulsión
AL	77	Error por límites absolutos máx./mín. de corriente EV2 SGV	- Compruebe la válvula de gas y la tarjeta
AL	78	Error por límite superior de corriente EV2 SGV	- Compruebe la válvula de gas y la tarjeta
AL	79	Error por límite inferior de corriente EV2 SGV	- Compruebe la válvula de gas y la tarjeta

Tipo	Nº	Fallo	Solución
AL	80	Avería en algún punto de la línea lógica de mando de la válvula / cable de la válvula estropeado	- Compruebe la válvula de gas y la tarjeta
AL	81	Bloqueo por problema de combustión en la puesta en marcha	- Compruebe si la chimenea presenta obstrucciones - Revise el diafragma de aire (si "BF") - Compruebe la calibración del gas - Purgue el aire del circuito de gas
AL	82	Bloqueo por control de combustión fallido numerosas veces	- Revise el electrodo - Revise las descargas - Revise el diafragma de aire (si "BF") - Compruebe la calibración del gas
AL	83	Combustión anormal (error temporal)	- Compruebe si la chimenea presenta obstrucciones - Revise el diafragma de aire (si "BF") - Compruebe la calibración del gas
AL	84	Reducción de caudal por (supuesta) baja presión en la red de gas	- Compruebe el caudal de gas
AL	88	Error interno (protección de un componente en la tarjeta)	- Compruebe el funcionamiento de la tarjeta - Sustituya la tarjeta
AL	89	Error por oscilaciones en la señal de feedback de combustión	- Revise el electrodo - Revise las descargas - Revise el diafragma de aire (si "BF") - Compruebe la calibración del gas
AL	90	Error por imposibilidad de alcanzar el punto de consigna de combustión	- Revise el electrodo - Revise las descargas - Revise el diafragma de aire (si "BF") - Compruebe la calibración del gas
AL	91	Válvula de gas fuera de rango	- Vuelva a calibrar la válvula de gas
AL	92	Error porque el sistema ha alcanzado la máxima corrección de aire (al caudal mínimo)	- Revise el electrodo - Revise las descargas - Revise el diafragma de aire (si "BF") - Compruebe la calibración del gas
AL	93	Error por imposibilidad de alcanzar el punto de consigna de combustión	- Revise el electrodo - Revise las descargas - Revise el diafragma de aire (si "BF") - Compruebe la calibración del gas
AL	95	Error por microinterrupciones en la señal de llama	- Revise el electrodo - Revise la tarjeta - Compruebe la alimentación eléctrica - Compruebe la calibración del gas
AL	96	Bloqueo por obstrucción de la salida de humos	- Compruebe si la chimenea presenta obstrucciones - Revise la salida de humos y la posición del electrodo (que no toque el quemador)
AL	98	Error de software, arranque de la tarjeta	- Póngase en contacto con el Centro de Asistencia
AL	99	Error genérico de la tarjeta	- Póngase en contacto con el Centro de Asistencia
-	-	Disparo frecuente de la válvula de seguridad	- Compruebe la presión del circuito - Revise el vaso de expansión
-	-	Poca producción de agua sanitaria	- Revise la válvula desviadora - Compruebe el estado de limpieza del intercambiador de placas - Revise la llave del circuito de agua sanitaria

#### 4.6.1 Solicitud de mantenimiento

Cuando haya vencido el plazo de mantenimiento de la caldera, aparecerá en la pantalla el mensaje "SE".



Póngase en contacto con el Servicio Técnico para programar las intervenciones necesarias.

## ADVERTÊNCIAS E REGRAS DE SEGURANÇA



## ADVERTÊNCIAS

- Depois de retirar da embalagem, certificar-se da integridade e da totalidade do fornecimento e, em caso de discrepância, dirigir-se à Empresa que vendeu o aparelho.
- O aparelho deve ser destinado à utilização prevista pela **Sime**, que não é responsável pelos danos causados a pessoas, animais ou objetos, por erros de instalação, regulação, manutenção e de utilizações impróprias do aparelho.
- Em caso de extravasamento de água, desligar o aparelho da rede de alimentação elétrica, fechar a alimentação hídrica e notificar com o antecedência pessoal profissionalmente qualificado.
- Verificar com regularidade se a pressão de exercício do equipamento hidráulico a frio é de **1-1,2 bar**. Caso contrário, efetuar a reposição do valor ou entrar em contacto com pessoal profissionalmente qualificado.
- A não utilização do aparelho durante um longo período de tempo comporta a realização de pelo menos as seguintes operações:
  - *posicionar o interruptor geral do equipamento na posição "OFF-desligado";*
  - *fechar as torneiras do combustível e da água do equipamento hídrico.*
- A fim de assegurar uma eficiência ótima do aparelho, a **Sime** aconselha a efetuar, com regularidade **ANUAL**, o controlo e a manutenção.
- Em caso de dano, o cabo de alimentação deve ser substituído por um cabo de substituição encomendado com as mesmas características (tipo X). A instalação deve ser efetuada por pessoal profissional qualificado.



## ADVERTÊNCIAS

- **É aconselhável que todos os operadores** leiam com atenção o presente manual, de forma a poder utilizar o aparelho de forma racional e segura.
- **O presente manual** é parte integrante do aparelho. Como tal, deve ser conservado com cuidado para consultas futuras e deve acompanhá-lo sempre, inclusive se for cedido a outro Proprietário ou Utilizador, ou se for instalado nouro equipamento.
- **A instalação e a manutenção** do aparelho devem ser efetuadas por uma empresa habilitada ou por pessoal profissionalmente qualificado, segundo as indicações contidas no presente manual e, no fim do trabalho, deve ser emitida uma declaração de conformidade com as Normas Técnicas e a Legislação nacional e local em vigor no país de utilização do aparelho.
- **A eventual reparação do aparelho** deverá ser efetuada apenas por pessoal profissionalmente qualificado, utilizando exclusivamente peças de substituição originais. O incumprimento desta indicação pode comprometer a segurança do aparelho e implicará a anulação imediata da garantia.
- A **Fonderie SIME S.p.A.** reserva o direito de alterar os seus produtos a qualquer momento e sem aviso prévio para os melhorar sem prejudicar as suas características essenciais. Todas as ilustrações gráficas e/ou fotografias neste documento podem ser representadas com acessórios opcionais que variam dependendo do país de utilização do equipamento.

## PROIBIÇÕES

**É PROIBIDO**

- O uso do aparelho por crianças com idade inferior a 8 anos. O aparelho pode ser utilizado por crianças com idade superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento necessário, desde que sob vigilância ou após as mesmas terem recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e terem compreendido os perigos inerentes.
- Às crianças brincarem com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção destinada a ser realizada pelo utilizador ser feita por crianças, sem vigilância.
- Acionar os dispositivos ou os aparelhos elétricos como interruptores, eletrodomésticos, etc., se for detetado o cheiro a combustível ou a gases não queimados. Neste caso:
  - *arejar o local, abrindo as portas e as janelas;*
  - *fechar o dispositivo de interceção do combustível;*
  - *fazer intervir em tempo útil pessoal profissionalmente qualificado.*
- Tocar no aparelho se estiver descalço e com partes do corpo molhadas.
- Qualquer intervenção técnica ou de limpeza efetuada antes de desligar o aparelho da rede de alimentação elétrica, posicionando o interruptor geral do equipamento em "OFF-desligado" e cortar a alimentação do gás.
- Alterar os dispositivos de segurança ou de regulação sem a autorização e as indicações do fabricante do aparelho.

**É PROIBIDO**

- Tapar a descarga da condensação (se presente).
- Puxar, desprender, torcer os cabos elétricos provenientes do aparelho, inclusive se este estiver desligado da rede de alimentação elétrica.
- Expor a caldeira a agentes atmosféricos. Esta também é adequada para o funcionamento em local parcialmente protegido segundo EN 15502, com temperatura ambiente máxima de 60 °C e mínima de - 5 °C. É aconselhável instalar a caldeira sob o alpendre de um teto, no interior de uma varanda ou num nicho protegido, sempre não exposta diretamente à ação das intempéries (chuva, granizo, neve). A caldeira possui de série a função anti-gelo.
- Tapar ou reduzir as dimensões das aberturas de arejamento do local de instalação, se existentes.
- Cortar a alimentação elétrica e do combustível ao aparelho se a temperatura exterior descer abaixo de ZERO (perigo de congelamento).
- Deixar os recipientes e as substâncias inflamáveis no local onde é instalado o aparelho.
- Abandonar no meio-ambiente o material da embalagem, uma vez que pode ser uma fonte potencial de perigo. Como tal, deve ser eliminado de acordo com o estabelecido na legislação em vigor no país de utilização do aparelho.

Estimado Cliente,  
Agradecemos por ter adquirido uma caldeira **Sime Brava One OF**, um aparelho modulante de baixa temperatura, de última geração, com características técnicas e de desempenho capazes de satisfazer as suas necessidades de aquecimento e de água quente sanitária instantânea, com a máxima segurança e custos de funcionamento reduzidos.

## GAMA

MODELO	CÓDIGO
Brava One 25 OF (G20)	8112180
Brava One 25 OF (G30/G31)	8112181

## CONFORMIDADE

A nossa empresa declara que as caldeiras **Brava One OF** cumprem os requisitos essenciais das seguintes diretivas:

- Regulamento Gás (UE) 2016/426
- Diretiva Rendimentos 92/42/CEE
- Diretiva Baixa Tensão 2014/35/UE
- Diretiva Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE

## SÍMBOLOS



### ATENÇÃO

Para indicar ações que, se não efetuadas corretamente, podem provocar acidentes de origem genérica ou podem gerar avarias ou danos materiais ao aparelho; como tal, requerem o uso de prudência especial e de uma preparação adequada.



### PERIGO ELÉTRICO

Para indicar ações que, se não efetuadas corretamente, podem provocar acidentes de origem elétrica; como tal, requerem o uso de prudência especial e de uma preparação adequada.



### É PROIBIDO

Para indicar ações que NÃO DEVEM ser efetuadas.



### ADVERTÊNCIA

Para indicar informações particularmente úteis e importantes.

## ÍNDICE

<b>1</b>	<b>DESCRIÇÃO DO APARELHO</b>	<b>33</b>
1.1	Características	33
1.2	Dispositivos e controlo e segurança	33
1.3	Identificação	33
1.4	Estrutura	34
1.5	Características técnicas	35
1.6	Circuito hidráulico de partida	36
1.7	Sondas	36
1.8	Câmara de expansão	36
1.9	Bomba de circulação	37
1.10	Painel de comandos	37
1.11	Esquema elétrico	38
<b>2</b>	<b>INSTALAÇÃO</b>	<b>39</b>
2.1	Receção do produto	39
2.2	Dimensões e peso	39
2.3	Movimentação	39
2.4	Local de instalação	39
2.5	Nova instalação ou instalação em substituição de outro aparelho	40
2.6	Limpeza das instalações	40
2.7	Tratamento da água das instalações	40
2.8	Montagem da caldeira	40
2.9	Ligações hidráulicas	41
2.9.1	Acessórios hidráulicos (opcionais)	41
2.10	Alimentação gás	41
2.11	Descarga de gases e aspiração do ar comburente	41
2.12	Conexões elétricas	42
2.12.1	Sonda de temperatura externa	43
2.12.2	Cronotermóstato ou termóstato ambiente	43
2.12.3	EXEMPLOS de utilização de dispositivos de comando/controlo em alguns tipos de instalações de aquecimento	43
2.13	Enchimento e esvaziamento	44
2.13.1	Operações de ENCHIMENTO	44
2.13.2	Operações de ESVAZIAMENTO	45
<b>3</b>	<b>COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO</b>	<b>46</b>
3.1	Operações preliminares	46
3.2	Antes de colocar em funcionamento	46
3.3	Visualização e configuração dos parâmetros	46
3.4	Lista parâmetros	47
3.5	Visualização dos dados de funcionamento e contadores	48
3.6	Verificações e regulações	49
3.6.1	Função limpa-chaminés	49
3.6.2	Regulação da pressão do gás nos bicos	50
3.7	Substituição do gás utilizável	51
3.7.1	Operações preliminares	51
3.8	Procedimento de calibragem automática	52
<b>4</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>55</b>
4.1	Regulamentações	55
4.2	Limpeza externa	55
4.2.1	Limpeza da armação exterior	55
4.3	Limpeza interna	55
4.3.1	Limpeza do permutador	55
4.3.2	Limpeza do queimador	55
4.3.3	Verificação do eléctrodo de acendimento/deteção	55
4.3.4	Operações conclusivas	56
4.4	Controlos	56
4.4.1	Controlo da conduta de gases	56
4.4.2	Monitorização da pressurização da câmara de expansão	56
4.5	Manutenção extraordinária	56
4.6	Códigos de anomalias e possíveis soluções	56
4.6.1	Pedido de manutenção	57

# 1 DESCRIÇÃO DO APARELHO

## 1.1 Características

**Brava One OF** são caldeiras de parede a baixas temperaturas de última geração que a **Sime** fabricou para o aquecimento e a produção de água sanitária instantânea. As escolhas projetuais principais que a **Sime** fez para as caldeiras **Brava One OF** são:

- o queimador atmosférico associado a um corpo de permutação, em cobre, para o aquecimento e um permutador rápido para ASQ
- a câmara de combustão aberta que classifica a caldeira de "Tipo B", em relação ao ambiente em que se encontra instalada
- a placa eletrónica de comando e controlo, com microprocessador, além de permitir a melhor gestão do sistema de aquecimento e de produção de água quente sanitária, oferece a possibilidade de ser ligada a termostatos ambiente ou a um comando remoto (com protocolo Open Therm), a uma sonda auxiliar para a ligação de eventuais kit solares e também a uma sonda externa. Neste último caso, a temperatura na caldeira varia em função da temperatura exterior, seguindo a curva de climatização ótima selecionada, permitindo uma notável poupança energética e económica.

Outras peculiaridades das caldeiras **Brava One OF** são:

- função anticongelamento ativada de forma automática se a temperatura da água na caldeira descer abaixo do valor configurado pelo parâmetro "tS 1.0" e, na presença de uma sonda externa, se a temperatura exterior descer abaixo do valor configurado no parâmetro "tS 1.1".
- função antibloqueio da bomba e da válvula desviadora, é ativada de forma automática de 24 em 24 horas se não for solicitado o aquecimento
- função limpa-chaminés que dura 15 minutos e facilita as tarefas do pessoal qualificado na medição dos parâmetros e do rendimento de combustão e na verificação das pressões do gás aos bicos
- visualização, no ecrã, dos parâmetros de funcionamento e autodiagnóstico, com a exibição dos códigos de erro, no momento da avaria, que simplifica o trabalho de reparação e restabelecimento do funcionamento correto do aparelho.

## 1.2 Dispositivos e controlo e segurança

As caldeiras **Brava One OF** são dotadas dos seguintes dispositivos de controlo e segurança:

- sonda de segurança térmica de 100°C
- termostato de gases
- válvula de segurança de 3 bar
- pressostato da água de aquecimento
- sonda de saída
- sonda ASQ.



### É PROIBIDO

Colocar em serviço o aparelho com os dispositivos de segurança não funcionantes ou adulterados.



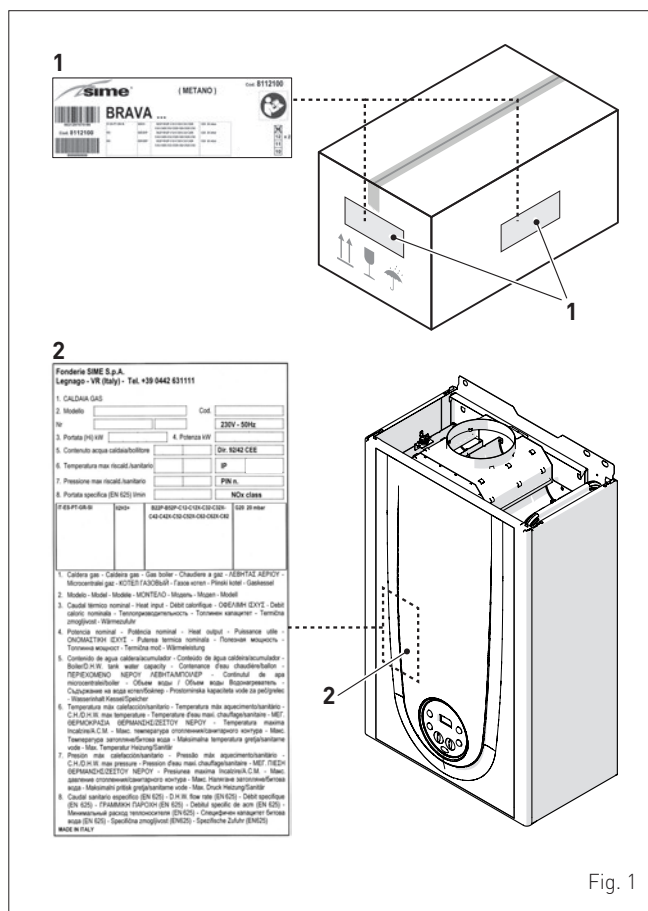
### ATENÇÃO

A substituição dos dispositivos de segurança deve ser efetuada exclusivamente por pessoal profissionalmente qualificado utilizando apenas componentes de origem da **Sime**.

## 1.3 Identificação

As caldeiras **Brava One OF** podem ser identificadas por:

- 1 Etiqueta da embalagem:** é posicionada no exterior da embalagem e contém o código, o número de matrícula da caldeira e o código de barras
- 2 Chapa técnica:** é posicionada no interior do painel anterior da caldeira e contém os dados técnicos, de desempenho do aparelho e os exigidos pela Legislação em Vigor.



### ADVERTÊNCIA

A adulteração, a remoção, a ausência das chapas de identificação ou tudo o que não permita uma identificação segura do produto dificulta qualquer operação de instalação e manutenção.

## 1.4 Estrutura

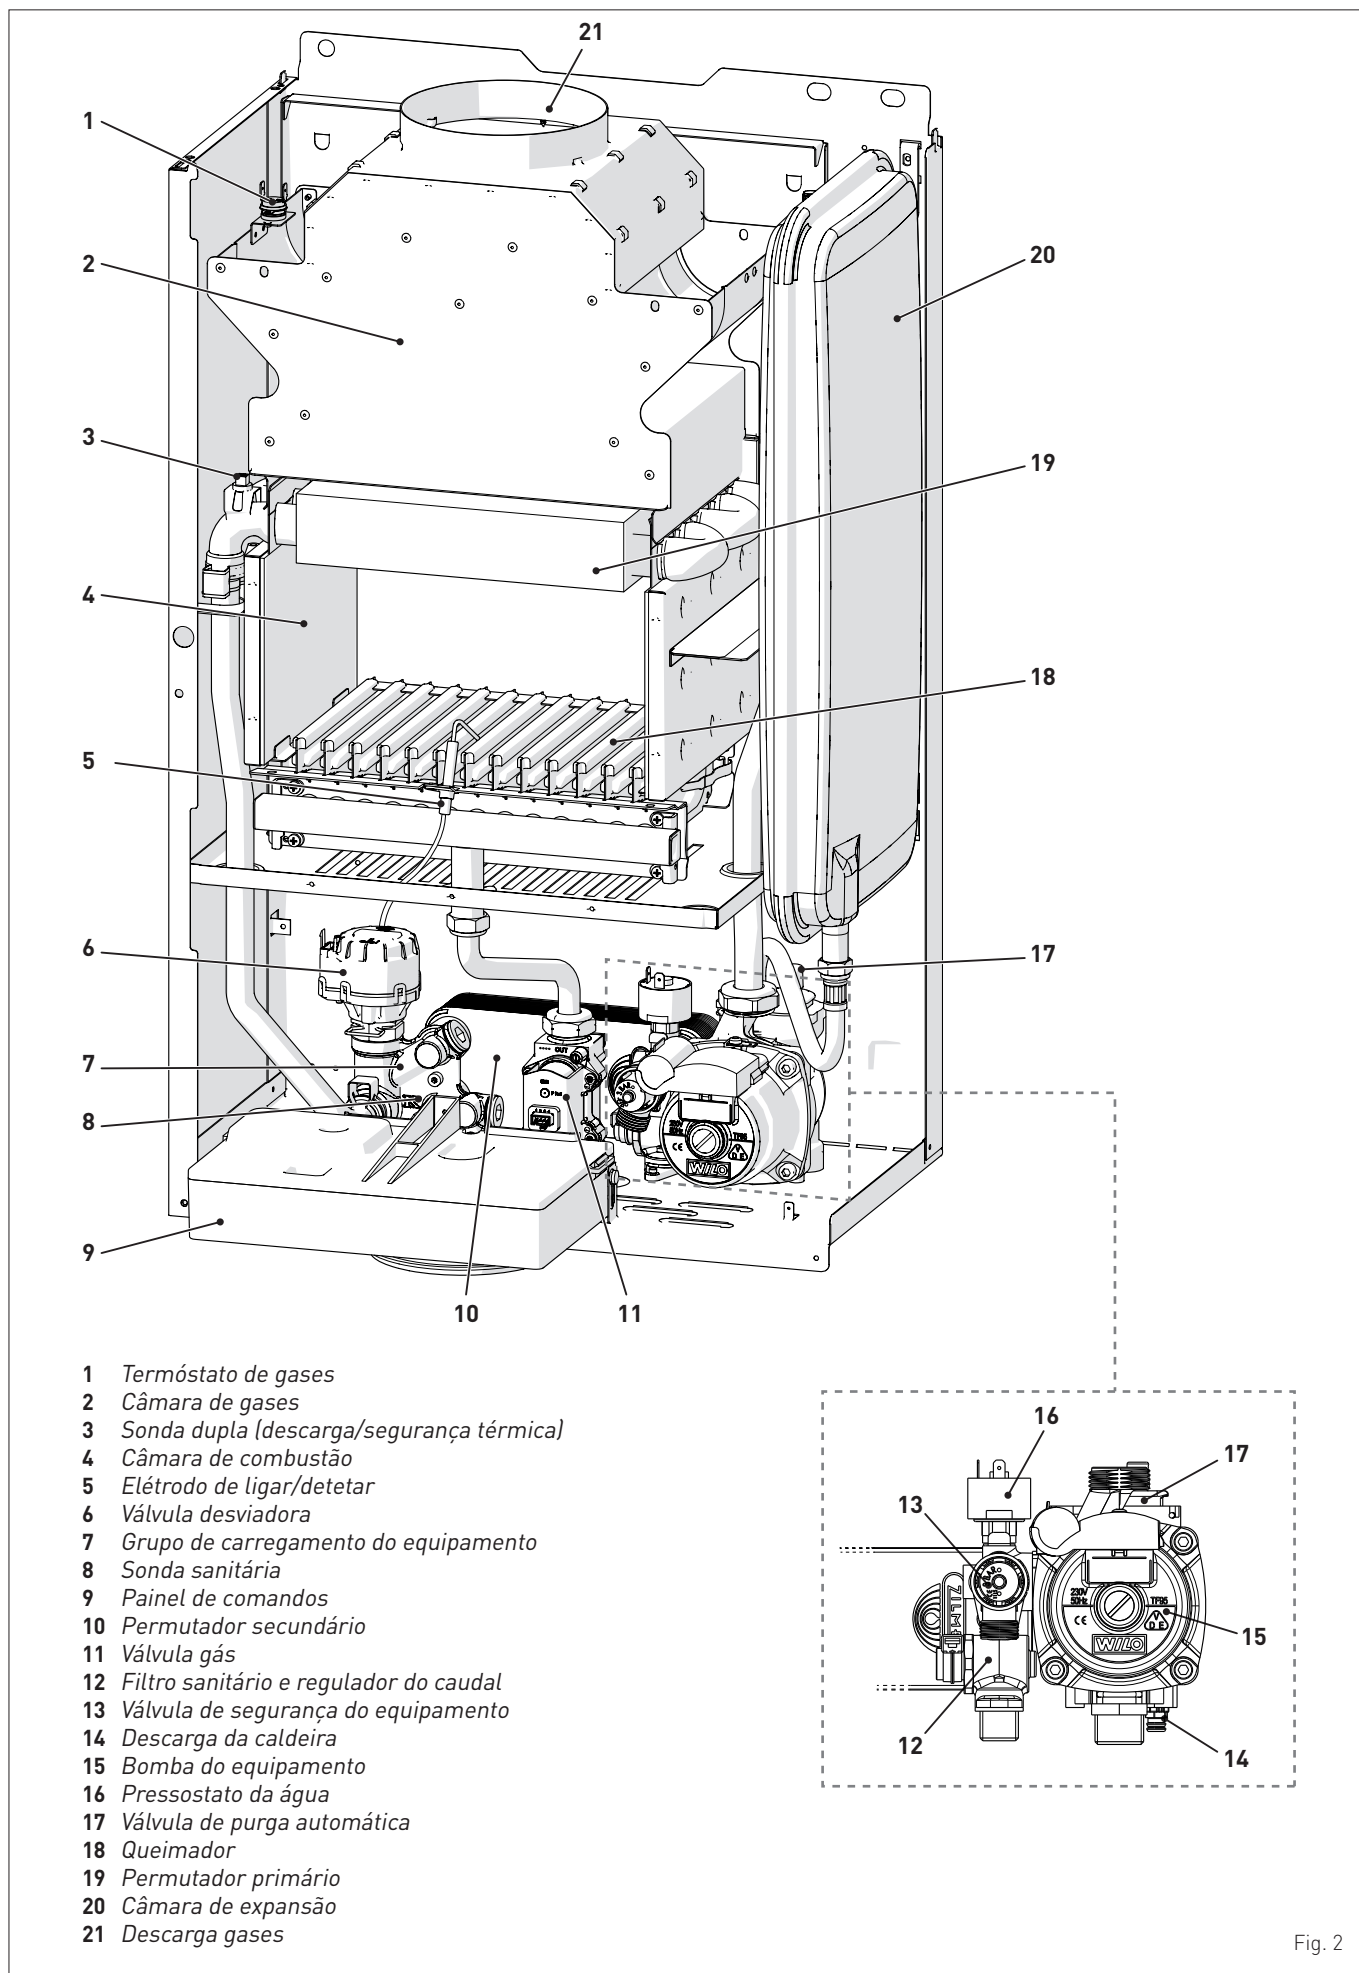


Fig. 2

## 1.5 Características técnicas

DESCRIÇÃO	Brava One 25 OF	
<b>CERTIFICAÇÃO</b>		
Países de destino	IT - ES - PT - GR - SI - UK - UZ	
Combustível	G20 - G30/G31	
Número PIN	1312CP5940	
Categoria	II2H3+	
Tipo	B11BS	
Classe NO <sub>x</sub>	3 (< 150 mg/kWh)	
Potência nominal útil sanitária	kW	23,1
<b>RENDIMENTO DO AQUECIMENTO</b>		
<b>CAUDAL TÉRMICO</b>		
Capacidade nominal	kW	25,0
Caudal mínimo	kW	10,0
<b>POTÊNCIA TÉRMICA</b>		
Potência nominal útil (80-60°C)	kW	23,0
Potência mínima útil (80-60°C)	kW	8,7
<b>RENDIMENTOS</b>		
Rendimento máx. útil (80-60°C)	%	92,2
Rendimento mín. útil (80-60°C)	%	87,0
Rendimento útil a 30% do carregamento (50-30°C)	%	91,5
Rendimento energético (CEE 92/42)		★ ★
Perdas à paragem a 50°C	W	168
<b>PRESTAÇÕES DO SANITÁRIO</b>		
Caudal nominal térmico	kW	25,0
Caudal térmico mínimo	kW	10,0
Caudal a.s.q. específico ΔT 30°C	l/min	10,9
Caudal a.s.q. contínuo (ΔT 25°C / ΔT 35°C)	l/min	13,3 / 9,5
Caudal a.s.q. mínimo	l/min	2,2
Pressão Máx. / Mín.	bar kPa	7 / 0,4 700 / 40
<b>DADOS ELÉTRICOS</b>		
Tensão de alimentação	V	230
Frequência	Hz	50
Potência eléctrica absorvida	W	79
Grau de proteção eléctrica	IP	X4D
<b>DADOS DE COMBUSTÃO</b>		
Temperatura de gases com caudal máx./mín. (80-60°C)	°C	107,7 / 81,0
Caudal mássico de fumos máx./mín.	g/s	18 / 16
CO <sub>2</sub> de caudal máx/mín. (G20)	%	5,3 / 2,3
CO <sub>2</sub> de caudal máx/mín. (G31)	%	5,8 / 2,6
<b>BICOS - GÁS</b>		
Quantidade de bicos	nº	13
Diâmetro dos bicos (G20)	mm	1,30
Diâmetro dos bicos (G30/G31)	mm	0,72
Consumo gás de caudal máx./mín. (G20)	m <sup>3</sup> /h	2,65 / 1,05
Consumo gás de caudal máx./mín. (G30)	kg/h	1,97 / 0,79
Consumo gás de caudal máx./mín. (G31)	kg/h	1,94 / 0,78
Pressão da alimentação a gás (G20/G30/G31)	mbar kPa	20 / 28-30 / 37 2 / 2,8-3 / 3,7
<b>TEMPERATURAS - PRESSÕES</b>		
Temperatura máx. em funcionamento	°C	85
Campo de regulação do aquecimento	°C	20 ÷ 80
Campo de regulação sanitário	°C	10 ÷ 60
Pressão máx. em funcionamento	bar kPa	3 300
Conteúdo de água da caldeira	l	3,15

Poder calorífico inferior (Hi)

**G20 Hi.** 9,45 kW/m<sup>3</sup> (15°C, 1013 mbar) - **G30 Hi.** 12,68 kW/kg (15°C, 1013 mbar) - **G31 Hi.** 12,87 kW/kg (15°C, 1013 mbar)

## 1.6 Circuito hidráulico de partida

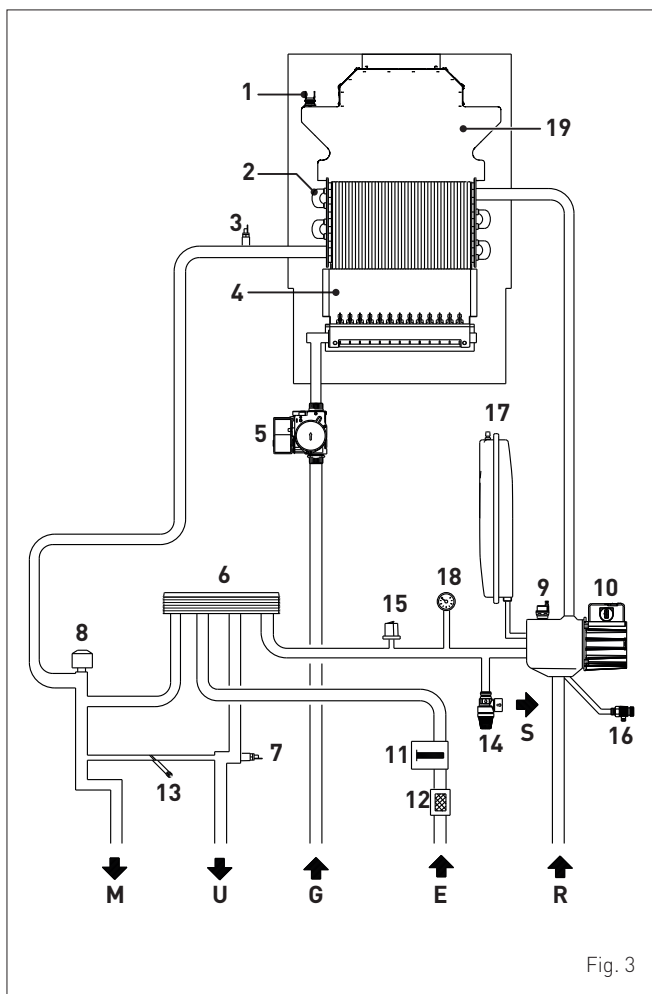


Fig. 3

### LEGENDA:

- M Saída do equipamento
- R Regresso ao equipamento
- U Saída da água sanitária
- U Entrada da água sanitária
- S Descarga da válvula de segurança
- G Alimentação a gás

- 1 Termóstato de gases
- 2 Permutador (monotérmico)
- 3 Sonda dupla (descarga/segurança térmica)
- 4 Câmara de combustão
- 5 Válvula gás
- 6 Permutador de água sanitária
- 7 Sonda sanitária
- 8 Válvula desviadora
- 9 Válvula de purga automática
- 10 Bomba
- 11 Fluxímetro sanitário
- 12 Filtro de água sanitária
- 13 Carregamento do equipamento
- 14 Válvula de segurança do equipamento
- 15 Pressostato da água
- 16 Descarga da caldeira
- 17 Câmara de expansão do equipamento
- 18 Manómetro de água
- 19 Câmara de gases

## 1.7 Sondas

As sondas instaladas possuem as seguintes características:

- sonda dupla (descarga/segurança térmica) NTC R25°C; 10kΩ B25°-85°C: 3435
- sonda do sanitário NTC R25°C; 10kΩ B25°-85°C: 3435
- Sonda de temperatura externa NTC R25°C; 10kΩ B25°-85°C: 3435

### Correspondência da temperatura detetada/resistência

Exemplos de leitura:

TR=75°C → R=1925Ω

TR=80°C → R=1669Ω.

TR	0°C	1°C	2°C	3°C	4°C	5°C	6°C	7°C	8°C	9°C	Resistência R (Ω)
0°C	27279	26135	25044	24004	23014	22069	21168	20309	19489	18706	
10°C	17959	17245	16563	15912	15289	14694	14126	13582	13062	12565	
20°C	12090	11634	11199	10781	10382	9999	9633	9281	8945	8622	
30°C	8313	8016	7731	7458	7196	6944	6702	6470	6247	6033	
40°C	5828	5630	5440	5258	5082	4913	4751	4595	4444	4300	
50°C	4161	4026	3897	3773	3653	3538	3426	3319	3216	3116	
60°C	3021	2928	2839	2753	2669	2589	2512	2437	2365	2296	
70°C	2229	2164	2101	2040	1982	1925	1870	1817	1766	1717	
80°C	1669	1622	1577	1534	1491	1451	1411	1373	1336	1300	
90°C	1266	1232	1199	1168	1137	1108	1079	1051	1024	998	
100°C	973										

## 1.8 Câmara de expansão

A câmara de expansão instalada nas caldeiras possui as seguintes características:

Descrição	U/M	Brava One OF
		25
Capacidade total	l	8,0
Pressão de pré-carga	kPa	100
	bar	1,0
Capacidade útil	l	4,0
Conteúdo máximo do equipamento (*)	l	109

(\*) Condições de:

Temperatura operacional média 70°C (com sistema de alta temperatura 80/60°C)

Temperatura inicial no enchimento do equipamento 10°C.

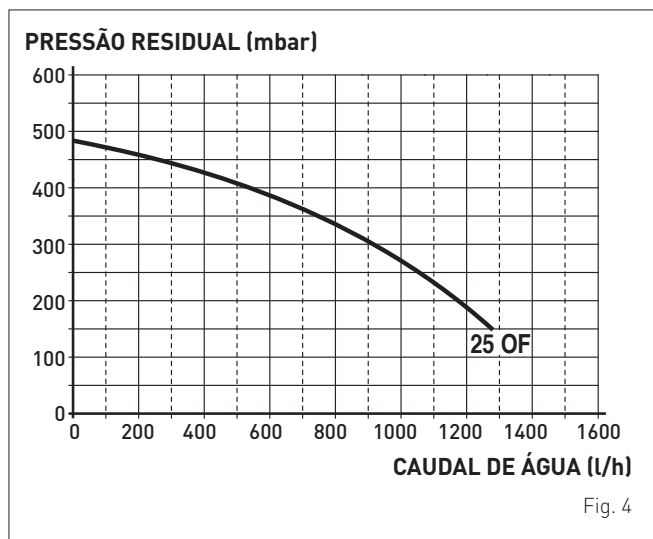


### ADVERTÊNCIA


- Para equipamentos com um conteúdo de água superior ao máximo contido no equipamento (indicado na tabela), é necessário usar uma câmara de expansão suplementar.
- A diferença de altura entre a válvula de segurança e o ponto mais alto do equipamento pode ser um máximo de 6 metros. Para diferenças superiores, aumentar a pressão de pré-carga da câmara de expansão e do equipamento a frio, de 0,1 bar para cada aumento de 1 metro.

## 1.9 Bomba de circulação

A curva de caudal/pressão útil à disposição do equipamento de aquecimento é indicada no gráfico seguinte.



## 1.10 Painel de comandos

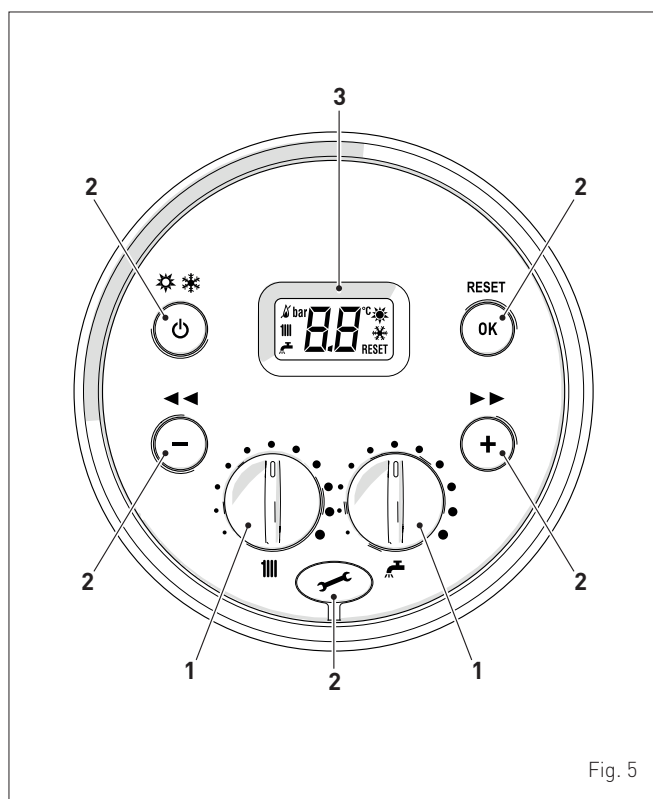

### 1 MANÍPULOS

O manípulo do aquecimento permite, durante o funcionamento normal, configurar a temperatura do equipamento de aquecimento entre 20 e 80°C.

O manípulo sanitário permite, durante o funcionamento normal, configurar a temperatura da água sanitária entre 10 e 60°C.

## 2 TECLAS FUNCIONAIS

Premido uma ou mais vezes, durante pelo menos 1 segundo com o funcionamento normal, permite trocar, numa sequência cíclica, o modo operativo da caldeira (Espera – Verão – Inverno).

Permite, na navegação, percorrer os parâmetros ou alterar os valores, no sentido decrescente.

Permite, na navegação, percorrer os parâmetros ou alterar os valores, no sentido crescente.

Permite confirmar o parâmetro seleccionado ou o valor alterado ou efetuar o "desbloqueio" do aparelho, perante um alarme de anomalia de "bloqueio".

Tampa de cobertura do conector de programação.

**NOTA:** uma pressão de mais de 30 segundos de qualquer tecla gera a visualização da anomalia, sem impedir o funcionamento da caldeira. A sinalização desaparece com o restabelecimento das condições normais.

## 3 DISPLAY

"VERÃO". O símbolo surge na modalidade de funcionamento Verão ou, com o comando remoto, se estiver ativo apenas o funcionamento sanitário. Os símbolos e piscam, indicando que a função limpa-chaminés está ativa.

"INVERNO". O símbolo surge na modalidade de funcionamento Inverno ou, com o comando remoto, se estiver habilitado tanto o funcionamento sanitário como o aquecimento. Com o comando remoto, se não estiver ativa nenhuma modalidade de funcionamento, ambos os símbolos e permanecem apagados.

**RESET** "PEDIDO DE REINICIALIZAÇÃO". A mensagem aparece apenas na presença de anomalias que devem ou podem ser repostas de forma manual.

"ÁGUA SANITÁRIA QUENTE". O símbolo surge durante um pedido de ASQ ou durante a função limpa-chaminés; pisca durante a seleção do ponto de configuração sanitário.

"AQUECIMENTO". O símbolo surge fixo durante o funcionamento do aquecimento ou durante a função limpa-chaminés; pisca durante a seleção do ponto de configuração de aquecimento.

"BLOQUEIO" DEVIDO A AUSÊNCIA DE CHAMA.

"PRESENÇA DE CHAMA".

**AL** "ALARME". Indica que verificou-se uma anomalia. O número especifica a causa que o gerou (ver o parágrafo "Códigos de anomalias e possíveis soluções").

**SE** "PEDIDO DE MANUTENÇÃO". Quando ativo indica o alcance do período em que é necessário efetuar a manutenção da caldeira.

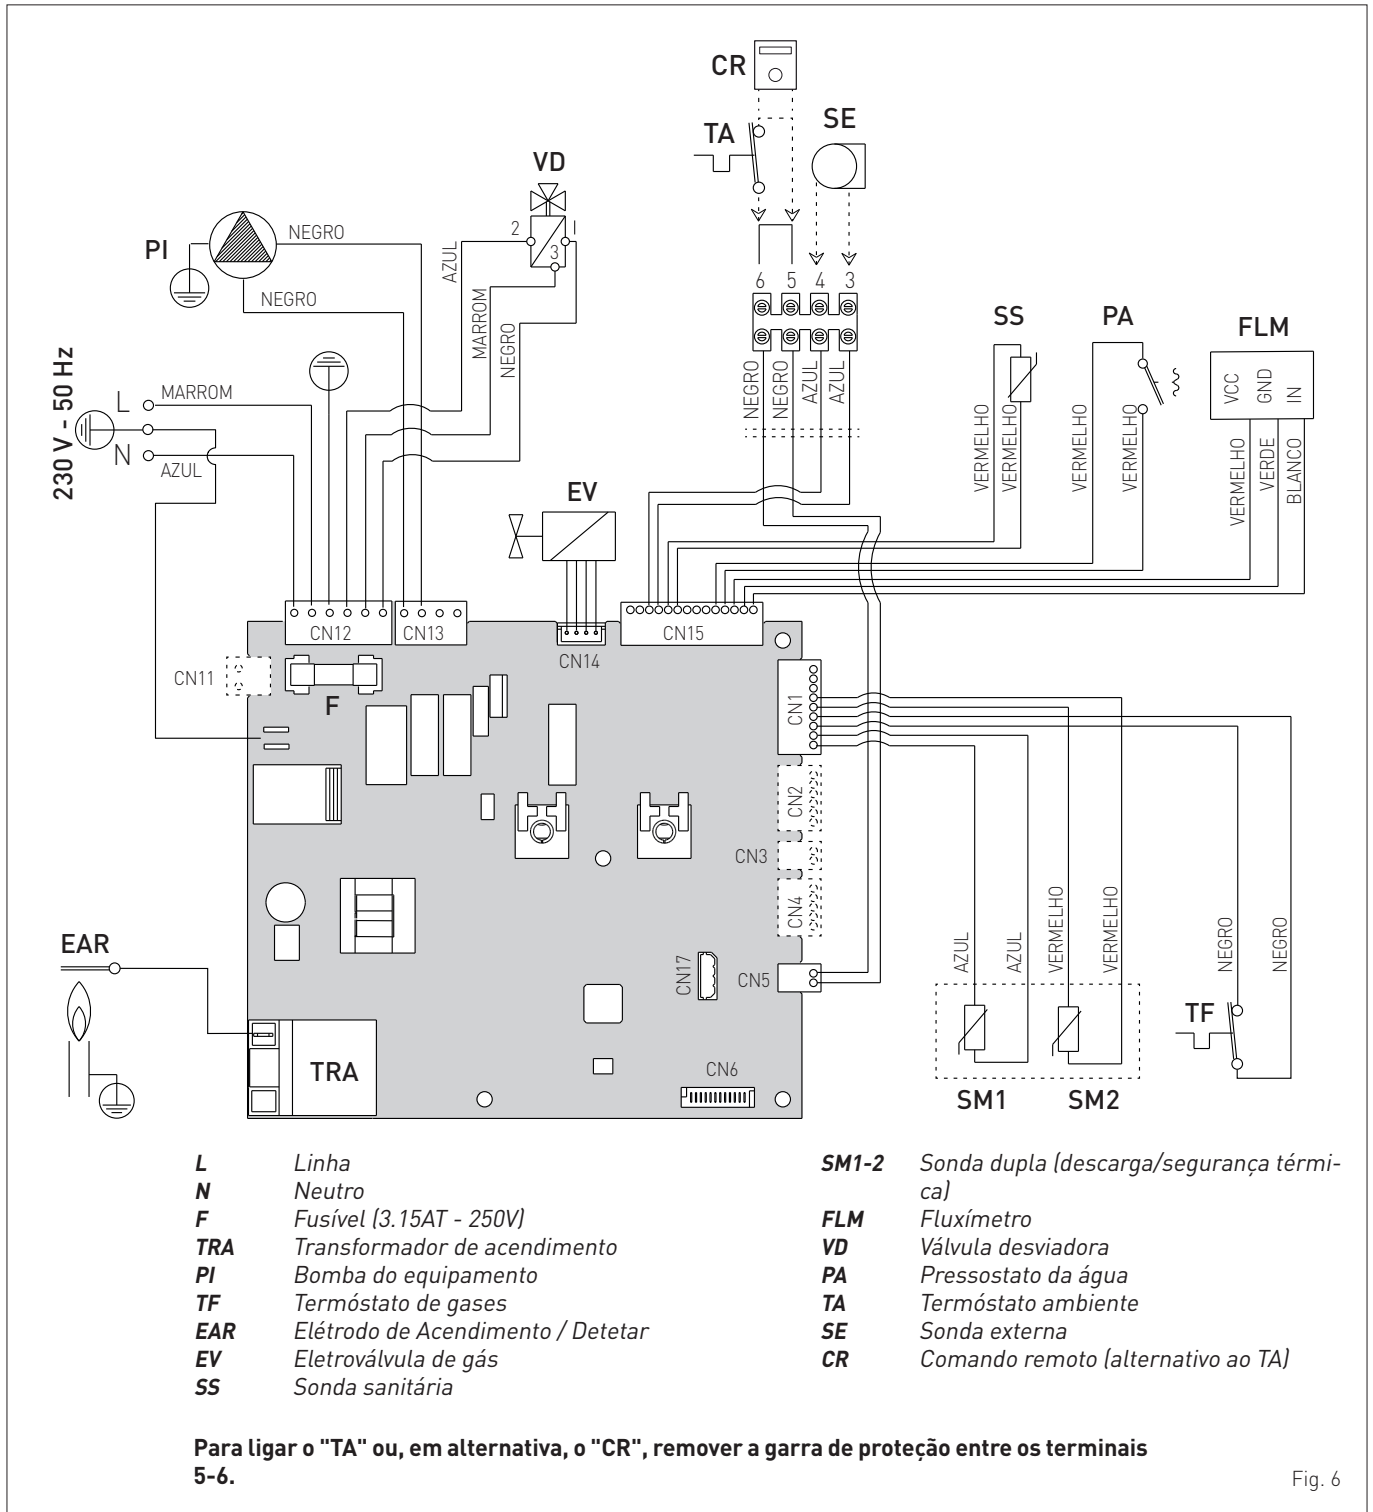
**1.11 Esquema elétrico**


Fig. 6


**ADVERTÊNCIA**
**É obrigatória:**

- A utilização de um interruptor magnetotérmico omni-polar, seccionador de linha, conforme as normas EN e que permita o desligamento completo nas condições da categoria de sobretensão III (isto é, com pelo menos 3 mm de distância entre os contactos abertos).
- Respeitar a ligação L (Fase) - N (Neutro).
- Que o cabo de alimentação especial seja substituído apenas com o cabo encomendado para substituição e ligado por pessoal profissionalmente qualificado.


**ADVERTÊNCIA**
**É obrigatória:**

- Ligar o cabo de terra a um equipamento de ligação à terra eficaz. **O fabricante não é responsável por eventuais danos provocados pela ausência da ligação à terra do aparelho ou a não observação do quanto indicado nos diagramas elétricos.**


**É PROIBIDO**

Utilizar os tubos da água para a ligação à terra do aparelho.

## 2 INSTALAÇÃO



### ADVERTÊNCIA

As operações de instalação do aparelho devem ser feitas exclusivamente pelo Serviço Técnico **Sime** ou por Pessoal Profissionalmente Qualificado **com a OBRIGAÇÃO de usar** proteções de segurança adequadas.

### 2.1 Receção do produto

Os aparelhos **Brava One OF** são fornecidos num volume único protegidos por uma embalagem de cartão.

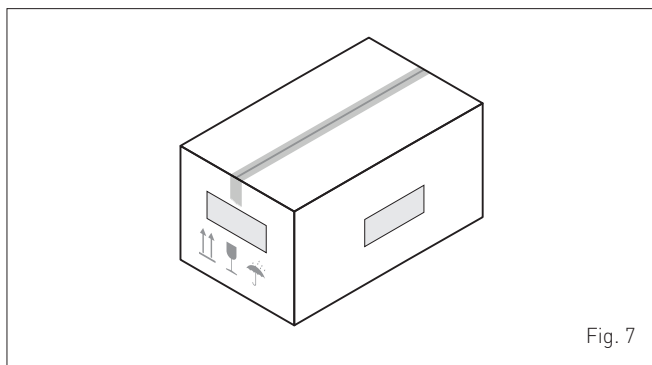


Fig. 7

No saco de plástico existente no interior da embalagem é fornecido o seguinte material:

- Manual de instalação, utilização e manutenção
- Molde de papel para a montagem da caldeira
- Certificado de garantia
- Certificado de ensaio hidráulico
- Libreto do equipamento
- Saco com parafusos de ancoragem de expansão



### É PROIBIDO

Dispersar no ambiente e deixar ao alcance de crianças o material da embalagem, uma vez que pode ser uma potencial fonte de perigo. Como tal, deve ser eliminado segundo o quanto estabelecido pela legislação em vigor.

### 2.2 Dimensões e peso

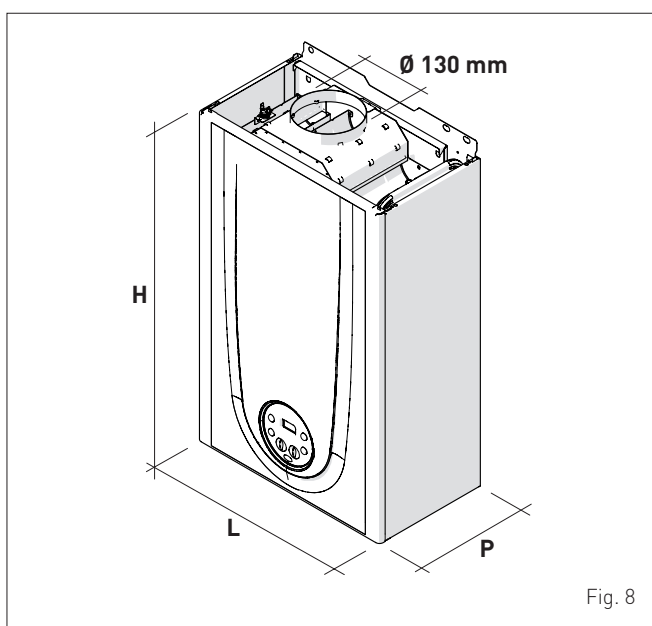


Fig. 8

Descrição	Brava One OF	
	25	
L (mm)	450	
P (mm)	250	
H (mm)	700	
Peso (kg)	26	

### 2.3 Movimentação

Uma vez retirada a embalagem, a movimentação do aparelho efetua-se de forma manual, inclinando-o e levantando-o, segurando-o nos pontos indicados na figura.

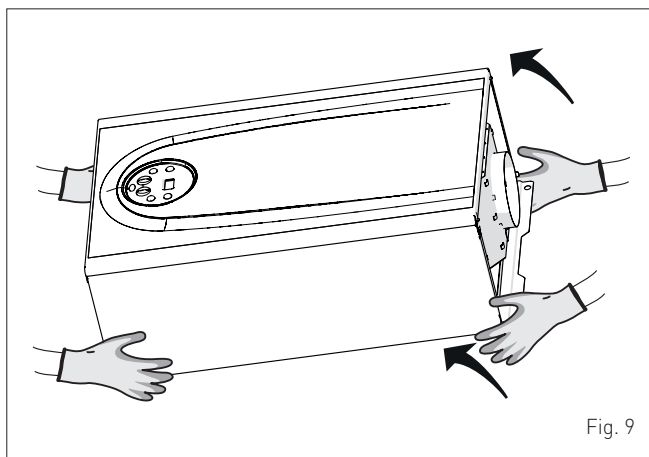


Fig. 9



### É PROIBIDO

Agarrar no aparelho pelo revestimento. Pegue no aparelho pelas partes "sólidas" tais como a base e a estrutura.



### ATENÇÃO

Utilizar aparelhos e proteções anti-incêndios adequados para retirar a embalagem e para a movimentação do aparelho. Respeite o peso máximo que pode ser levantado por uma pessoa.

### 2.4 Local de instalação

O local de instalação deve cumprir sempre as Normas Técnicas e a Legislação em vigor. Deve ser dotado de aberturas de arejamento, adequadamente dimensionadas.

A temperatura mínima do local de instalação **NÃO** deve descer abaixo de **-5 °C**.



### ADVERTÊNCIA

- O instalador, antes de montar o aparelho, **DEVE** verificar se a parede pode suportar o peso.
- Ter em consideração os espaços necessários para aceder aos dispositivos de segurança/regulação e para efetuar as operações de manutenção (ver Fig. 10).

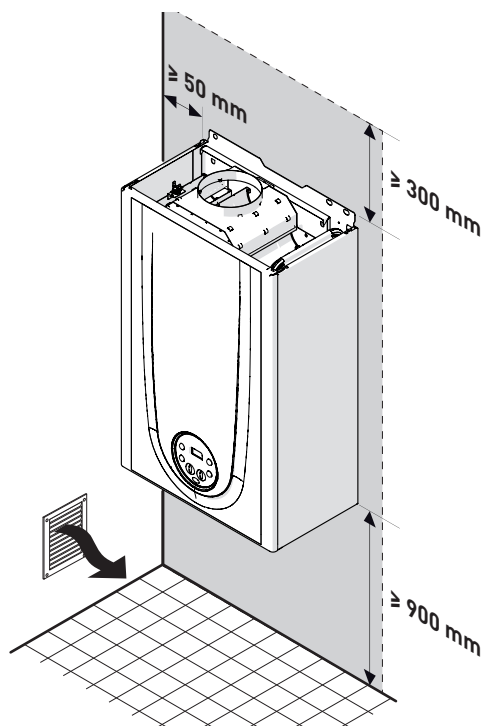
**ZONAS DE CUMPRIMENTO INDICATIVAS**


Fig. 10

**2.5 Nova instalação ou instalação em substituição de outro aparelho**

Quando as caldeiras **Brava One OF** são instaladas em instalações antigas ou que devem ser remodeladas, é aconselhável verificar se:

- o tubo de evacuação de gases se adapta às temperaturas dos produtos da combustão, se é calculado e fabricado segundo a Norma, se é o mais retilíneo possível, estanque e isolado, se não possui oclusões ou restrições e se é dotado dos sistemas de recolha e evacuação da condensação adequados
- o equipamento elétrico é produzido no respeito das Normas específicas e por pessoal profissionalmente qualificado
- a linha de adução do combustível e o eventual reservatório (G.P.L.) foram fabricados segundo as normas específicas
- a câmara de expansão assegura a absorção total da dilatação do líquido contido nas instalações
- o caudal e a pressão da bomba sejam adequados às características das instalações
- as instalações tenham sido lavadas, limpas de sujidade, de incrustações, arejadas e estanques. Para a limpeza das instalações, consultar o parágrafo seguinte.


**ADVERTÊNCIA**

O fabricante não é responsável por eventuais danos causados por uma realização incorreta do sistema de descarga de gases ou pelo uso excessivo de aditivos.

**2.6 Limpeza das instalações**

Antes de instalar o aparelho em instalações novas ou em substituição de um gerador de calor em instalações pré-existentes, é muito importante ou necessário efetuar uma limpeza adequada das instalações para remover sujidade, escórias, impurezas, resíduos de trabalho, etc.

Para instalações pré-existentes, antes de remover o gerador antigo, é aconselhável:

- acrescentar um aditivo desincrustante à água das instalações
- fazer funcionar as instalações com o gerador ativo durante alguns dias
- descarregar a água suja das instalações e lavar uma ou mais vezes com água limpa.

Caso o antigo gerador já tenha sido removido ou esteja indisponível, substituí-lo por uma bomba para fazer circular a água nas instalações e proceder como acima descrito.

Uma vez terminada a limpeza, antes da instalação do novo aparelho, é aconselhável adicionar à água das instalações um líquido de proteção contra a corrosão e os depósitos.


**ADVERTÊNCIA**

- Para mais informações acerca do tipo e da utilização de aditivos, consultar o fabricante do aparelho.
- Recorda-se que **É OBRIGATÓRIO** instalar um filtro Y (não fornecido) no retorno (R) do sistema de aquecimento.

**2.7 Tratamento da água das instalações**

Para o carregamento e eventuais reposições das instalações, deve ser utilizada água com:

- aspeto: possivelmente limpo
- pH: 6÷8
- dureza: < 25°f.

Se as características da água forem diferentes das indicadas, é aconselhável utilizar um filtro de segurança na tubagem de adução da água para reter as impurezas e um sistema de tratamento químico de proteção das possíveis incrustações e corrosões que possam comprometer o funcionamento da caldeira. Se as instalações são exclusivamente de baixa temperatura, é aconselhável a utilização de um produto que iniba a proliferação bacteriana.

Em todo o caso, consultar e respeitar a Legislação e as Normas Técnicas específicas em vigor no país de utilização do aparelho.

**2.8 Montagem da caldeira**

As caldeiras **Brava One OF** deixam a fabrica com um molde de papel para a sua montagem numa parede sólida.

Para a instalação:

- posicionar o molde de papel (1) na parede (2) onde pretende montar a caldeira
- efetuar os furos e introduzir os parafusos de ancoragem por impacto (3)
- engatar a caldeira nos parafusos.

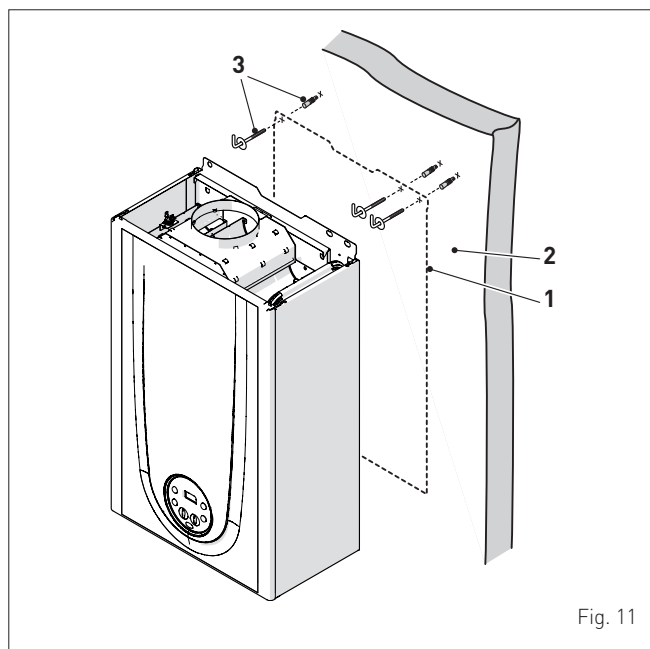


Fig. 11


**ADVERTÊNCIA**

A altura da caldeira é selecionada de forma a simplificar as operações de desmontagem e manutenção.

## 2.9 Ligações hidráulicas

As conexões hidráulicas possuem as características e as dimensões indicadas em seguida.

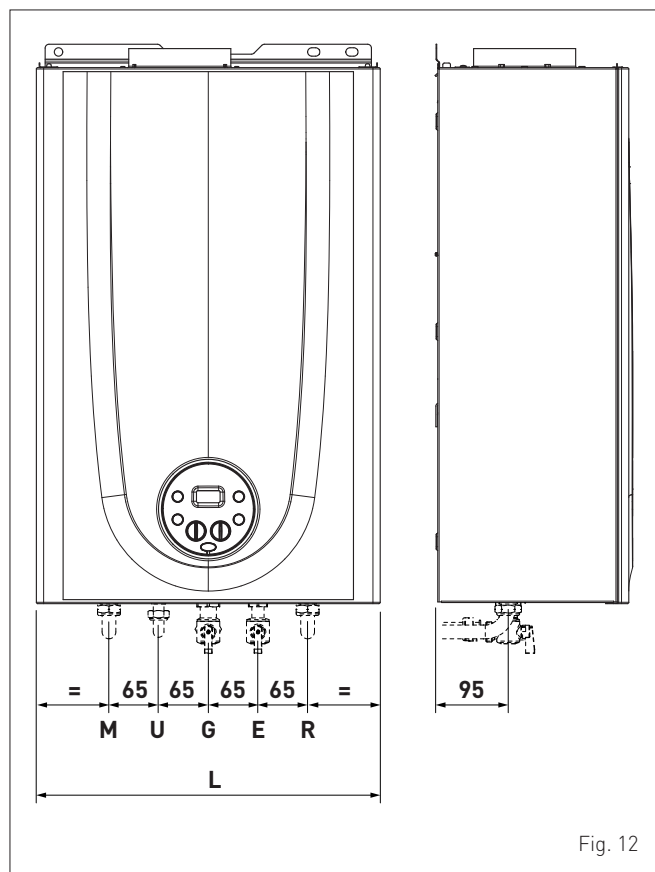


Fig. 12

Descrição	Brava One OF
	25
M - Saída do equipamento	Ø 3/4" G
R - Retorno ao equipamento	Ø 3/4" G
U - Saída de água sanitária	Ø 1/2" G
E - Entrada de água sanitária	Ø 1/2" G
G - Alimentação a gás	Ø 3/4" G
L (mm)	450

### 2.9.1 Acessórios hidráulicos (opcionais)

Para agilizar a ligação hidráulica e a gás das caldeiras às instalações, são disponibilizados os acessórios identificados na tabela, que devem ser encomendados em separado da caldeira.

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Placa de instalação	8075441
Kit de cubetas	8075418
Kit cubetas e torneiras com ligações de DIN a SIME	8075443
Kit de torneiras	8091806
Kit torneiras com ligações de DIN a SIME	8075442
Kit de substituição de parede de outras marcas	8093900
Kit de proteção das juntas	8094531
Kit do doseador de polifosfatos	8101700
Kit de recarga do doseador	8101710

**NOTA:** As instruções do kit são fornecidas com o acessório ou estão contidas na embalagem.

## 2.10 Alimentação gás

As caldeiras **Brava One OF** deixam a fábrica preparadas especificamente para o gás G20 ou o G30/G31. Os modelos para G20 podem ser transformados para funcionar com G30/G31 utilizando o "kit de bicos específico" (opcional) fornecido pela **Sime**, a pedido, em separado da caldeira.

Em caso de transformação do gás utilizado efetuar inteiramente a fase de "**MUDANÇA DO GÁS UTILIZÁVEL**" do aparelho.

A ligação das caldeiras à alimentação do gás deve ser efetuada no respeito pelas Normas de instalação em vigor no país de utilização do aparelho.

Antes de efetuar a ligação, é necessário assegurar-se que:

- o tipo de gás é o correto para o tipo de aparelho
- as tubagens tenham sido cuidadosamente limpas
- a tubagem de alimentação do gás possui dimensões iguais ou superiores à da junta da caldeira (G 3/4") e com perdas de carga menores ou iguais às previstas entre a alimentação do gás e a caldeira.



### ATENÇÃO

Após a instalação, verificar se as junções se encontram estanques, conforme o previsto pelas Normas de instalação.



### ADVERTÊNCIA

Na linha de gás, é aconselhável a utilização de um filtro adequado.

## 2.11 Descarga de gases e aspiração do ar comburente

A caldeira **Brava One OF** aspira o ar comburente do local de instalação, através de aberturas de arejamento que devem ser fabricadas em conformidade com as Normas Técnicas.

### Tipos de exaustores e condutas permitidos

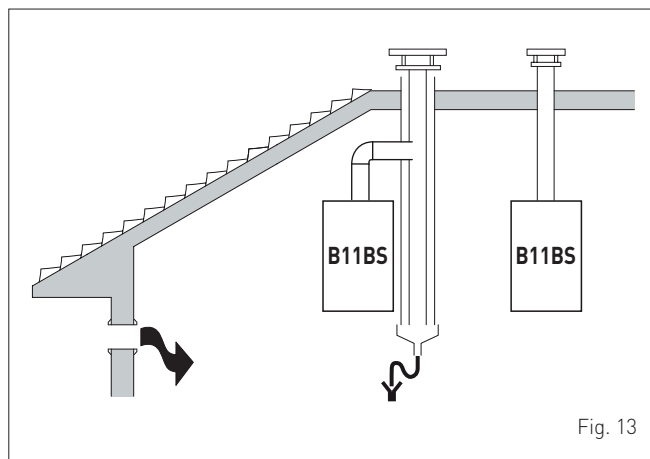


Fig. 13

### B11BS

Aspiração do ar comburente no meio ambiente e descarga de gases para o exterior.

**NOTA:** abertura para o ar comburente (6 cm<sup>2</sup> x kW).



### ADVERTÊNCIAS

- A conduta de gases e a junta de ligação à chaminé devem ser realizadas em conformidade com as Normas e a Legislação Nacional e local em vigor no país de utilização do aparelho.
- É obrigatória a utilização de condutas rígidas, resistentes à temperatura, à condensação, às tensões mecânicas e estanques.
- Condutas de descarga não isoladas são potenciais fontes de perigo.

## 2.12 Conexões elétricas

O cabo de alimentação tem de ser ligado a uma rede de 230V ( $\pm 10\%$ ) ~ 50 Hz respeitando os polos L-N e a ligação à terra. Na rede deve ser instalado um interruptor omipolar com categoria de sobretenção de classe III, de acordo com as regras de instalação.

Em caso de substituição, esta deve ser imediatamente solicitada à **Sime**.

Como tal, são necessárias apenas as ligações dos componentes opcionais indicados na tabela, que devem ser encomendadas em separado da caldeira.

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Kit sonda externa ( $\beta=3435$ , NTC 10KOhm a 25°C)	8094101
Cabo de alimentação (dedicado)	6323875
Comando remoto HOME (open therm)	8092280
Comando remoto HOME PLUS (open therm)	8092281



### ADVERTÊNCIA

As operações descritas em seguida devem ser efetuadas APENAS por pessoal profissionalmente qualificado.



### ATENÇÃO

Antes de efetuar as operações descritas de seguida:

- posicionar o interruptor geral do equipamento na posição "OFF" (desligado)
- fechar a torneira do gás
- prestar atenção para não tocar em eventuais partes quentes no interior do aparelho.

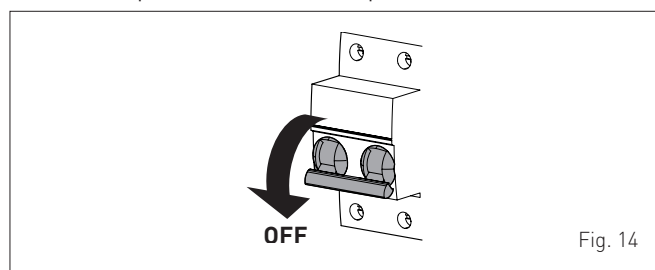


Fig. 14

Para facilitar a entrada na caldeira dos fios de ligação dos componentes opcionais:

- desenroscar os dois parafusos (1), empurrar para a frente o painel anterior (2) e levantá-lo para desacoplá-lo pela parte superior

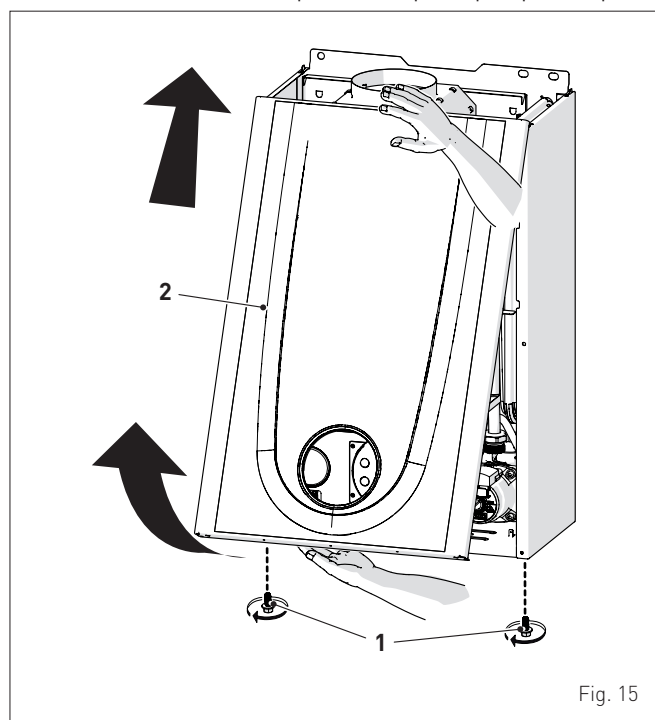


Fig. 15

- remover os parafusos (3) de fixação do quadro de comando (4)
- desviar o quadro (4) em direção a cima (a) mantendo-o nas guias laterais (5) até ao fim de curso
- rodá-lo para a frente (b) até o colocar na posição horizontal

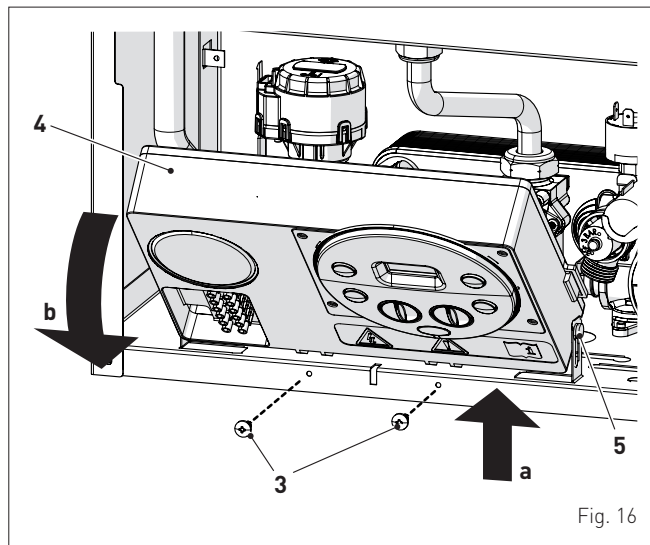


Fig. 16

- introduzir os fios de ligação na caixa de empanque (6) e na abertura (7) situada no quadro de comandos

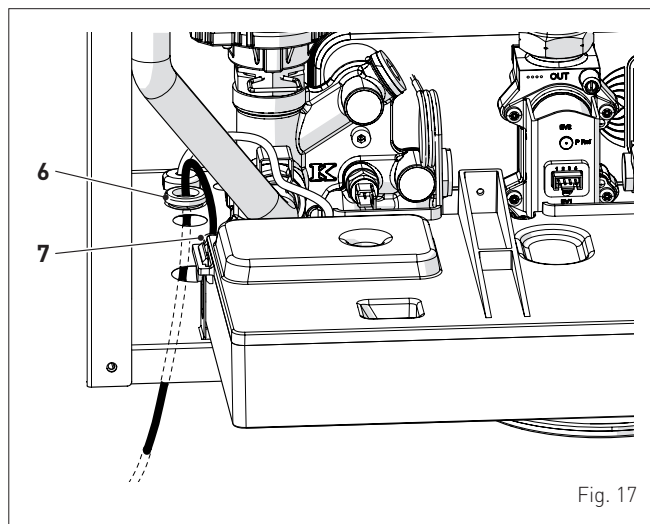


Fig. 17

- colocar o quadro de comandos (4) na posição original e bloqueá-lo com os parafusos (3) anteriormente retirados
- ligar os fios do componente à caixa de terminais (8), segundo o indicado na placa (9).

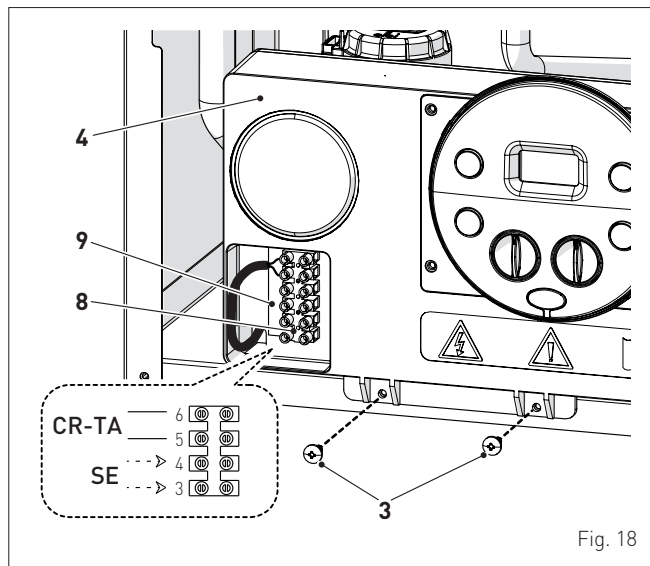


Fig. 18

**ADVERTÊNCIA**

É obrigatória:

- utilizar um disjuntor unipolar, seccionador de linha, conforme as Normas EN (abertura dos contactos de pelo menos 3 mm)
- que em caso de substituição do cabo de alimentação, seja utilizado SÓ um cabo especial, com um conector pré-cablado de fábrica, encomendado para substituição e adaptado por pessoal profissionalmente qualificado
- Ligar o cabo de terra a um equipamento de ligação à terra eficaz (\*)
- que antes de cada intervenção na caldeira, seja cortada a alimentação elétrica, posicionando em "OFF" o interruptor geral das instalações.

(\*) O fabricante não é responsável por eventuais danos provocados pela ausência da ligação à terra do aparelho ou a não observação do quanto indicado nos diagramas elétricos.

**É PROIBIDO**

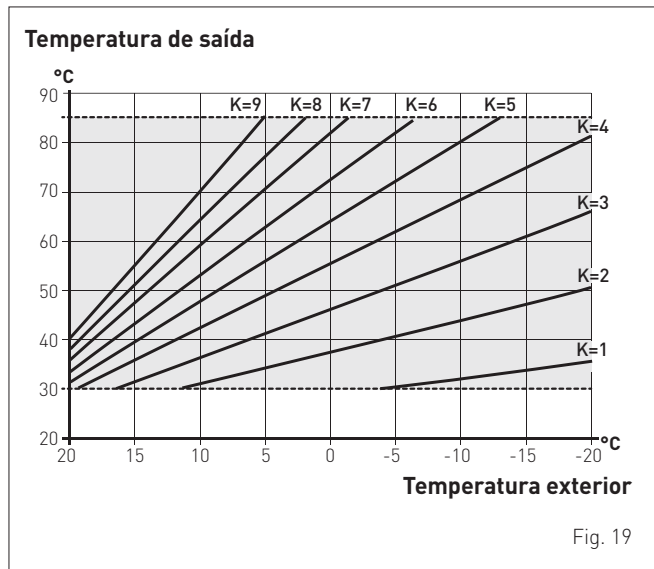
Utilizar os tubos da água para a ligação à terra do aparelho.

**2.12.1 Sonda de temperatura externa**

A caldeira prevê a ligação a uma sonda de deteção da temperatura exterior e pode funcionar desta forma com temperaturas variáveis.

Tal significa que a temperatura de saída da caldeira varia em função da temperatura exterior em função da curva de climatização selecionada entre as indicadas no diagrama (curva padrão nº 20) (Fig. 19).

Para a montagem da sonda no exterior do edifício, seguir as instruções indicadas na da embalagem.

**Curvas de climatização****ADVERTÊNCIA**



Na presença da sonda externa, para selecionar a curva climática ideal, para o equipamento, e, portanto, o andamento da temperatura de saída em função da temperatura exterior, rodar o manípulo aquecimento **III** até selecionar a curva K desejada, no campo **K=0.0 ÷ K=9.0**.

**2.12.2 Cronotermóstato ou termóstato ambiente**

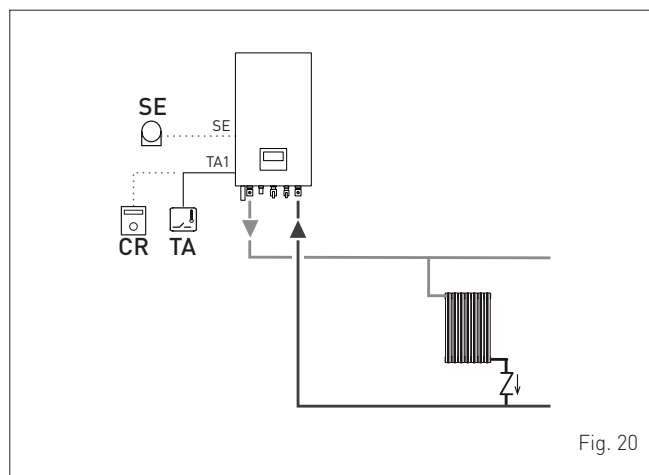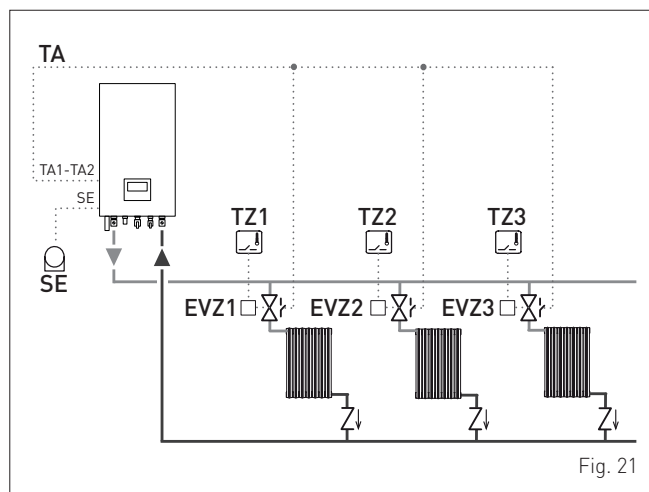A ligação elétrica do cronotermóstato ou do termóstato ambiente foi anteriormente descrita. Para a montagem do componente no ambiente a controlar, seguir as instruções indicadas na embalagem.

**2.12.3 EXEMPLOS de utilização de dispositivos de comando/controlo em alguns tipos de instalações de aquecimento****LEGENDA**

CR	Comando remoto
SE	Sonda de temperatura externa
TA	Termóstato ambiente de ativação da caldeira
TZ1÷TZ3	Termóstato ambiente de zona
EVZ1÷EVZ3	Válvula solenóide de zona
KA1÷KA3	Relé de zona
PI1÷PI3	Bomba do equipamento
SP	Separador hidráulico

**Equipamento com UMA ZONA direta, sonda externa e termóstato ambiente.****Equipamento MULTIZONA - com válvulas de zona, termóstatos ambiente e sonda externa.****ADVERTÊNCIA**

Configurar o parâmetro "tS 1.7 = ATRASO ATIVAÇÃO BOMBA INSTALAÇÃO" para permitir a abertura das válvulas de zona VZ.

Equipamento MULTIZONA - com bombas, termostatos ambiente e sonda externa.

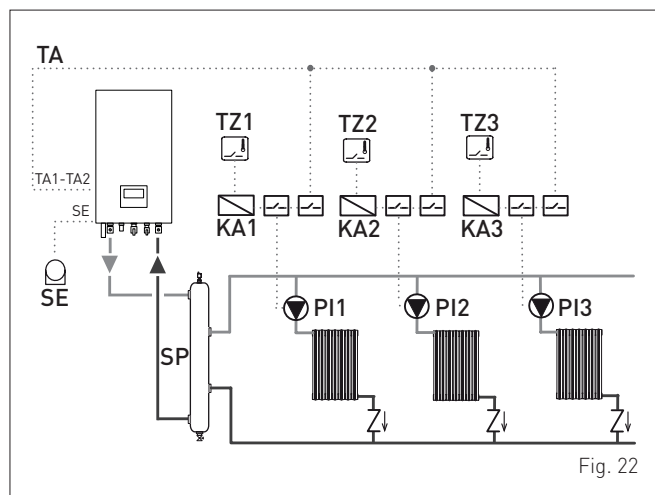


Fig. 22

## 2.13 Enchimento e esvaziamento

Antes de efetuar as operações descritas em seguida certificar-se de que o interruptor geral do sistema esteja posicionado em "OFF" (desligado).

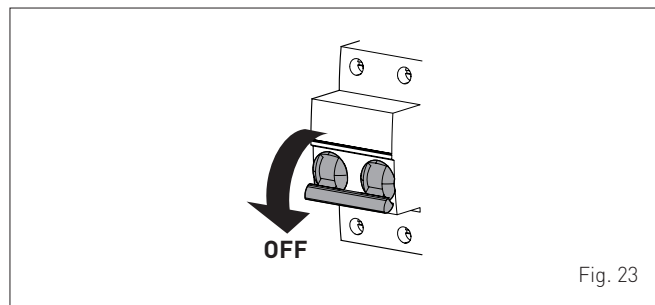


Fig. 23

### 2.13.1 Operações de ENCHIMENTO

**Remoção do painel anterior:**

– desenroscar os dois parafusos (1), empurrar para a frente o painel anterior (2) e levá-lo para desacoplá-lo pela parte superior.

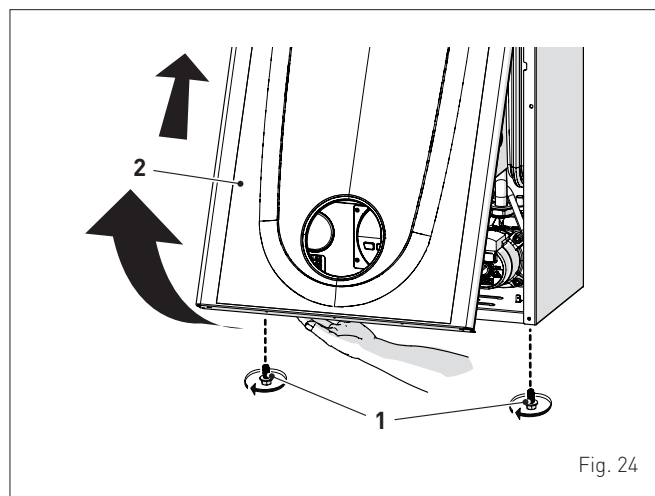


Fig. 24

**Circuito sanitário:**

- abrir a torneira de interceção do circuito sanitário (se previsto)
- abrir uma ou mais torneiras de água quente para encher e purgar o circuito sanitário
- uma vez concluída a purga do ar, fechar novamente as torneiras de água quente.

**Circuito de aquecimento:**

- abrir as válvulas de interceção e de ventilação do ar situadas nos pontos mais altos do equipamento
- aliviar a pressão da tampa da válvula de purga automática (3)
- abrir a torneira de interceção do circuito de aquecimento (se previsto)
- abrir a torneira de carga (4) e encher o equipamento de aquecimento até atingir a pressão de **1-1,2 bar** indicada no manómetro (5)
- fechar a torneira de carga (4)
- verificar se no equipamento não existe ar a purgar todos os radiadores e o circuito nos vários pontos altos da instalação
- retirar a tampa anterior (6) da bomba e verificar, com uma chave de fendas, se o rotor não se encontra bloqueado
- voltar a colocar a tampa (6)

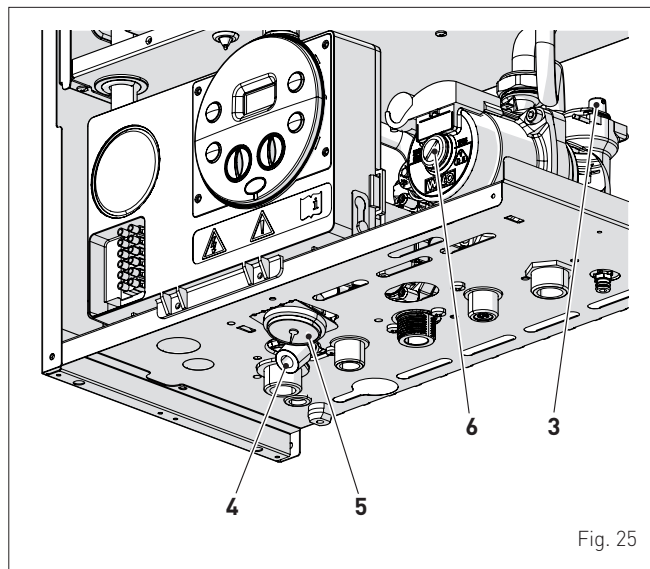


Fig. 25

**NOTA:** para uma extração completa do ar do equipamento, é aconselhável que o anteriormente descrito seja repetido mais vezes.

- verificar a pressão indicada no manómetro (5) e, se necessário, concluir o enchimento até ler o valor de pressão correto
- fechar a tampa da válvula de purga automática (3).

Voltar a montar o painel anterior da caldeira acoplado na parte superior, empurrando-o para a frente e bloqueando-o, apertando os parafusos (1) anteriormente removidos.

### 2.13.2 Operações de ESVAZIAMENTO

**Circuito sanitário:**

- fechar a torneira de interceção do circuito sanitário (previsto na instalação)
- abrir duas ou mais torneiras de água quente para esvaziar o circuito sanitário.

**Caldeira:**

- aliviar a pressão da tampa da válvula de purga automática (3)
- fechar as torneiras de interceção do circuito de aquecimento (previsto na instalação)
- verificar se a torneira de carga (4) se encontra fechada
- ligar um tubo de borracha à torneira de descarga da caldeira (7) e abri-la
- após o esvaziamento, fechar a torneira de descarga (7)
- fechar a tampa da válvula de purga automática (3).

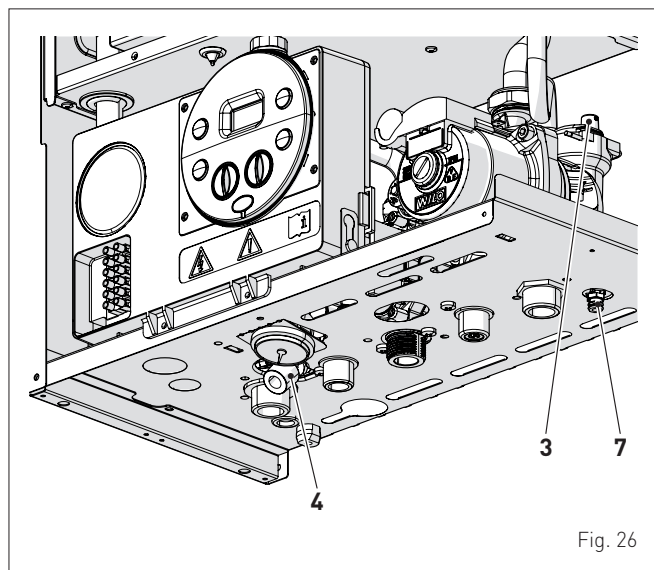


Fig. 26

### 3 COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

#### 3.1 Operações preliminares



##### ATENÇÃO

- Se for necessário aceder às zonas situadas na parte inferior do aparelho, verifique se as temperaturas dos componentes ou dos tubos do sistema são altas (perigo de queimadura).
- Antes de efetuar as operações de reabastecimento do sistema de aquecimento use luvas de proteção.

Antes de colocar em funcionamento o aparelho, verificar se:

- o tipo de gás é o indicado para o tipo de aparelho
- as torneiras de interceção do gás, do equipamento térmico e do equipamento hídrico estão abertas
- a pressão do equipamento, a frio, indicada no manómetro, se situa entre **1 e 1,2 bar**
- o rotor da bomba roda livremente.

#### 3.2 Antes de colocar em funcionamento

Depois de efetuar as operações preliminares, para colocar em funcionamento a caldeira:

- posicionar o interruptor geral do equipamento na posição "OFF" (ligado)



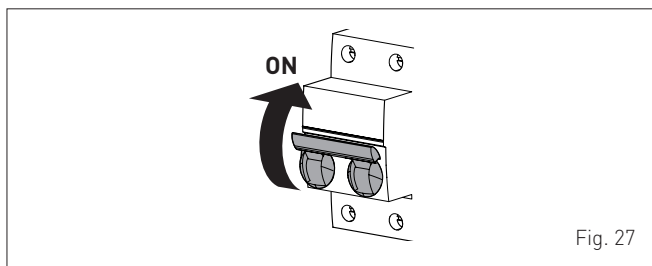


Fig. 27

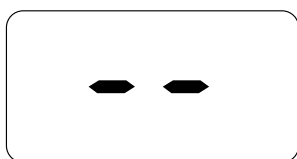- será visualizado o tipo de gás para o qual foi calibrada a caldeira "**nG**" (metano) ou "**LG**" (GPL) e, de seguida, a potência. Mais tarde, é verificada a representação correta dos símbolos e, por fim, o ecrã exibirá "- -"




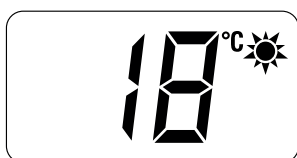- premir uma vez, durante pelo menos 1 segundo, a tecla para selecionar a "modalidade VERÃO" . O ecrã irá exibir o valor da sonda de saída detetado nesse momento



- abrir uma ou mais torneiras de água quente. A caldeira irá funcionar à sua potência máxima até serem encerradas as torneiras.

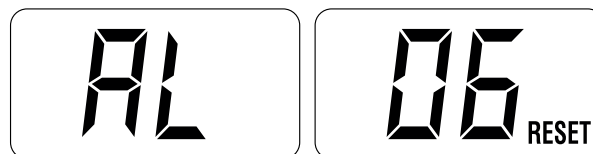- na presença de uma anomalia, o ecrã exibirá a mensagem "**AL**" seguida do código da anomalia [ex. "**06**" - ausência de deteção de chama].



##### ADVERTÊNCIA

No caso de um bloqueio, para repor as condições de ativação, premir durante mais de 3s a tecla **OK (RESET)**. Esta operação pode ser feita um máximo de 6 vezes.

- fechar as torneiras anteriormente abertas e verificar a paragem do aparelho
- premir uma vez, a tecla para selecionar a "modalidade INVERNO" . O ecrã irá exibir o valor da temperatura da água de aquecimento detetada nesse momento



- regular o termóstato ambiente de chamada e verificar se a caldeira se ativa e funciona regularmente
- para verificar se as pressões de rede e nos bicos são as corretas deve ser efetuado o procedimento descrito na alínea "**Função limpa-chaminés**".

#### 3.3 Visualização e configuração dos parâmetros

Para entrar no modo dos parâmetros:

- na modalidade selecionada (ex. INVERNO)



- premir ao mesmo tempo as teclas **- e OK** (~ 5s) até visualizar, nos 2 dígitos do visor, "**ts**" (instalador) que alterna com "**0,1**" (número do parâmetro) e "**2**" (valor configurado)



- premir a tecla **+** para percorrer a lista dos parâmetros no sentido ascendente e, posteriormente, **-** para percorrer a lista no sentido descendente

**NOTA:** a pressão contínua das teclas **+** ou **-** permite percorrer com rapidez.

- uma vez alcançado o parâmetro desejado, premir a tecla **OK**, por ~ 3s, para confirmar e aceder desta forma ao valor configurado, que irá piscar no ecrã, e poder alterá-lo



- para alterar o valor no campo permitido, premir as teclas **+** para aumentá-lo, ou **-**, para diminuí-lo
- uma vez alcançado o valor desejado, premir a tecla **OK** para confirmá-lo.

Uma vez terminadas todas as alterações dos valores dos parâmetros de interesse, para sair do menu dos parâmetros, premir **em simultâneo**, por ~ 5s, as teclas **-** e **OK** até visualizar o ecrã inicial.



### 3.4 Lista parâmetros

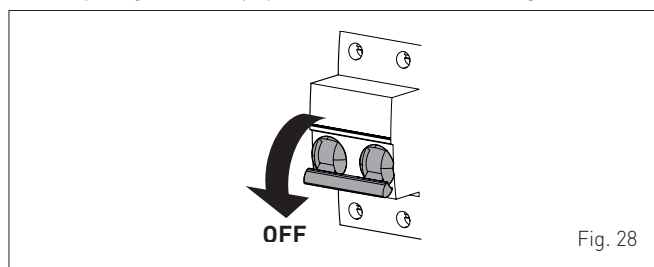
Tipo	N.	Descrição	Intervalo	Unidade de medida	Passo	Padrão
<b>CONFIGURAÇÃO</b>						
tS	0.1	Índice que indica a potência em kW da caldeira	0 = 24 0 = rápida	-	-	0
tS	0.2	Configuração hidráulica	1 = ebulidor com termóstato ou apenas aquecimento 2 = ebulidor com sonda 3 = bitérmica 4 = rápida com entrada solar	-	1	0
tS	0.3	Configuração do tipo de gás	0 = G20 1 = G31	-	1	0 ou 1
tS	0.4	Configuração da combustão	0 = câmara estanque com controlo da combustão 1 = câmara aberta com termóstato de fumos 2 = low NOx	-	1	1
tS	0.8	Correção do valor da sonda externa	-5 .. +5	°C	1	0
<b>SANITÁRIO - AQUECIMENTO</b>						
tS	1.0	Limiar anticongelamento da caldeira	0 .. +10	°C	1	3
tS	1.1	Limiar anticongelamento da sonda externa -- = Desabilitada	-9 .. +5	°C	1	-2
tS	1.2	Declive rampa de ascensão em aquecimento	0 .. 80	-	1	20
tS	1.3	Regulação da temperatura mínima de aquecimento	20 .. Par tS 1.4	°C	1	20
tS	1.4	Regulação da temperatura máxima de aquecimento	Par tS 1.3 .. 80	°C	1	80
tS	1.5	Potência máxima aquecimento	0 .. 100	%	1	100
tS	1.6	Tempo de pós-circulação do aquecimento	0 .. 99	sec. x 10	1	3
tS	1.7	Atraso na ativação da bomba de aquecimento	0 .. 60	sec. x 10	1	0
tS	1.8	Atraso a ligar novamente	0 .. 60	Min	1	3
tS	1.9	Modulação do sanitário com fluxómetro	0 = Desabilitado 1 = Habilitado	-	1	1
tS	2.0	Potência máxima sanitário	0 .. 100	%	1	100
tS	2.1	Potência mínima aquecimento/sanitário (premix)	0 .. 100	%	1	0
tS	2.2	Habilitação pré-aquecimento sanitário	0 = OFF 1 = ON	-	1	0
tS	2.5	Parâmetro interno (sem alteração)	-	-	-	0
tS	2.6	Atraso na ativação da válvula de zona/bomba de relançamento	0 .. 99	Min	1	1
tS	2.9	Função antilegionela (apenas o ebulidor) -- = Desabilitada	50 .. 80	-	1	--
tS	3.0	Temperatura máxima sanitária	35 .. 67	°C	1	60

Tipo	N.	Descrição	Intervalo	Unidade de medida	Passo	Padrão
tS	3.5	Pressostato digital/analogico	0 = pressostato da água 1 = transdutor da pressão da água 2 = transdutor da pressão da água (apenas a visualização da pressão)	-	1	0
tS	4.0	Velocidade da bomba modulante	-- = nenhuma modulação AU = Automática 30 .. 100	%	10	AU
tS	4.1	ΔT saída/regresso da bomba modulante	10 .. 40	%	1	20
tS	4.7	Forçagem da bomba do equipamento (apenas no modo de funcionamento inverno)	0 = Desabilitada 1 = Habilitada	-	1	0
<b>RESET</b>						
tS	4.8	Reinicialização dos parâmetros INST com as definições de origem	0 .. 1	-	-	0

Em caso de avaria/anomalia do funcionamento nos dois dígitos do ecrã, a mensagem "AL" irá alternar com o número do alarme Ex: "AL 04" (Anomalia da sonda do sanitário).

Antes de reparar a avaria:

- cortar a alimentação elétrica do aparelho, posicionando o interruptor geral do equipamento em "OFF" (desligado)



- fechar com cautela a torneira de interceção do combustível.

Reparar a avaria e colocar novamente em funcionamento a caldeira.


**NOTA:** quando no visor junto do número de alarme é exibida também a mensagem RESET (ver a figura), depois de reparar a avaria é necessário premir a tecla OK (RESET), por ~ 3s, para colocar novamente em funcionamento o aparelho.



### 3.5 Visualização dos dados de funcionamento e contadores

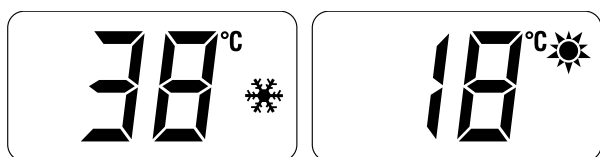Uma vez em funcionamento a caldeira é possível, para o técnico qualificado, visualizar os dados de funcionamento "In" e os contadores "CO" procedendo como se segue:

- no ecrã de funcionamento, no modo atual (INVERNO ❄️ ou VERÃO ☀️)



- entrar em "INFO" premindoem **simultâneo**, durante mais de 3 s, as teclas + e - até à visualização de "In" alternado com "0.0" (número da informação) e "25" (ex. de valor)



Nesta posição, existem duas possibilidades:

- percorrer a lista das "info" e dos "contadores" premindo a tecla +. Neste modo, percorre-se em sequência
- visualizar os "alarmes existentes" (máximo 10) premindo a tecla -. No interior das exibições, avançar com as teclas + ou -.

Uma vez terminadas todas as exibições dos valores de interesse, para sair do menu, premir **em simultâneo**, por ~ 5s, as teclas - e OK até visualizar o ecrã inicial.



#### TABELA DE EXIBIÇÃO DE INFORMAÇÕES

Tipo	N.	Descrição	Intervalo	Unidade de medida	Passo
In	0.0	Visualização da versão sw			
In	0.1	Visualização da sonda externa	- 9 .. 99	°C	1
In	0.2	Visualização da temperatura da sonda de saída 1	- 9 .. 99	°C	1
In	0.3	Visualização da temperatura da sonda de saída 2	- 9 .. 99	°C	1
In	0.4	Visualização da temperatura da sonda sanitária	- 9 .. 99	°C	1
In	0.5	Visualização da sonda auxiliar AUX	- 9 .. 99	°C	1
In	0.6	Visualização SET da temperatura efetiva de aquecimento	Par. 13 ... Par. 14	°C	1
In	0.7	Visualização do nível de potência	0 .. 99	%	1
In	0.8	Visualização do caudal do fluxímetro	0 .. 99	l/min	0.1
In	0.9	Visualização da leitura do transdutor de pressão da água (se presente)	0...99	bar	0.1

**TABELA DE EXIBIÇÃO DOS CONTADORES**

Tipo	N.	Descrição	Intervalo	Unidade de medida	Passo
CO	0.0	nº total horas de funcionamento da caldeira	0 .. 99	h x 1000	0,1; de 0,0 a 9,9; 1; de 10 a 99
CO	0.1	nº total horas de funcionamento do queimador	0 .. 99	h x 1000	0,1; de 0,0 a 9,9; 1; de 10 a 99
CO	0.2	nº total de ligações do queimador	0 .. 99	h x 1000	0,1; de 0,0 a 9,9; 1; de 10 a 99
CO	0.3	nº total de anomalias	0 .. 99	x 1	1
CO	0.4	nº total de acessos aos parâmetros do instalador "tS"	0 .. 99	x 1	1
CO	0.5	nº total de acessos aos parâmetros OEM	0 .. 99	x 1	1
CO	0.6	tempo que falta para a próxima manutenção	1 .. 199	meses	1

**TABELA DE ALARMES/AVARIAS OCORRIDOS**

Tipo	N.	Descrição
AL	0.0	Último alarme/avaria ocorrido
AL	0.1	Penúltimo alarme/avaria ocorrido
AL	0.2	Antepenúltimo alarme/avaria ocorrido
AL	0.3	Alarme/avaria ocorrido anteriormente
AL	0.4	Alarme/avaria ocorrido anteriormente
AL	0.5	Alarme/avaria ocorrido anteriormente
AL	0.6	Alarme/avaria ocorrido anteriormente
AL	0.7	Alarme/avaria ocorrido anteriormente
AL	0.8	Alarme/avaria ocorrido anteriormente
AL	0.9	Alarme/avaria ocorrido anteriormente

**3.6 Verificações e regulações**
**3.6.1 Função limpa-chaminés**

A função limpa-chaminés é útil para o técnico de manutenção qualificado, para verificar a pressão do gás nos bicos, para recolher os parâmetros de combustão e para medir o rendimento de combustão exibido pela lei em vigor.

A duração desta função é de 15 minutos e, para ativá-la, deve proceder do seguinte modo:

- se o painel (2) não tiver sido removido, desenroscar os dois parafusos (1), empurrar para a frente o painel anterior (2) e levantá-lo para desacoplá-lo pela parte superior

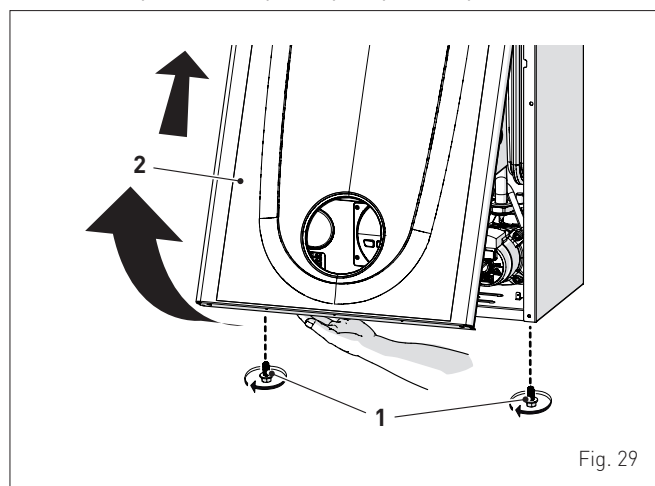


Fig. 29

- remover os parafusos (3) de fixação do quadro de comando (4)
- desviar o quadro (4) em direção a cima (a) mantendo-o nas guias laterais (5) até ao fim de curso
- rodá-lo para a frente (b) até o colocar na posição horizontal

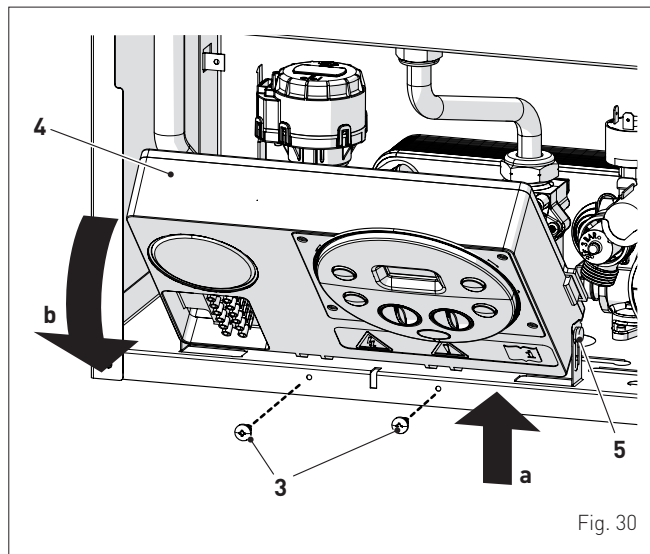


Fig. 30

- fechar a torneira do gás
- afrouxar os parafusos da tomada de "pressão nos bicos" (6) e o parafuso da tomada de "pressão de alimentação" (7) e ligar cada uma a um manómetro

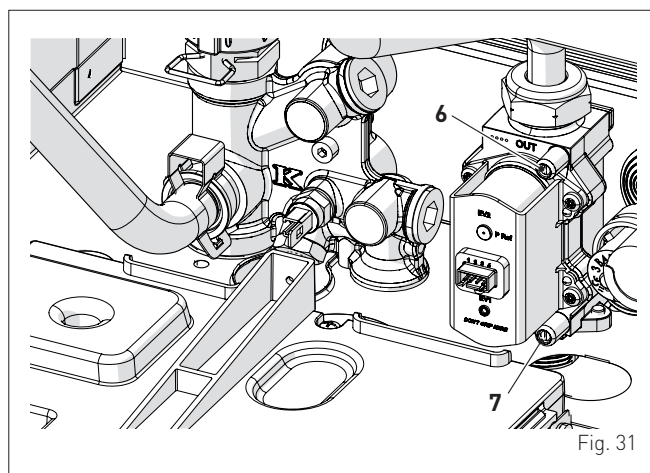


Fig. 31

- abrir a torneira do gás
- alimentar eletricamente a caldeira, posicionando o interruptor geral em "ON" (ligado)


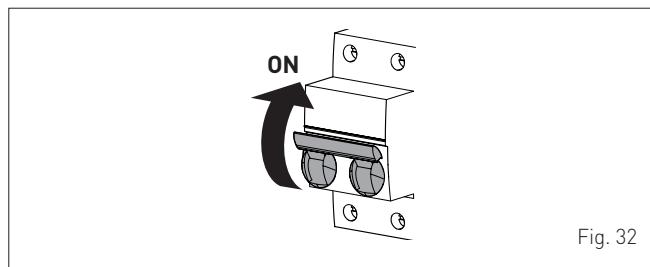


Fig. 32

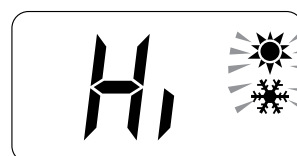
- premir a tecla até selecionar a modalidade "VERÃO"
- premir, em simultâneo, as teclas **OK** e **+**, durante ~ 10 s, até aparecer no ecrã a mensagem intermitente, alternada ao valor de temperatura da sonda de saída e os símbolos e intermitentes



- abrir uma ou mais torneiras de água quente
- premir a tecla **-** para fazer funcionar a caldeira na potência máxima "Hi" e verificar se os valores de pressão do gás nos manómetros correspondem aos indicados nas tabelas indicadas de seguida
- premir a tecla **-** para fazer funcionar a caldeira na potência mínima "Lo" e verificar se os valores de pressão do gás nos manómetros correspondem aos indicados nas tabelas indicadas de seguida. No ecrã, é visualizada a imagem "Lo" fixa e os símbolos (sol) e (neve) intermitentes



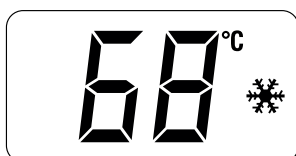- premir agora a tecla **+** para fazer funcionar de novo a caldeira com a potência máxima. Se os valores da pressão do gás estiverem corretos, é possível detetar os dados de combustão e efetuar ainda a medição do rendimento de combustão previsto pela legislação em vigor
- premir a tecla **⏻** para sair do "Procedimento limpa-chaminés". No ecrã, é visualizada a temperatura da água de saída da caldeira



- fechar as torneiras anteriormente abertas e verificar a paragem do aparelho
- desligar os manómetros, fechar cuidadosamente as tomadas de pressão (6) e (7), colocar o quadro de comando na posição original e remontar o painel anterior (2).

#### Pressão de alimentação do gás

Tipo de gás	G20	G30	G31
Pressão (mbar)	20	28-30	37

#### Pressão nos bicos

Tipo de gás		G20	G30	G31
Pressão nos bicos (mbar)	à potência térmica máx.	9,8 - 10,2	27,8 - 28,2	35,8 - 36,2
	à potência térmica mín.	1,9 - 2,2	4,9 - 5,2	6,3 - 6,6

Se, em vez disso, os valores da pressão do gás forem diferentes dos da tabela, é necessário regular a pressão do gás nos bicos procedendo conforme descrito no parágrafo que se segue.

### 3.6.2 Regulação da pressão do gás nos bicos



#### ADVERTÊNCIA

Consideramos que:

- o painel anterior (2) já tenha sido removido e que tenha sido adaptado o manómetro à tomada (6)
- o interruptor geral do equipamento deve encontrar-se em "ON" (ligado)
- a alimentação do combustível deve ser aberta
- não devem estar em curso pedidos de aquecimento (modalidade "Verão" com torneiras de água quente fechadas ou "Inverno" com TA abertas)
- **as regulações descritas de seguida devem ser feitas de forma sequencial.**

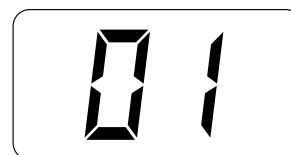
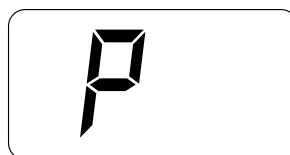
#### Regulação da pressão máx. do gás:

- rodar o manípulo sanitário no máximo
- premir, em simultâneo, as teclas **OK** e **⏻**, durante ~ 6s, até à visualização no ecrã da mensagem "MA" alternada com "nu"



#### - abrir uma ou mais torneiras de água quente


- a caldeira ativa-se e no ecrã é exibido "P01" (Regulação da pressão máx. do gás)




- premir as teclas **+** ou **-** até ler no manómetro o valor da pressão identificado na tabela
- uma vez alcançado o valor da tabela, premir a tecla **⏻** durante ~ 2 s para confirmar o valor, que pisca 1 vez.

#### Regulação da pressão mín. do gás:

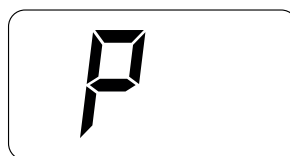- pressionar 2 vezes a tecla **OK**, no ecrã é exibido "P00"



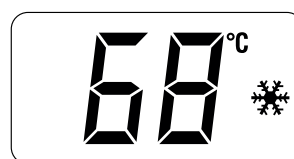- premir as teclas **+** ou **-** até ler no manómetro o valor da pressão identificado na tabela
- uma vez alcançado o valor da tabela, premir a tecla **⏻** durante ~ 2 s para confirmar o valor, que pisca 1 vez.
- premir, em simultâneo, as teclas **OK** e **⏻**, durante ~ 6 s, até ser exibido no ecrã o valor da temperatura da água de saída e a caldeira parar/desligar.



- fechar as torneiras abertas anteriormente.

### 3.7 Substituição do gás utilizável

Os modelos **Brava One OF** podem ser transformados de funcionamento a G20 a G30/G31, instalando o "Kit bicos para G30/G31" - código 5144722 que deve ser encomendado em separado da caldeira.



#### ADVERTÊNCIA

As operações descritas em seguida devem ser efetuadas APENAS por pessoal profissionalmente qualificado.



#### ATENÇÃO

Antes de efetuar as operações descritas de seguida:

- posicionar o interruptor geral do equipamento na posição "OFF" (desligado)
- fechar a torneira do gás
- prestar atenção para não tocar em eventuais partes quentes no interior do aparelho.

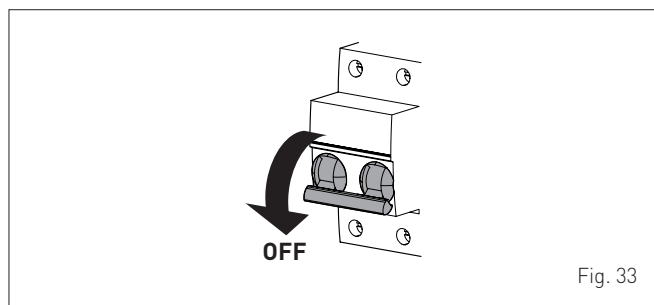


Fig. 33

#### 3.7.1 Operações preliminares

Para efetuar a transformação:

- desenroscar os dois parafusos (1), empurrar para a frente o painel anterior (2) e levantá-lo para desacoplá-lo pela parte superior

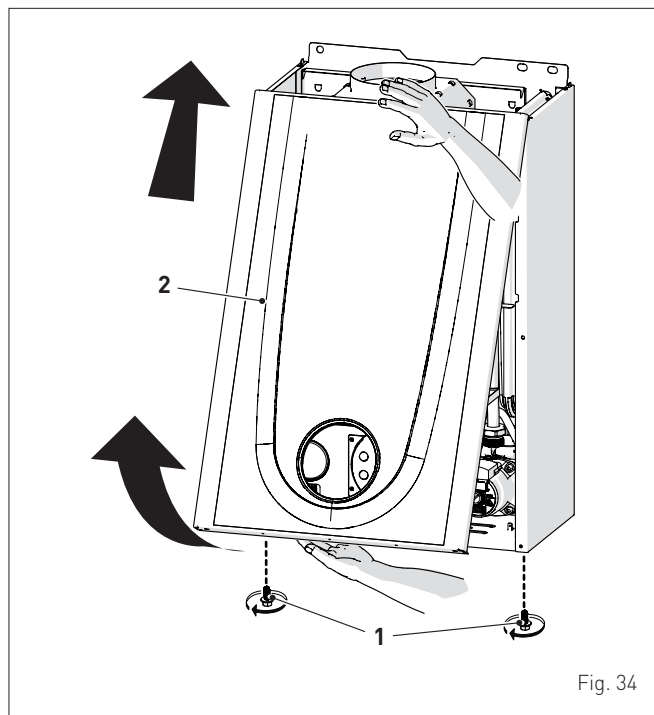


Fig. 34

- desenroscar os quatro parafusos (3) e retirar o painel anterior (4) da câmara de combustão, procedendo com cautela para não danificar a guarnição de estanquicidade e o isolamento do painel

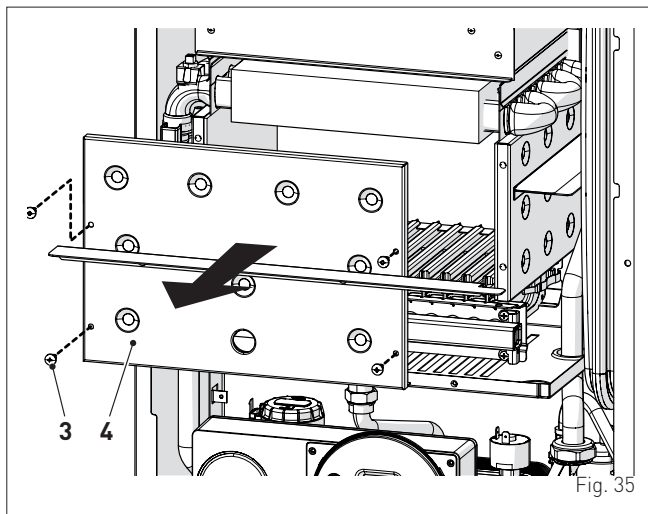


Fig. 35

- desaparafusar o parafuso (5) e desenroscar o elétrodo (6)
- rodar a junta articulada (7) e a contraporca (8)
- desaparafusar os parafusos (9)
- remover o coletor de gás (10) e substituir os bicos, instalados de fábrica, pelos fornecidos com o kit acessório, interpondo as guarnições de estanquicidade

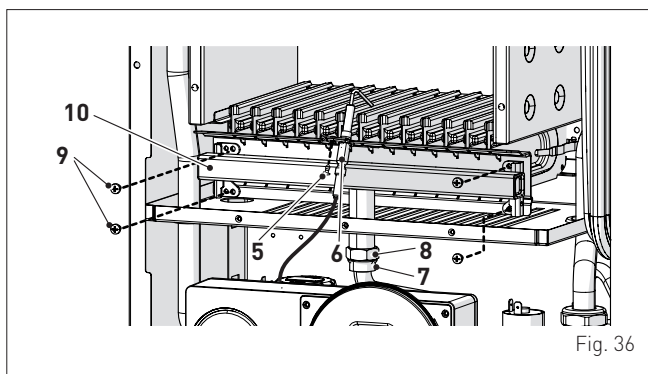


Fig. 36

- remontar o coletor de gás (10), bloqueando-o com os parafusos (9)
- aparafusar a contraporca (8) e a junta articulada (7), interpondo a guarnição de estanquicidade
- remontar o elétrodo (6), posicionando a sua extremidade **A0 CENTRO** da plataforma do queimador (\*)
- verificar se a guarnição e a camada isolante do painel anterior (4) da câmara de combustão está íntegra. Caso contrário, substituí-la
- remontar o painel (4), bloqueando-o com os respetivos parafusos de fixação



#### ADVERTÊNCIA (\*)

O posicionamento do elétrodo é muito importante para uma deteção correta da corrente de ionização.

- aplicar na chapa técnica (11), colocada na parte interna do painel anterior, a etiqueta com a indicação do novo tipo de gás
- efetuar a "Procedimento de calibragem automática" e, depois, remontar o painel anterior (2), bloqueando-o com dois parafusos (1).

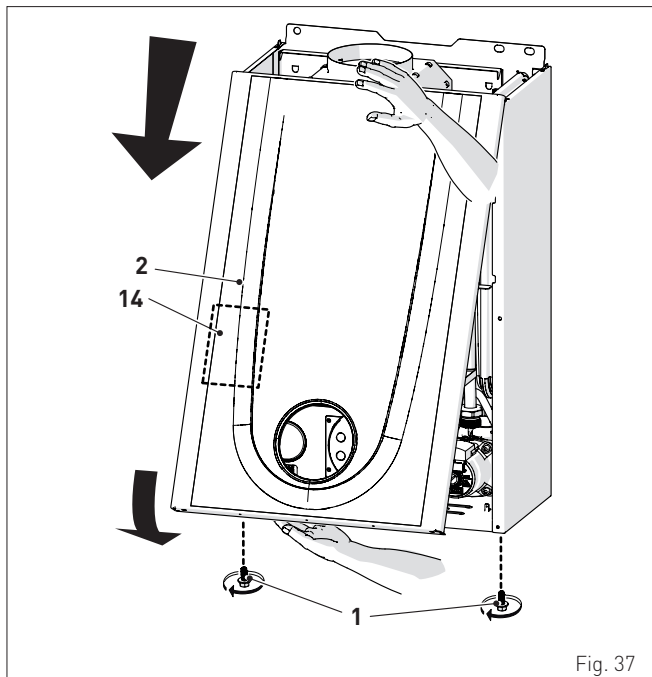


Fig. 37

### 3.8 Procedimento de calibragem automática

Este procedimento TEM DE SER SEMPRE EFETUADO ao acender pela primeira vez, em caso de mudança de gás e depois da substituição:

- dos bicos, para a substituição do gás utilizável
- da válvula do gás, devido a avaria
- da ficha eletrónica, devido a avaria
- elétrodo
- ventilador
- queimador

e é necessária para que os novos componentes possam ser identificados e possam ser compatíveis com os já presentes na caldeira.



#### ADVERTÊNCIA

Consideramos que:

- o painel anterior já foi removido, o painel de comando tenha sido rodado para a frente e que as tomadas (6) e (7) da válvula de gás se encontrem acopladas aos manómetros
- o interruptor geral do equipamento deve encontrar-se em "ON" (ligado)
- a alimentação do combustível deve ser aberta
- não devem estar em curso pedidos de aquecimento (modalidade "Verão" ☀ com torneiras de água quente fechadas ou "Inverno" ❄ com TA abertas)
- as regulações descritas de seguida devem ser feitas de forma sequencial.

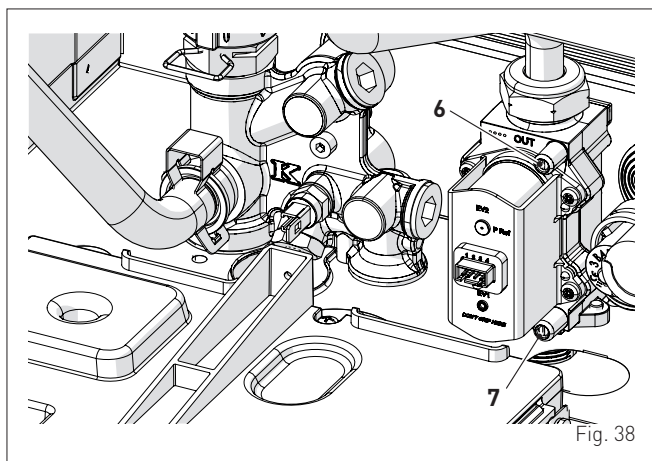


Fig. 38

#### Procedimento válido em caso de SUBSTITUIÇÃO DO GÁS UTILIZÁVEL

- entrar na secção dos parâmetros, premindo ao mesmo tempo as teclas **-** e **OK** (~ 5s) até visualizar, nos 2 dígitos do visor, "t5" (instalador) que alterna com "0,1" (número do parâmetro) e "2" (valor configurado)



**NOTA:** a pressão contínua das teclas **+** ou **-** permite percorrer com rapidez. A pressão da tecla **-** permite percorrer os parâmetros anteriores.

- manter premida a tecla **+** e percorrer os parâmetros até alcançar o parâmetro "0.3"



- premir a tecla **OK** para confirmar (~ 3 s) e aceder ao valor pré-definido que pisca



- premir a tecla **+** e seleccionar "1" (GPL)
- pressionar a tecla **OK**, por pelo menos 3 segundos, para confirmar a alteração. O valor deixará de pisca.

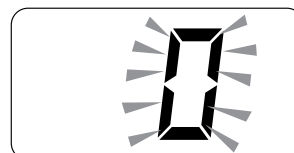


#### Procedimento que DEVE ser efetuado depois de:

- dos bicos, para a substituição do gás utilizável
- mudança válvula gás, devido a avaria
- mudança da placa eletrónica, por avaria
- elétrodo
- ventilador
- queimador
- entrar na secção dos parâmetros (se não estiver já no interior), premindo ao mesmo tempo as teclas **-** e **OK** (~ 5s) até visualizar, nos 2 dígitos do visor, "t5" (instalador) que alterna com "0,1" (número do parâmetro) e "2" (valor configurado)
- manter premida a tecla **+** e percorrer os parâmetros até alcançar o parâmetro "ts 4.9"



- premir a tecla **OK** para confirmar (~ 3 s) e aceder ao valor pré-definido que pisca



- premir as teclas **+** ou **-** para alterar o valor a "49"



- premir a tecla **OK** para confirmar a alteração. O valor deixará de piscar
- manter premida a tecla **+** e percorrer os parâmetros até alcançar o parâmetro "ts 7.0"



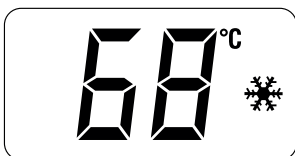
- premir a tecla **OK** para confirmar (~ 3 s) e aceder ao valor pré-definido que pisca



- premir as teclas **+** ou **-** para alterar o valor a "5"
- premir a tecla **OK** para confirmar a alteração. O valor deixará de piscar





- sair da secção dos parâmetros, premindo **em simultâneo** as teclas **-** e **OK** (~ 5 s) até à visualização da temperatura de saída.




### MUITO IMPORTANTE

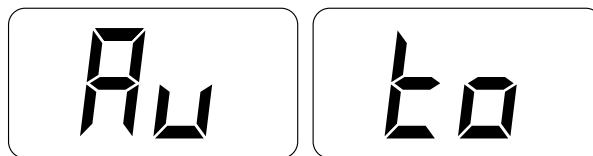Para concluir a tarefa, **É OBRIGATÓRIO** efetuar o procedimento que se segue.


### Regulação da pressão máx. do gás:

- premir a tecla **⏻** até seleccionar a modalidade "VERÃO" 
- rodar o manípulo sanitário  no máximo
- premir, em simultâneo, as teclas **OK** e **⏻**, durante ~ 6s, até à visualização no ecrã da mensagem "Au" alternada com "to"



- **abrir uma ou mais torneiras de água quente**

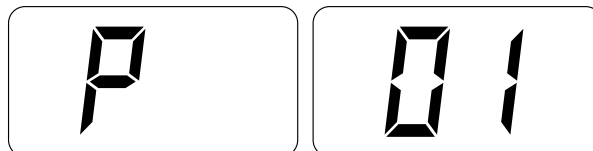
- a caldeira ativa-se e no ecrã é exibido "P01" (Regulação da pressão máx. do gás)



- premir as teclas **+** ou **-** até ler no manómetro o valor da pressão identificado na tabela
- uma vez alcançado o valor da tabela, premir a tecla **⏻** durante ~ 2 s para confirmar o valor, que pisca 1 vez.

### Regulação da pressão mín. do gás:

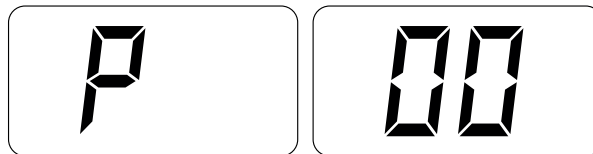
- pressionar 2 vezes a tecla **OK**, no ecrã é exibido "P00"



- premir as teclas **+** ou **-** até ler no manómetro o valor da pressão identificado na tabela
- uma vez alcançado o valor da tabela, premir a tecla **⏻** durante ~ 2 s para confirmar o valor, que pisca 1 vez
- premir, em simultâneo, as teclas **OK** e **⏻**, durante ~ 6 s, até ser exibido no ecrã o valor da temperatura da água de saída e a caldeira parar



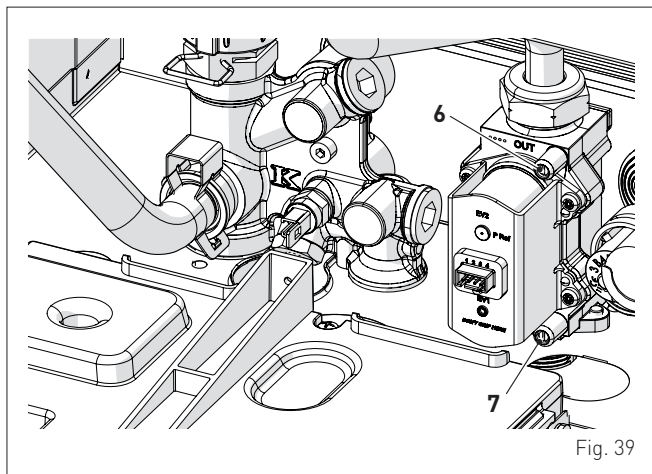- fechar as torneiras abertas anteriormente
- desligar os manómetros, fechar cuidadosamente as tomadas de pressão (6) e (7), colocar o quadro de comando na posição original e remontar o painel anterior (2).



### Pressão de alimentação do gás

Tipo de gás	G20	G30	G31
Pressão (mbar)	20	28-30	37

### Pressão nos bicos

Tipo de gás	G20	G30	G31	
Pressão nos bicos (mbar)	à potência térmica máx.	9,8 - 10,2	27,8 - 28,2	35,8 - 36,2
	à potência térmica mín.	1,9 - 2,2	4,9 - 5,2	6,3 - 6,6

## 4 MANUTENÇÃO

### 4.1 Regulamentações

Para um funcionamento eficiente e regular do aparelho, é aconselhável que o Utilizador encarregue o Técnico Profissional Qualificado para que este proceda, com periodicidade **ANUAL**, à sua manutenção.



#### ADVERTÊNCIA

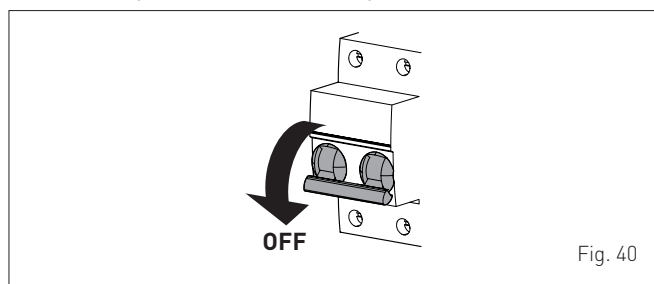
- As operações descritas em seguida devem ser efetuadas APENAS por pessoal profissionalmente qualificado **com a OBRIGAÇÃO de usar** proteções de segurança adequadas.
- Verifique se as temperaturas dos componentes ou dos tubos do sistema são altas (perigo de queimadura).



#### ATENÇÃO

Antes de efetuar as operações descritas de seguida:

- posicionar o interruptor geral do equipamento na posição "OFF" (desligado)
- fechar a torneira do gás
- prestar atenção para não tocar em eventuais partes quentes no interior do aparelho.



### 4.2 Limpeza externa

#### 4.2.1 Limpeza da armação exterior

Para a limpeza da armação exterior, usar um pano humedecido com água e sabão ou com água e álcool no caso de manchas persistentes.



#### É PROIBIDO

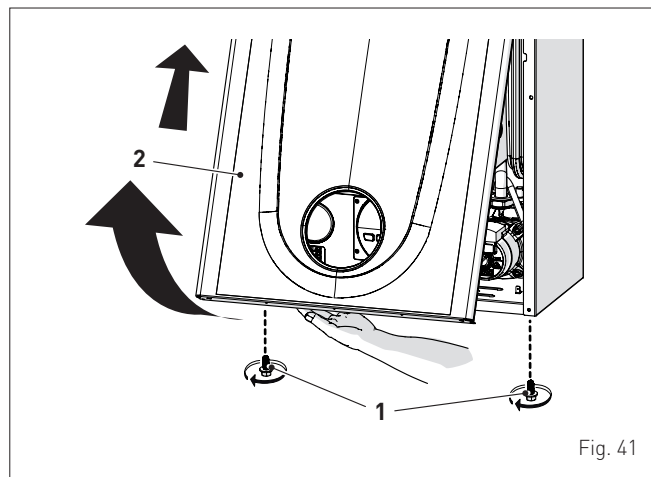
utilizar produtos abrasivos.

### 4.3 Limpeza interna


#### 4.3.1 Limpeza do permutador

Para efetuar a limpeza do permutador:

- desenroscar os dois parafusos (1), empurrar para a frente o painel anterior (2) e levantá-lo para desacoplá-lo pela parte superior



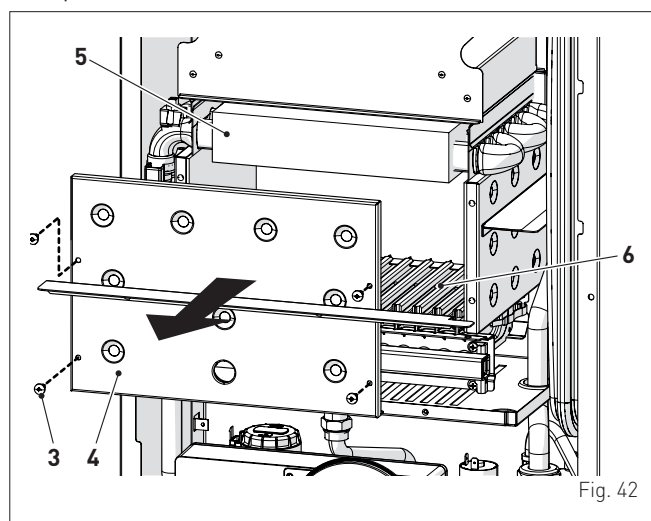- desenroscar os quatro parafusos (3) e retirar o painel anterior (4) da câmara de combustão, procedendo com cautela para não danificar a guarnição de estanquicidade e o isolamento do painel



- em caso de sujidade nas aletas do permutador (5), proteger todas as plataformas do queimador (6), cobrindo-as com um pano ou uma folha de jornal e passar com a escova o permutador (5), com um pincel de pelo.

#### 4.3.2 Limpeza do queimador

O queimador não necessita de uma manutenção particular. É suficiente retirar o pó com um pincel de pelo.

#### 4.3.3 Verificação do elétrodo de acendimento/deteção

Verificar o estado do elétrodo de acendimento/deteção e substituí-lo se necessário. Mesmo que o elétrodo de acendimento/deteção seja ou não substituído, controlar as quotas como mostrado no desenho.

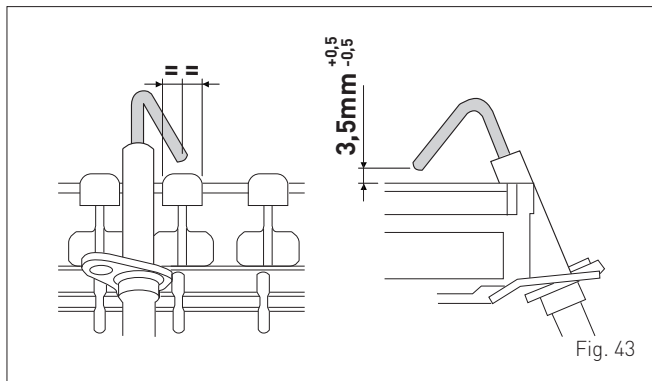


Fig. 43


**ADVERTÊNCIA**

O posicionamento do elétrodo é muito importante para uma deteção correta da corrente de ionização.

**4.3.4 Operações conclusivas**

Uma vez terminada a limpeza do permutador e do queimador:

- remover com um aspirador os eventuais resíduos de carbono
- verificar se a guarnição e a camada isolante do painel anterior (4) da câmara de combustão está íntegra. Caso contrário, substituí-la
- remontar o painel (4), bloqueando-o com os respetivos parafusos de fixação.

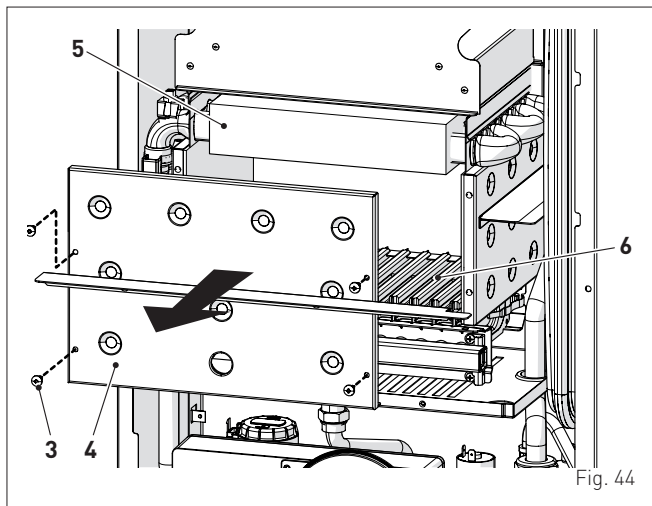


Fig. 44

**4.4 Controlos**
**4.4.1 Controlo da conduta de gases**

É aconselhável garantir que a conduta de descarga de gases se encontra íntegra e estanque.

**4.4.2 Monitorização da pressurização da câmara de expansão**

É aconselhável descarregar a câmara de expansão do lado da água e garantir que o valor de pré-carga não é inferior a **1 bar**. Caso contrário, pressurizá-lo com o valor correto (ver a alínea "Câmara de expansão").

Uma vez terminados os controlos acima descritos:

- encher novamente a caldeira, conforme descrito na alínea "Operações de ENCHIMENTO"
- colocar em funcionamento a caldeira e efetuar a análise dos gases e/ou da medição do rendimento de combustão
- remontar o painel anterior, bloqueando-o com os dois parafusos anteriormente removidos

**4.5 Manutenção extraordinária**

No caso de substituição da **placa eletrónica** É OBRIGATÓRIO configurar os parâmetros, como indicado na tabela e na seqüência mostrada.

Tipo	N.	Descrição	Configuração
tS	0.1	Índice que indica a potência em kW da caldeira 0 = 24	0
tS	0.2	Configuração hidráulica 0 = rápida 1 = ebulidor com termostato ou apenas aquecimento 2 = ebulidor com sonda 3 = bitérmica 4 = rápida com entrada solar	0
tS	0.3	Configuração do tipo de gás 0 = G20; 1 = G31	0 ou 1
tS	0.4	Configuração da combustão 0 = câmara estanque com controlo da combustão 1 = câmara aberta com termostato de fumos 2 = low NOx	1

Para entrar em "**Visualização e configuração dos parâmetros**" fazer referência ao descrito no parágrafo específico.

Terminada a configuração dos parâmetros indicados na tabela, é necessário efetuar a "**Procedimento de calibragem automática**".

No caso de substituição da **válvula gás**, e/ou do **elétrodo de acendimento/deteção**, é necessário realizar inteiramente a "**Procedimento de calibragem automática**" descrito no parágrafo específico.

**4.6 Códigos de anomalias e possíveis soluções**
**LISTA DE ALARMES DAS ANOMALIAS/AVARIAS**

Tipo	N.	Problemas	Solução
AL	01	Termóstato de gases	- Entrar em contacto com o centro de assistência
AL	02	Baixa pressão da água no equipamento	- Efetuar a reposição - Monitorizar eventuais perdas no equipamento
AL	04	Anomalia na sonda sanitário (anomalia na sonda de retorno para as versões "T")	- Verificar as ligações - Verifique o funcionamento da sonda
AL	05	Anomalia da sonda de saída	- Verificar as ligações - Verifique o funcionamento da sonda
AL	06	Ausência de deteção de chama	- Verificar a integridade do elétrodo ou se não se encontra ligado à terra - Verificar a disponibilidade e a pressão do gás - Verificar a integridade da válvula do gás e da ficha
AL	07	Intervenção da sonda ou do termostato de segurança	- Verificar as ligações da sonda ou do termostato - Retirar o ar do equipamento - Verificar a válvula de ventilação - Substituir a sonda ou o termostato - Verificar se o rotor da bomba não se encontra bloqueado
AL	08	Anomalia no circuito de deteção da chama	- Verificar a integridade do elétrodo ou se não se encontra ligado à terra - Verificar a integridade da válvula do gás e da ficha
AL	09	Ausência de circulação da água do equipamento	- Verificar a rotação do rotor da bomba - Verificar as ligações elétricas - Substituir a bomba

Tipo	N.	Problemas	Solução
AL	10	Anomalia sonda auxiliar	- Verificar o parâmetro "ts 0.2 configuração hidráulica" - Verificar a ligação elétrica
AL	11	Modulador da válvula de gás desligado	- Verificar a ligação elétrica
AL	12	Anomalia na sonda sanitário no modo ebulidor	- Configurar o parâmetro ts 0.4 (configuração da combustão) com o valor 0
AL	13	Intervenção sonda fumos	- Verifique o funcionamento da sonda - Substituir sonda fumos
AL	14	Anomalia sonda fumos	- Substituir sonda fumos - Verifique a ligação elétrica da sonda de fumos - Entrar em contacto com o centro de assistência
AL	15	Cabo controlo ventilador desligado	- Verificar os cabos de ligação entre ventilador e placa
AL	18	Anomalia nível condensação	- Verificar oclusão tubo que leva a condensação ao sifão - Verificar que o sifão não esteja ocluído
AL	28	Número máximo de desbloqueios atingido	- Aguarde 1 hora e tente desbloquear a placa - Entrar em contacto com o centro de assistência
AL	30	Anomalia na sonda de retorno (anomalia na sonda ebulidor para as versões "T")	- Substituir o sensor de retorno - Verifique os parâmetros - Entrar em contacto com o centro de assistência
AL	37	Anomalia por baixo valor de tensão de rede	- Verifique a tensão - Dirigir-se ao gestor
AL	40	Deteção de frequência de rede errada	- Dirigir-se ao gestor
AL	41	Perda de chama durante mais de 6 vezes consecutivas	- Verifique o eletrodo de acendimento/deteção - Verificar a disponibilidade de gás (torneira aberta) - Verificar a pressão do gás na rede
AL	42	Anomalia dos botões	- Verificar o funcionamento dos botões
AL	43	Anomalia comunicação Open Therm	- Verifique a ligação elétrica OT
AL	44	Anomalia soma de tempos de abertura da válvula sem chama	- Verifique a presença de golpe de aríete no sistema sanitário e, se presente, instale um dispositivo anti-golpes de aríete - Verifique pedidos anómalos do termóstato ambiente - Entrar em contacto com o centro de assistência
AL	56	Bloqueio por $\Delta T$ ida/retorno fora do limite máx. (open vent)	- Entrar em contacto com o centro de assistência
AL	57	Bloqueio por controlo FT "Flow Temp" (open vent)	- Entrar em contacto com o centro de assistência
AL	62	Necessidade de executar autocalibração	- Executar procedimento de autocalibração (ver parágrafo específico)
AL	72	Posicionamento errado sonda de descarga	- Verifique o funcionamento e a posição da sonda de ida
AL	74	Avaria na segunda sonda de ida	- Verifique o funcionamento e a posição da segunda sonda de ida
AL	77	Erro limites absolutos máx./mín. de corrente EV2 SGV	- Verifique a válvula de gás e a placa
AL	78	Erro limite superior corrente EV2 SGV	- Verifique a válvula de gás e a placa
AL	79	Erro limite inferior corrente EV2 SGV	- Verifique a válvula de gás e a placa

Tipo	N.	Problemas	Solução
AL	80	Avaria ao longo da linha lógica de comando da válvula/fio da válvula danificado	- Verifique a válvula de gás e a placa
AL	81	Bloqueio devido a um problema de combustão aquando da ativação	- Verificar uma eventual oclusão da chaminé - Verifique o diafragma de ar (se "BF") - Verifique o caudal de gás - Purgar o ar no circuito de gás
AL	82	Bloqueio para controlo da combustão falhou várias vezes	- Verificar o eletrodo - Verificar saída de fumo - Verifique o diafragma de ar (se "BF") - Verifique o caudal de gás
AL	83	Combustão não regular (erro temporário)	- Verificar uma eventual oclusão da chaminé - Verifique o diafragma de ar (se "BF") - Verifique o caudal de gás
AL	84	Redução do caudal por (presumida) baixa pressão do gás de rede	- Verificar caudal de gás
AL	88	Erro interno (proteção de um componente em placa)	- Verifique o funcionamento da placa - Substitua a placa
AL	89	Erro sinal feedback de combustão instável	- Verificar o eletrodo - Verificar saída de fumo - Verifique o diafragma de ar (se "BF") - Verifique o caudal de gás
AL	90	Erro incapacidade de alcançar a definição de combustão	- Verificar o eletrodo - Verificar saída de fumo - Verifique o diafragma de ar (se "BF") - Verifique o caudal de gás
AL	91	Válvula do gás fora do intervalo	- Recalibrar a válvula do gás
AL	92	Erro sistema alcançou a correção máxima de ar (com caudal mínimo)	- Verificar o eletrodo - Verificar saída de fumo - Verifique o diafragma de ar (se "BF") - Verifique o caudal de gás
AL	93	Erro incapacidade de alcançar a definição de combustão	- Verificar o eletrodo - Verificar saída de fumo - Verifique o diafragma de ar (se "BF") - Verifique o caudal de gás
AL	95	Erro microinterrupções no sinal de chama	- Verificar o eletrodo - Verifique a placa - Verifique a alimentação elétrica - Verifique o caudal de gás
AL	96	Bloqueio devido a obstrução por descarga de gases	- Verificar uma eventual oclusão da chaminé - Verifique a saída de fumos e a posição do eletrodo (não deve tocar o queimador)
AL	98	Erro sw, startup placa	- Entrar em contacto com o centro de assistência
AL	99	Erro geral placa	- Entrar em contacto com o centro de assistência
-	-	Intervenção frequente da válvula de segurança	- Verificar a pressão no circuito - Verificar a câmara de expansão
-	-	Produção escassa de água sanitária	- Verificar a válvula desviadora - Verificar a limpeza do permutador de placas - Verificar a torneira do circuito sanitário

#### 4.6.1 Pedido de manutenção

Ao atingir o período em que é necessário efetuar a manutenção da caldeira, no visor aparece a escrita "SE".



Entre em contacto com o Serviço Técnico para programar as intervenções necessárias.

## SAFETY WARNINGS AND REGULATIONS


**WARNINGS**

- After having removed the packaging make sure that the product supplied is integral and complete in all its parts. If this is not the case, please contact the Dealer who sold the appliance.
- The appliance must be used as intended by **Sime** who is not responsible for any damage caused to persons, animals or things, improper installation, adjustment, maintenance and improper use of the appliance.
- In the event of water leaks, disconnect the appliance from the mains power supply, close the water mains and promptly inform professionally qualified personnel.
- Periodically check that the operating pressure of the water heating system when cold is **1-1.2 bar**. If this is not the case, increase the pressure or contact professionally qualified personnel.
- If the appliance is not used for a long period of time, at least one of the following operations must be carried out:
  - *set the main system switch to "OFF";*
  - *close the gas and water valves for the water heating system.*
- In order to ensure optimal appliance operations **Sime** recommends that maintenance and checks are carried out **ONCE A YEAR**.
- If the power cable is damaged, replace it with a cable ordered as a spare part with the same characteristics (type X). Assembly must be by carried out by a qualified professional.


**WARNINGS**

- **It is recommended that all operators** read this manual carefully in order to use the appliance in a safe and rational manner.
- **This manual** is an integral part of the appliance. It must therefore be kept for future reference and must always accompany the appliance in the event the appliance is transferred or sold to another Owner or User or is installed on another system.
- **Installation and maintenance** of this appliance must be carried out by a qualified company or by a professionally qualified technician in accordance with the instructions contained in the manual. Once the work is complete, the company or technician will issue a declaration of conformity with national and local technical standards and legislation in force in the country where the appliance will be used.
- **Any repairs on the appliance** must be carried out solely by professionally qualified personnel, using original spare parts only. Failure to comply with these instructions can jeopardise the appliance's safety and void the warranty with immediate effect.
- **Fonderie SIME S.p.A.** reserves the right to make improvements to its products at any time without prior notice, without compromising their essential characteristics. The graphic illustrations and/or images in this document may show optional accessories that vary according to the country in which the appliance is used.

## RESTRICTIONS



### IT IS FORBIDDEN

- To allow children under the age of 8 to use the appliance. The appliance can be used by children no younger than 8 years old, by people with physical or cognitive disabilities, and by people lacking experience or the necessary knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the appliance safely and that they understand the risks associated with it.
- To allow children to play with the appliance.
- To allow unsupervised children to perform user maintenance and cleaning.
- To use electrical devices or appliances such as switches, electrical appliances etc if you can smell fuel. If this should happen:
  - *open the doors and windows to air the room;*
  - *close the gas isolation device;*
  - *promptly call for professional assistance.*
- To touch the appliance with bare feet or with any wet part of the body.
- To carry out any technical intervention or cleaning operation before having disconnected the appliance from the mains power by setting the main switch to "OFF", and closing the gas supply.
- To modify the safety or adjustment devices without authorization and instructions from the manufacturer.



### IT IS FORBIDDEN

- To block the condensate drain (if present).
- To pull, detach or twist the electrical cables coming out of the appliance even if the appliance is disconnected from the mains power supply.
- To expose the boiler to atmospheric agents. These boilers can also be installed in partially covered areas, as per EN 15502, with a maximum ambient temperature of 60 °C and a minimum ambient temperature of - 5 °C. It is recommended that the boiler is installed below weathered roofs, on the balcony or in a protected niche, to protect it from exposure to weathering agents (rain, hail and snow). The boiler is equipped as standard with an anti-freeze function.
- To block or reduce the size of the ventilation openings of the room where the appliance is installed, if present.
- Remove the mains power and gas supply from the appliance if the external temperature could fall below ZERO (risk of freezing).
- To leave containers with flammable substances in the room where the appliance is installed.
- To dispose of the packaging material irresponsibly as it could be dangerous. Packaging must be disposed of as specified by the legislation in force in the country where the appliance will be used.

Dear Customer,  
 Thank you for purchasing a **Sime Brava One OF** boiler, a new-generation low-temperature modulating device possessing technical and performance characteristics capable of satisfying your space heating and instant domestic hot water requirements with the utmost safety and with limited running costs.

## RANGE

MODEL	CODE
Brava One 25 OF (G20)	8112180
Brava One 25 OF (G30/G31)	8112181

## COMPLIANCE

Our company declares that **Brava One OF** boilers comply with the following directives:

- Gas Appliances EU Regulation 2016/426
- Boiler Efficiency Directive 92/42/EEC
- Low Voltage Directive 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

## SYMBOLS



### WARNING

To indicate actions which, if not carried out correctly, can result in injury of a general nature or may damage or cause the appliance to malfunction; these actions therefore require particular caution and adequate preparation.



### ELECTRICAL HAZARD

To indicate actions which, if not carried out correctly, could lead to injury of an electrical nature; these actions therefore require particular caution and adequate preparation.



### IT IS FORBIDDEN

To indicate actions which **MUST NOT BE** carried out.



### CAUTION

To indicate particularly important and useful information.

## TABLE OF CONTENTS

<b>1</b>	<b>DESCRIPTION OF THE APPLIANCE</b>	<b>61</b>
1.1	Characteristics	61
1.2	Check and safety devices	61
1.3	Identification	61
1.4	Structure	62
1.5	Technical features	63
1.6	Main water circuit	64
1.7	Sensors	64
1.8	Expansion vessel	64
1.9	Circulation pump	65
1.10	Control panel	65
1.11	Wiring diagram	66
<b>2</b>	<b>INSTALLATION</b>	<b>67</b>
2.1	Receiving the product	67
2.2	Dimensions and weight	67
2.3	Handling	67
2.4	Installation room	67
2.5	New installation or installation of a replacement appliance	68
2.6	Cleaning the system	68
2.7	Water system treatment	68
2.8	Boiler installation	68
2.9	Plumbing connections	69
	2.9.1 Plumbing accessories (optional)	69
2.10	Gas supply	69
2.11	Smoke outlet and combustion air inlet	69
2.12	Electrical connections	70
	2.12.1 External temperature sensor	71
	2.12.2 Chrono-thermostat or Air Thermostat	71
	2.12.3 EXAMPLE of use of the command/control device on some types of heating systems	71
2.13	Refilling or emptying	72
	2.13.1 REFILL operations	72
	2.13.2 EMPTYING operations	73
<b>3</b>	<b>COMMISSIONING</b>	<b>74</b>
3.1	Preliminary operations	74
3.2	Before commissioning	74
3.3	Parameter setting and display	74
3.4	List of parameters	75
3.5	Display of operating data and counters	76
3.6	Checks and adjustments	77
	3.6.1 Chimney sweeper function	77
	3.6.2 Adjusting gas pressure at the nozzles	78
3.7	Gas conversion	79
	3.7.1 Preliminary operations	79
3.8	Automatic calibration procedure	80
<b>4</b>	<b>MAINTENANCE</b>	<b>83</b>
4.1	Adjustments	83
4.2	External cleaning	83
	4.2.1 Cleaning the cladding	83
4.3	Cleaning the inside of the appliance	83
	4.3.1 Cleaning the heat exchanger	83
	4.3.2 Cleaning the burner	83
	4.3.3 Checking the ignition/detection electrode	83
	4.3.4 Final operations	84
4.4	Checks	84
	4.4.1 Checking the smoke duct	84
	4.4.2 Checking the expansion vessel pressure	84
4.5	Unscheduled maintenance	84
4.6	Malfunction codes and possible solutions	84
	4.6.1 Maintenance request	85



## 1.4 Structure

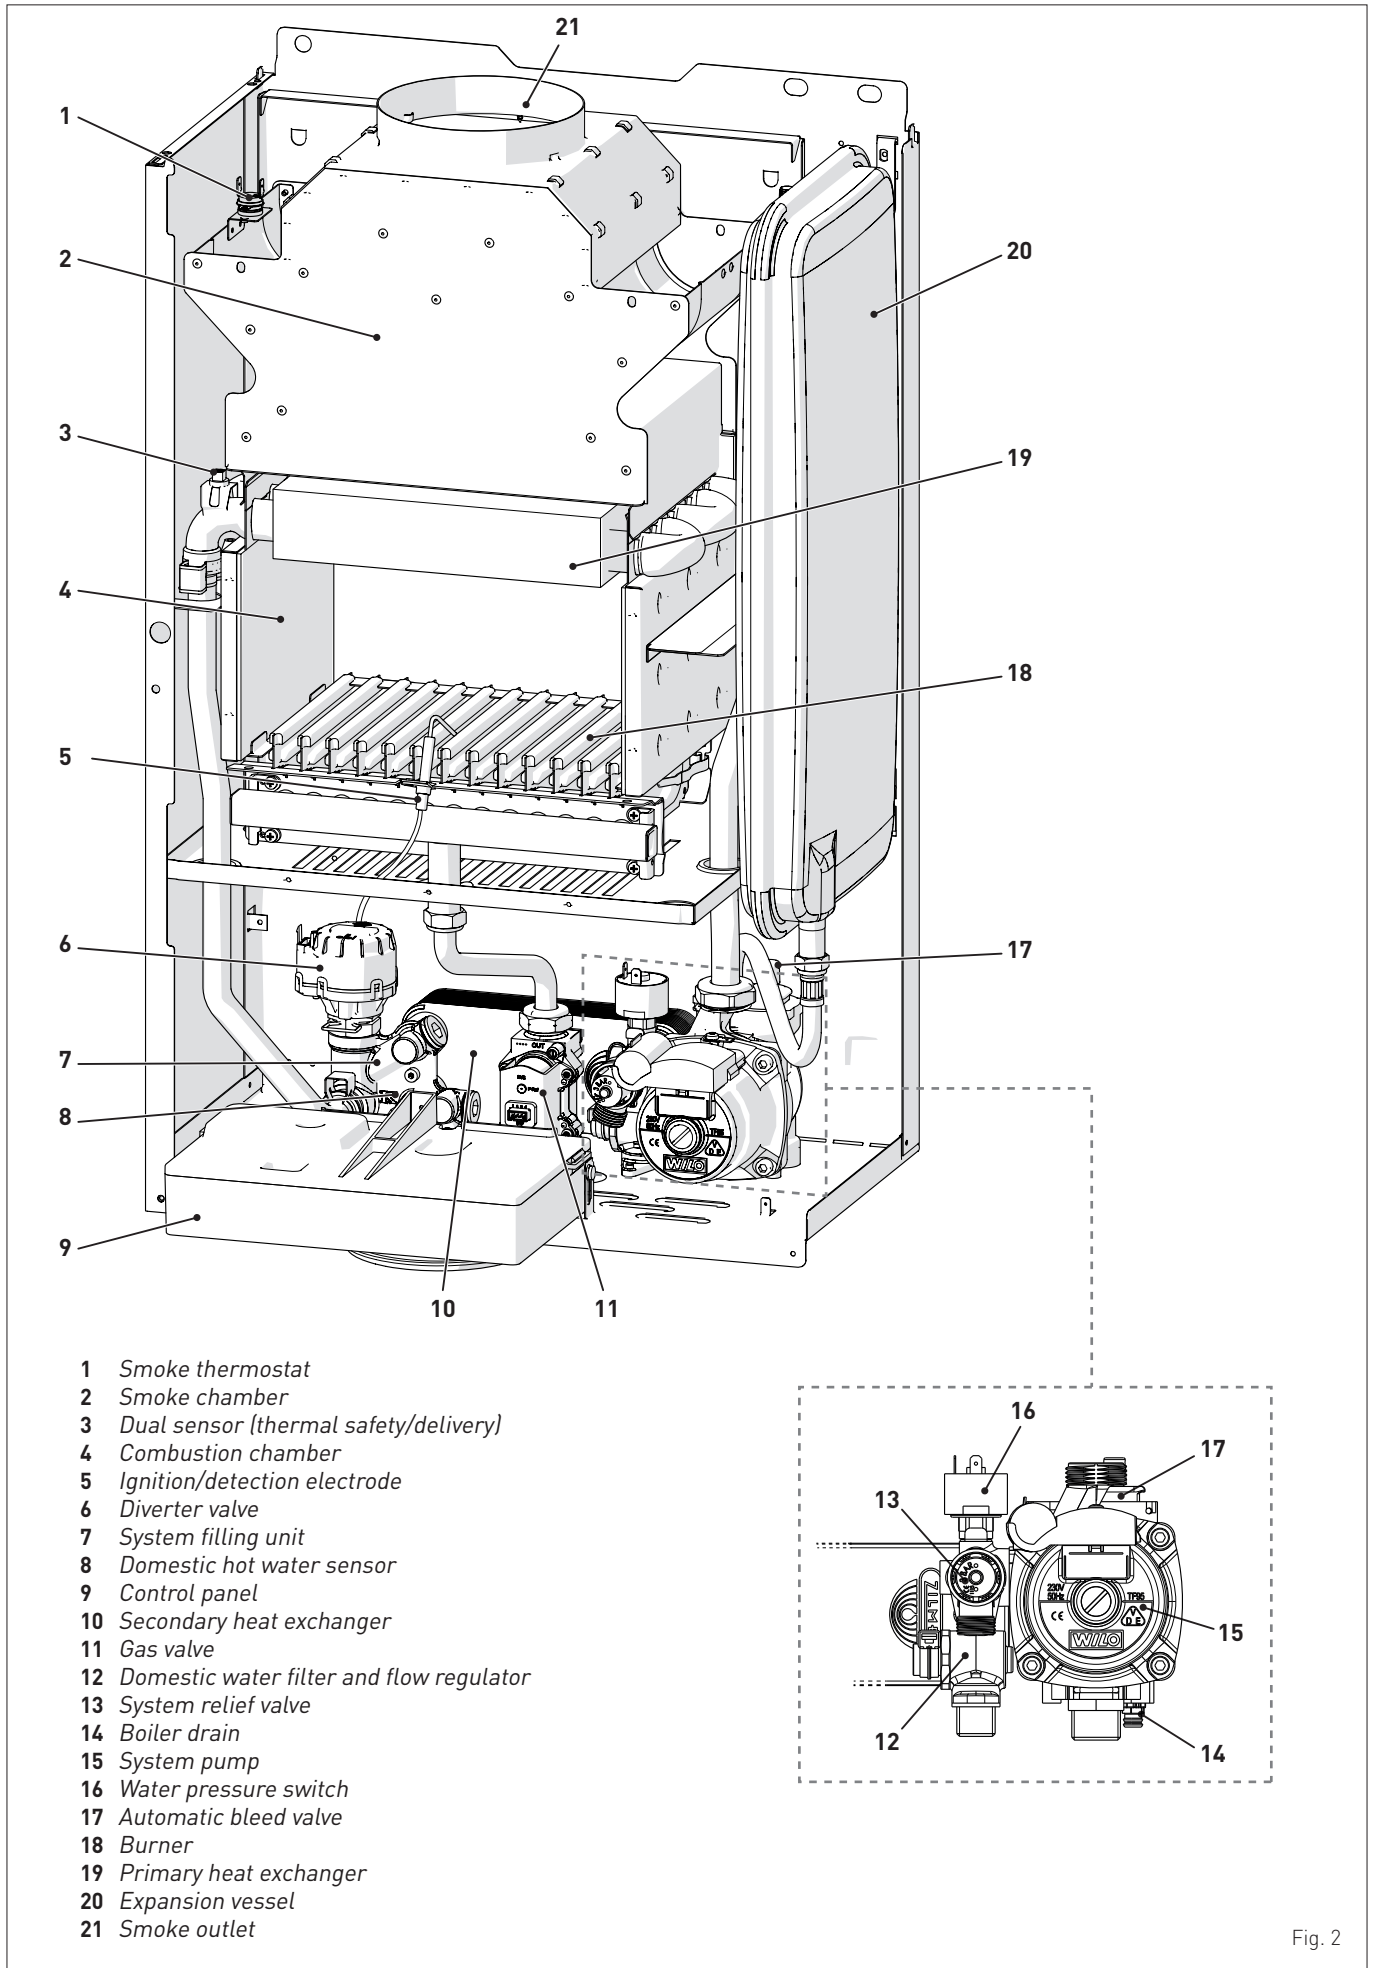


Fig. 2

## 1.5 Technical features

DESCRIPTION		Brava One 25 OF
<b>CERTIFICATIONS</b>		
Country of intended installation		IT – ES – PT – GR – SI – UK – UZ
Fuel		G20 - G30/G31
PIN number		1312CP5940
Category		II2H3+
Motor type		B11BS
Class NOx		3 (< 150 mg/kWh)
DHW rated useful heat output	kW	23,1
<b>HEATING PERFORMANCE</b>		
<b>HEAT INPUT</b>		
Nominal	kW	25,0
Minimum	kW	10,0
<b>HEAT OUTPUT</b>		
Nominal (80-60°C)	kW	23,0
Minimum (80-60°C)	kW	8,7
<b>EFFICIENCY</b>		
Max useful efficiency (80-60°C)	%	92,2
Min useful efficiency (80-60°C)	%	87,0
Useful efficiency at 30% of load (50-30°C)	%	91,5
Thermal efficiency (IEC 92/42)		★ ★
Losses after shutdown at 50°C	W	168
<b>DOMESTIC HOT WATER PERFORMANCE</b>		
Nominal heat input	kW	25,0
Minimum heat input	kW	10,0
D.H.W. flow rate $\Delta T$ 30°C	l/min	10,9
Continuous D.H.W. flow rate ( $\Delta T$ 25°C / $\Delta T$ 35°C)	l/min	13,3 / 9,5
Minimum D.H.W. flow rate	l/min	2,2
Max / Min Pressure	bar kPa	7 / 0,4 700 / 40
<b>ELECTRICAL SPECIFICATIONS</b>		
Power supply voltage	V	230
Frequency	Hz	50
Absorbed electrical power	W	79
Electrical protection degree	IP	X4D
<b>COMBUSTION DATA</b>		
Smoke temperature at Max/Min flow (80-60°C)	°C	107,7 / 81,0
Maximum smoke flow Min/Max	g/s	18 / 16
CO <sub>2</sub> at Max / Min flow rate (G20)	%	5,3 / 2,3
CO <sub>2</sub> at Max / Min flow rate (G31)	%	5,8 / 2,6
<b>NOZZLES - GAS</b>		
Number of nozzles	No.	13
Nozzle diameter (G20)	mm	1,30
Nozzle diameter (G30/G31)	mm	0,72
Gas consumption at Max/Min flow rate (G20)	m <sup>3</sup> /h	2,65 / 1,05
Gas consumption at Max/Min flow rate (G30)	kg/h	1,97 / 0,79
Gas consumption at Max/Min flow rate (G31)	kg/h	1,94 / 0,78
Gas supply pressure (G20/G30/G31)	mbar kPa	20 / 28-30 / 37 2 / 2,8-3 / 3,7
<b>TEMPERATURE - PRESSURE</b>		
Max operating temperature	°C	85
Heating adjustment range	°C	20 ÷ 80
Domestic hot water adjustment range	°C	10 ÷ 60
Max operating pressure	bar kPa	3 300
Water content in boiler	l	3,15

Lower Heat Output (Hi)

**G20 Hi.** 9.45 kW/m<sup>3</sup> (15°C, 1013 mbar) - **G30 Hi.** 12.68 kW/kg (15°C, 1013 mbar) - **G31 Hi.** 12.87 kW/kg (15°C, 1013 mbar)

## 1.6 Main water circuit

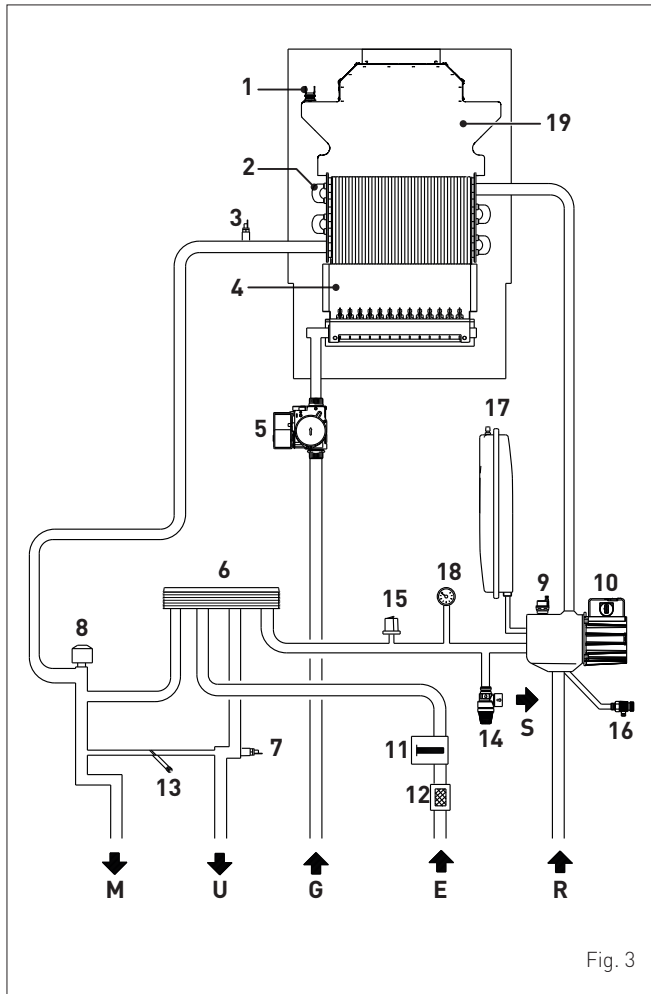


Fig. 3

**KEY:**

- M System delivery
- R System return
- U Domestic hot water outlet
- E Domestic hot water inlet
- S Safety valve outlet
- G Gas supply

- 1 Smoke thermostat
- 2 Heat exchanger (mono-thermal)
- 3 Dual sensor (thermal safety/delivery)
- 4 Combustion chamber
- 5 Gas valve
- 6 Domestic hot water heat exchanger
- 7 Domestic hot water sensor
- 8 Diverter valve
- 9 Automatic bleed valve
- 10 Pump
- 11 Domestic hot water flow meter
- 12 Domestic hot water filter
- 13 System filling
- 14 System relief valve
- 15 Water pressure switch
- 16 Boiler drain
- 17 System expansion vessel
- 18 Water pressure gauge
- 19 Smoke chamber

## 1.7 Sensors

The sensors installed have the following characteristics:

- Dual sensor (thermal safety/output) NTC R25°C; 10kΩ B25°-85°C: 3435
- domestic hot water sensor NTC R25°C; 10kΩ B25°-85°C: 3435
- External temperature sensor NTC R25°C; 10kΩ B25°-85°C: 3435

### Correspondence of Temperature Detected/Resistance

Examples of reading:

TR=75°C → R=1925Ω

TR=80°C → R=1669Ω.

TR	0°C	1°C	2°C	3°C	4°C	5°C	6°C	7°C	8°C	9°C	Resistance R (Ω)
0°C	27279	26135	25044	24004	23014	22069	21168	20309	19489	18706	
10°C	17959	17245	16563	15912	15289	14694	14126	13582	13062	12565	
20°C	12090	11634	11199	10781	10382	9999	9633	9281	8945	8622	
30°C	8313	8016	7731	7458	7196	6944	6702	6470	6247	6033	
40°C	5828	5630	5440	5258	5082	4913	4751	4595	4444	4300	
50°C	4161	4026	3897	3773	3653	3538	3426	3319	3216	3116	
60°C	3021	2928	2839	2753	2669	2589	2512	2437	2365	2296	
70°C	2229	2164	2101	2040	1982	1925	1870	1817	1766	1717	
80°C	1669	1622	1577	1534	1491	1451	1411	1373	1336	1300	
90°C	1266	1232	1199	1168	1137	1108	1079	1051	1024	998	
100°C	973										

## 1.8 Expansion vessel

The expansion vessel installed on the boilers has the following characteristics:

Description	U/M	Brava One OF
		25
Total capacity	l	8,0
Prefilling pressure	kPa	100
	bar	1,0
Useful capacity	l	4,0
Maximum system content (*)	l	109

(\*) Conditions of:

Average operating temperature 70°C (with high temperature system 80/60°C)

Start temperature at system filling 10°C.

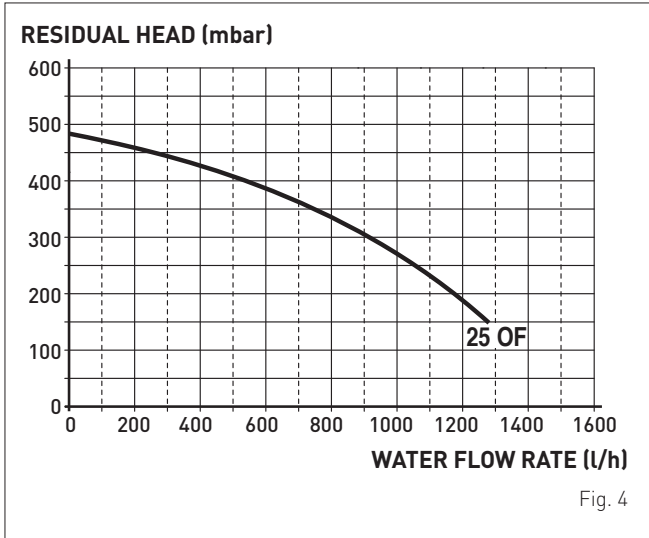


### CAUTION


- For systems with water content exceeding the maximum system content (as indicated in the table) an additional expansion vessel must be prearranged.
- The difference in height between the relief valve and the highest point of the system cannot exceed 6 metres. If the difference is greater than 6 metres, increase the prefilling pressure of the expansion vessel and the system when cold by 0.1 bar for each meter increase.

### 1.9 Circulation pump

The flow-head performance curve available for the heating system is shown in the graph below.



### 1.10 Control panel

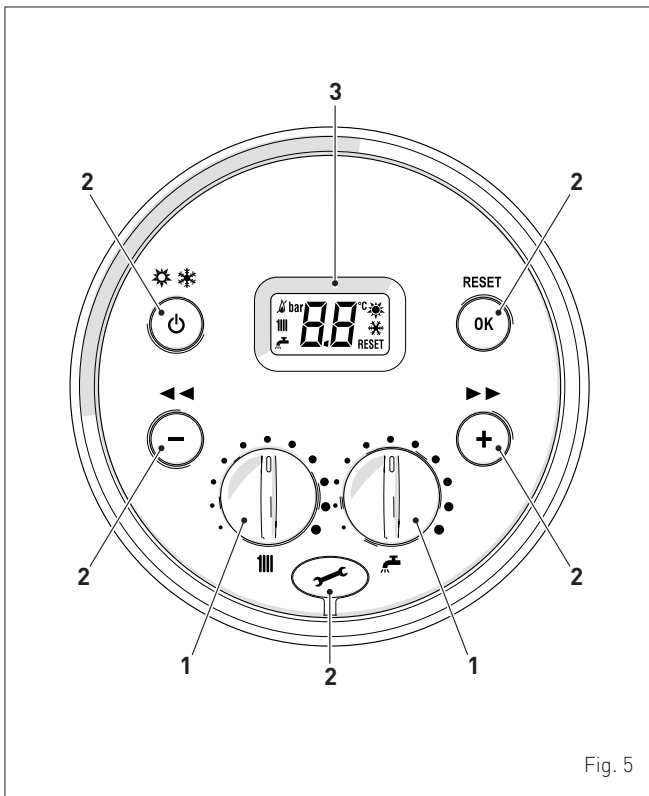

#### 1 KNOBS

The heating knob allows the user to set the heating temperature to between 20 and 80°C during normal operation.

The domestic hot water knob allows the user to set the domestic hot water temperature to between 10 and 60°C during normal operation.

#### 2 FUNCTIONAL BUTTONS

If pressed once or more than once for at least 1 second during normal operation, this button allows the user to change the boiler operating mode in a cyclical sequence (Stand-by – Summer – Winter).

This allows the user to scroll through the parameters or decrease the values.

This allows the user to scroll through the parameters or increase the values.

This allows the user to confirm the selected parameter or to modify the value or to "unblock" the appliance when the alarm for a "block" malfunction is present.

Programming connector cover plug.

**NOTE:** pressing any one of these buttons for more than 30 seconds generates a fault on the display without preventing boiler operation. The warning disappears when normal conditions are restored.

#### 3 DISPLAY

"SUMMER". This symbol appears when the boiler is operating in Summer mode or if only the domestic hot water mode is enabled via the remote control. If the symbols and are flashing, this indicates that the chimney sweep function is active.

"WINTER". This symbol appears when the boiler is operating in Winter mode or if both the domestic hot water and heating modes are enabled via the remote control. With the remote control, if no operating modes have been enabled both symbols and will be off.

**RESET** "RESET REQUIRED". This message only appears if there is a malfunction which must be or may be restored manually.

"DOMESTIC HOT WATER". This symbol is present during a request for DHW or when the chimney sweep function is operating; it flashes during the domestic hot water set point selection.

"HEATING". This symbol is present during heating operation or when the chimney sweep function is operating; it flashes during the heating set point selection.

"BLOCK" DUE TO NO FLAME.

"FLAME PRESENCE".

**AL** "ALARM". This indicates that a fault has occurred. The number specifies the cause which generated the alarm (see paragraph "Malfunction codes and possible solutions").

**SE** "MAINTENANCE REQUEST". If active, it shows it is time to perform maintenance on the boiler.

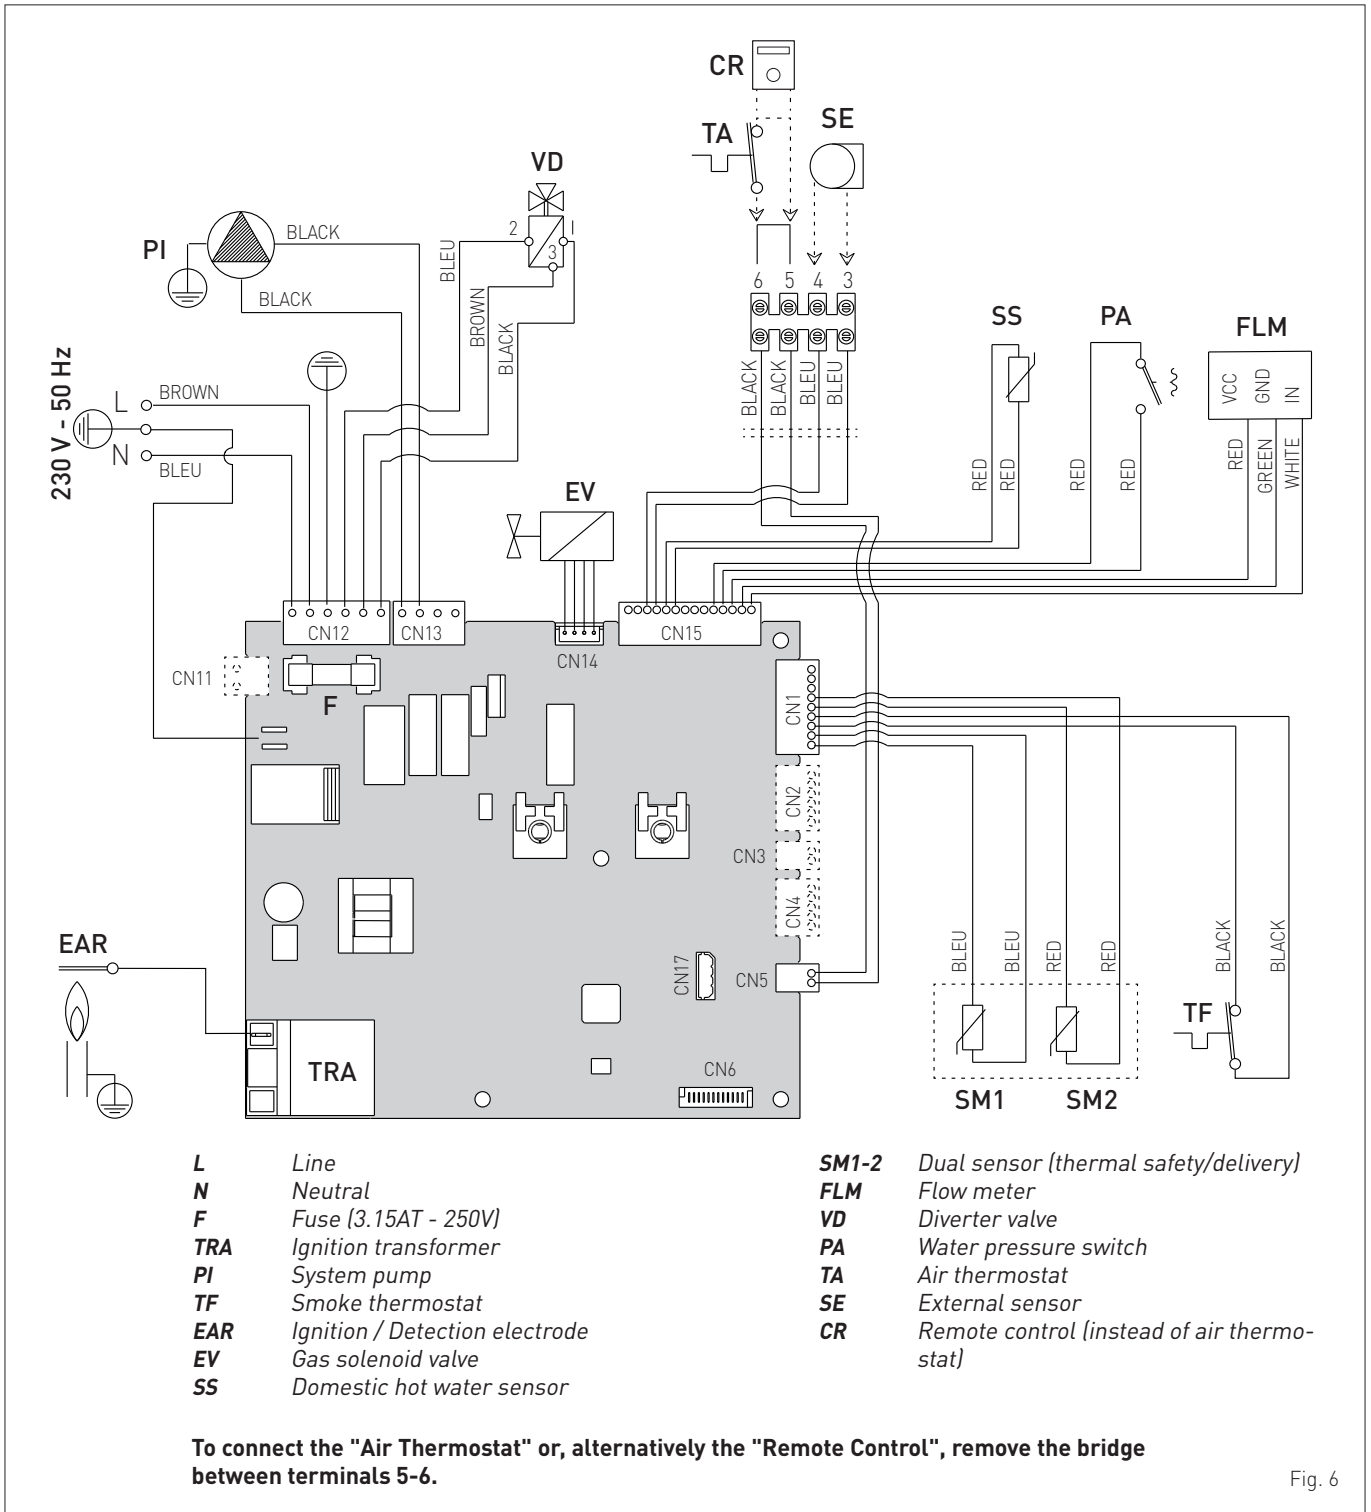
**1.11 Wiring diagram**


Fig. 6


**CAUTION**

Users must:

- To mount an omnipolar residual-current circuit breaker conforming to EN standards **that allows for completely disconnecting the system in overvoltage category III conditions (that is, with a gap of at least 3 mm between the open contacts).**
- Respect the connections L (Live) - N (Neutral).
- Ensure that the special power cable is only replaced with a cable ordered as a spare part and connected by professionally qualified personnel.


**CAUTION**

Users must:

- Connect the earth wire to an effective earthing system. **The manufacturer is not responsible for any damage caused by failure to earth the appliance or failure to observe the information provided in the wiring diagrams.**


**IT IS FORBIDDEN**

To use water pipes for earthing the appliance.

## 2 INSTALLATION



### CAUTION

The appliance must only be installed by the **Sime** Technical Service or by qualified professionals **who MUST wear** suitable protective safety equipment.

### 2.1 Receiving the product

**Brava One OF** appliances are delivered in a single unit protected by cardboard packaging.

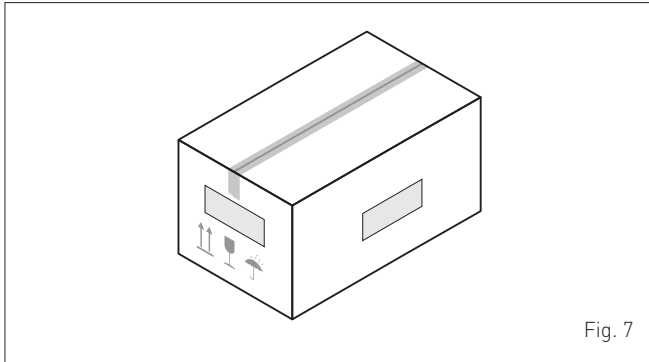


Fig. 7

The plastic bag found inside the packaging contains the following:

- Installation, use and maintenance manual
- Paper template for boiler installation
- Certificate of warranty
- Hydrostatic test certificate
- System booklet
- Bag with expansion plugs



### IT IS FORBIDDEN

To leave packaging material around or near children since it could be dangerous. Dispose of it as prescribed by legislation in force.

### 2.2 Dimensions and weight

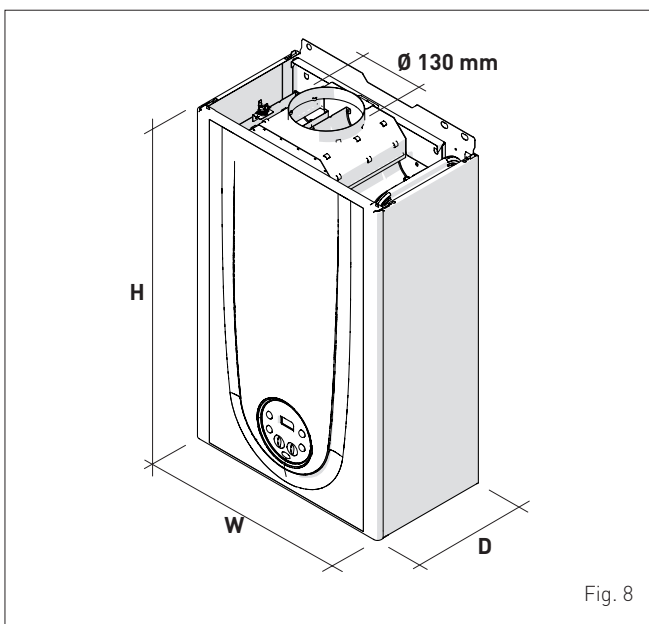


Fig. 8

Description	Brava One OF
	25
W (mm)	450
D (mm)	250
H (mm)	700
Weight (kg)	26

### 2.3 Handling

Once the packaging has been removed, the appliance is to be handled manually, tilting it slightly, lifting it and applying pressure in the points indicated in the figure.

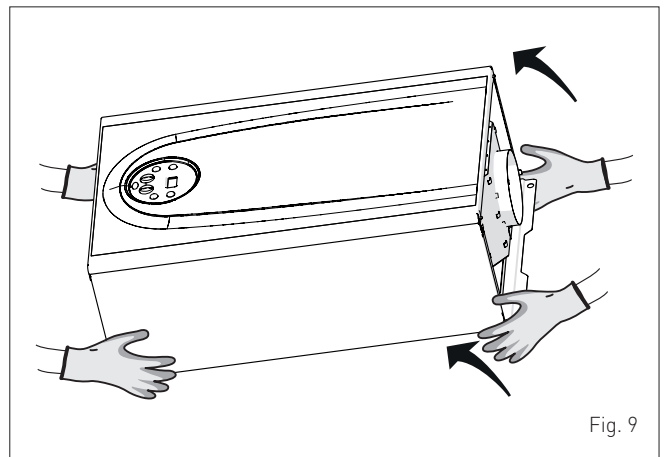


Fig. 9



### IT IS FORBIDDEN

To grip the appliance casing. Hold the "solid" parts of the appliance such as the base and structural frame.



### WARNING

Use suitable tools and accident protection when removing the packaging and when handling the appliance. Observe the maximum weight that can be lifted per person.

### 2.4 Installation room

The room where the appliance is to be installed must comply with the Technical Regulations and Legislation in force. It must be equipped with sufficiently sized ventilation openings. The minimum temperature of the installation room must NOT be lower than **-5 °C**.



### CAUTION

- Before assembling the appliance, the installer **MUST** make sure that the wall supports the weight.
- Remember to consider the space needed in order to access the safety/adjustment devices and to carry out maintenance interventions (see Fig. 10).

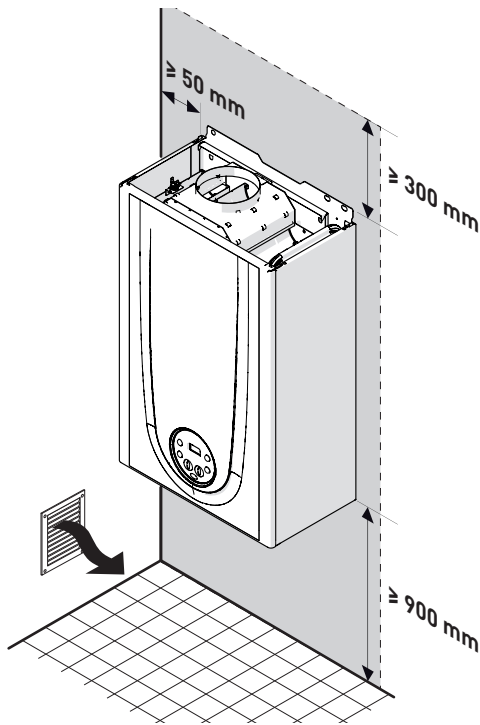
**APPROXIMATE MINIMUM DISTANCES**


Fig. 10

**2.5 New installation or installation of a replacement appliance**

When **Brava One OF** boilers are installed on old systems or systems requiring updating, it is recommended the installer checks that:

- the connecting flue pipe is suitable for the combustion temperature of the appliance, calculated and manufactured in compliance with Standards, that it is as straight as possible, air tight, isolated, with no obstructions or restriction and that it has appropriate condensate collection and evacuation systems
- the electrical system has been manufactured in compliance with specific Standards and by professionally qualified personnel
- the fuel delivery line and the tank (LPG) comply fully with specific Standards
- the expansion vessel ensures total absorption of the fluid dilation in the system
- the pump flow-head performance is sufficient for the system characteristics
- the system is clean, free of any sludge, deposits, de-aerated and air tight. For system cleaning, please refer to the relevant paragraph.


**CAUTION**

The manufacturer declines all liability for any damage caused by an incorrect implementation of the smoke outlet or for an excessive use of additives.

**2.6 Cleaning the system**

Before installing the appliance on a newly constructed system or replacing a heat generator on an existing system, it is important that the system is thoroughly cleaned to remove sludge, slag, dirt, residue etc.

Before removing an old heat generator from an existing system, it is recommended that the user:

- puts a descaling additive into the water system
- allows the system to work with the generator active for a few days
- drains the dirty water from the system and flushes the system with clean water once or more than once.

If the old generator has already been removed or is not available, replace it with a pump to circulate water in the system and then proceed as described above.

Once cleaning operations have been carried out and before installing the new appliance, it is recommended that a fluid is added to the water system to protect it from corrosion and deposits.


**CAUTION**

- For further information on the type of additive and usage, please contact the appliance manufacturer.
- Please remember that you **MUST** install a Y filter (not supplied with the appliance) on the heating system return (R).

**2.7 Water system treatment**

When filling and restoring the system it is good practice to use water with:

- aspect: clear if possible
- Ph: 6÷8
- hardness: < 25°f.

If the water characteristics are different from those indicated, it is recommended that a safety filter is used on the water delivery pipe to retain impurities, and a chemical treatment system to protect against possible deposits and corrosion which could affect boiler operation.

If the systems are only low temperature systems, it is recommended that a product is used to prevent the development of bacteria.

In any case, please refer to and comply with the legislation and specific technical standards in force in the country where the appliance will be used.

**2.8 Boiler installation**

**Brava One OF** boilers leave the factory with a paper template for installation onto a solid wall.

For installation:

- position the paper template (1) on the wall (2) where the boiler is to be mounted
- make the holes and insert the expansion plugs (3)
- hook the boiler onto the plugs.

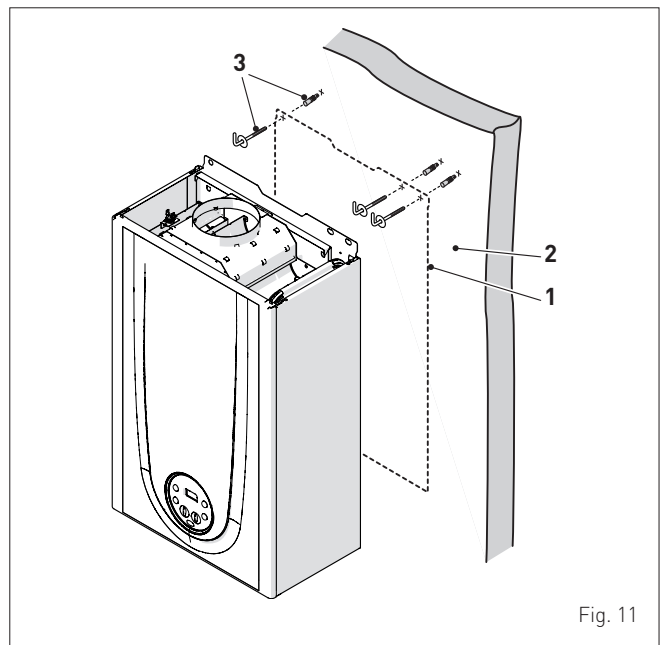


Fig. 11


**CAUTION**

The height of the boiler is to be such that disassembly and maintenance interventions are facilitated.

## 2.9 Plumbing connections

The plumbing connections have the following characteristics and dimensions.

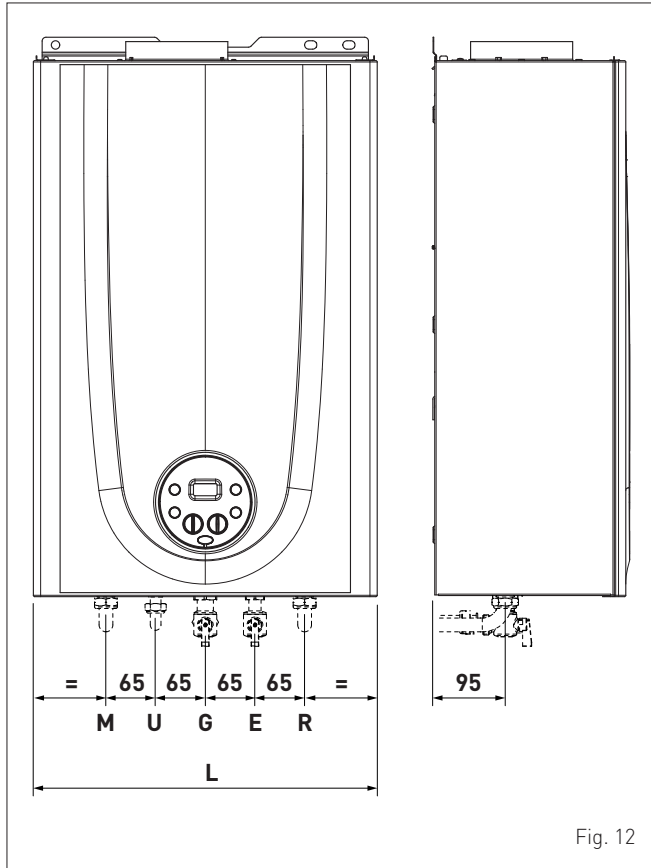


Fig. 12

Description	Brava One OF
	25
M - System delivery	Ø 3/4" G
R - System return	Ø 3/4" G
U - Domestic hot water output	Ø 1/2" G
E - Domestic hot water inlet	Ø 1/2" G
G - Gas supply	Ø 3/4" G
W (mm)	450

### 2.9.1 Plumbing accessories (optional)

To facilitate plumbing and gas connections to the systems, the accessories as shown in the table below are available and are to be ordered separately from the boiler.

DESCRIPTION	CODE
Installation plate	8075441
Curve kit	8075418
Curve and valve kit with connections from DIN to SIME	8075443
Cocks kit	8091806
Valve kit with connections from DIN to SIME	8075442
Wall mount replacement kit for other makers	8093900
Fitting protection Kit	8094531
Polyphosphate dosing kit	8101700
Dosing recharge kit	8101710

**NOTE:** kit instructions are supplied with the accessory itself or are to be found on the packaging.

## 2.10 Gas supply

Brava One OF boilers leave the factory specifically prearranged for G20 gas or G30/G31. The G20 models can be converted to function with G30/G31 using the "specific nozzle kit" (optional) provided by Sime on request separately from the boiler.

If changing the type of gas to be used, carry out the entire "GAS CONVERSION" phase of the appliance.

The boiler must be connected to the gas mains in full compliance with the installation standards in force in the country where the appliance will be used.

Before connecting the boiler to the gas mains, the user must ensure that:

- the type of gas is correct for the appliance
- the pipes are clean
- the gas supply pipe is the same dimension as or greater than that of the boiler fitting (G3/4") and with a load loss less than or equal to that contemplated between the gas mains and the boiler.



### WARNING

Once installation has been completed, check that the joints are air tight as indicated in the installation Standards.



### CAUTION

It is recommended that the gas line has a suitable filter.

## 2.11 Smoke outlet and combustion air inlet

Brava One OF boilers take in combustion air from the room where the boiler is installed through the ventilation openings which must fully comply with Technical Standards.

### Permitted types of exhausts and ducts

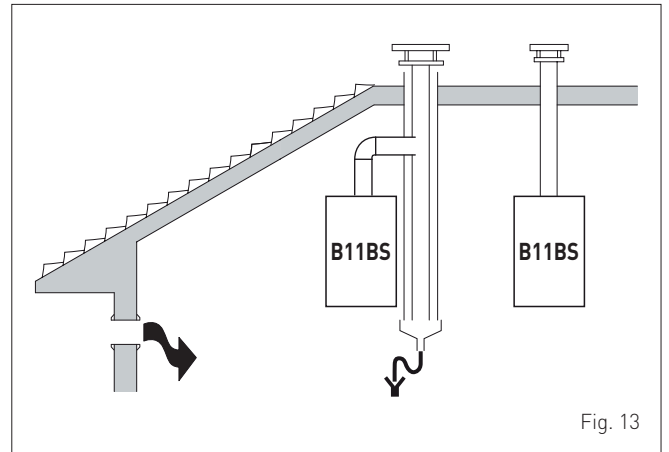


Fig. 13

### B11BS

Combustion air inlet into the atmosphere and smoke outlet to open air.

**NOTE:** opening for combustion air (6 cm<sup>2</sup> x kW).



### WARNINGS

- The smoke flue and the connection to the flue pipe must be in compliance with the national and local standards and legislation in force in the country where the appliance will be used.
- The use of rigid ducts which are resistant to temperature, condensate, mechanical stress and are air-tight is compulsory.
- Outlet ducts which are not isolated are a risk of danger.

## 2.12 Electrical connections

The power cable must be connected to a 230V ( $\pm 10\%$ ) ~ 50 Hz network, observing L-N polarity and the earth connection. The network must have an omnipolar switch with category III over-voltage, in compliance with the installation rules.

If this cable needs to be replaced, an original spare must be requested from **Sime**.

Therefore only the connections of the original components as shown in the table are needed. These are to be ordered separately from the boiler.

DESCRIPTION	CODE
External sensor kit ( $\beta=3435$ , NTC 10KOhm at 25°C)	8094101
Power cable (dedicated)	6323875
Remote control HOME (open therm)	8092280
Remote control HOME PLUS (open therm)	8092281



### CAUTION

The maintenance interventions described must **ONLY** be carried out the professionally qualified personnel.



### WARNING

Before carrying out any interventions described:

- set the main system switch to "OFF"
- close the gas valve
- make sure that no hot parts inside the appliance are touched.

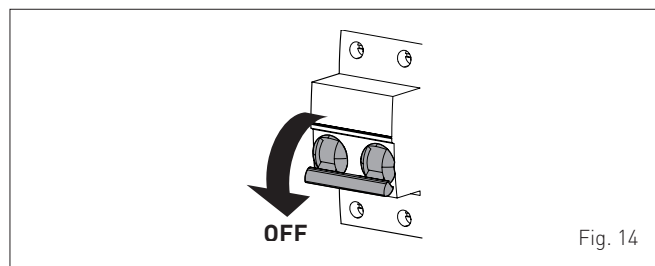


Fig. 14

To facilitate introduction of the connection wires of the optional components into the boiler:

- remove the screws (1), pull the front panel (2) forwards and release it from the top by lifting it

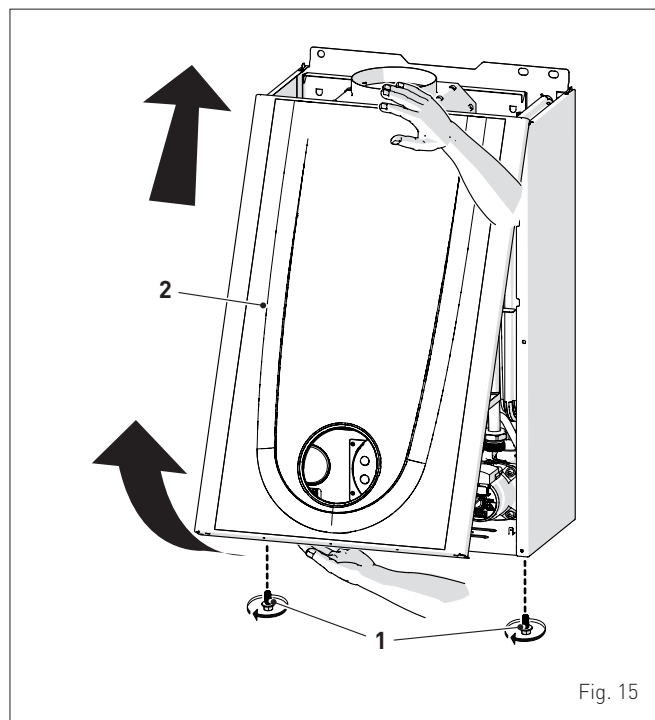


Fig. 15

- remove the screws (3) securing the control panel (4)
- move the panel (4) upwards (a) but keeping it in the side guides (5) to the end of travel
- bring it forwards and down (b) until it is horizontal

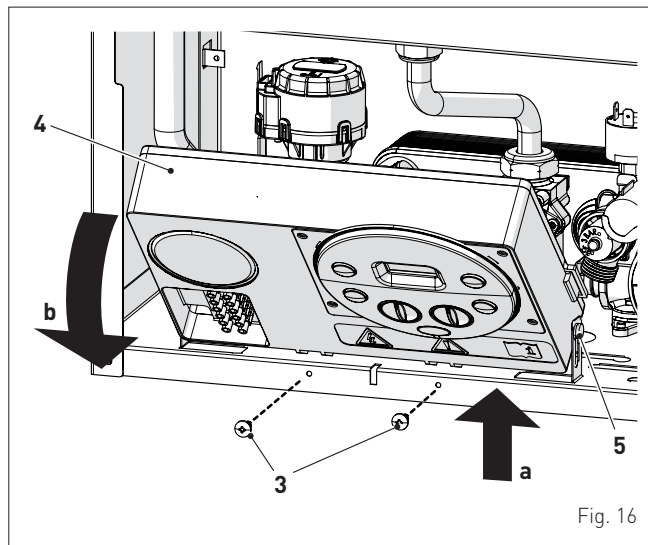


Fig. 16

- insert the connection wires into the cable gland (6) and the opening (7) on the control panel

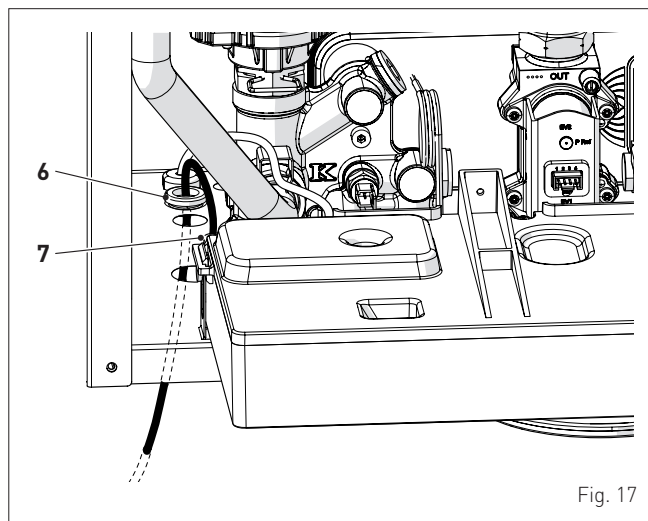


Fig. 17

- bring the control panel (4) to the original position and secure it with the screws (3) which were removed previously
- connect the component wires to the terminal board (8) following the indications provided on the data plate (9).

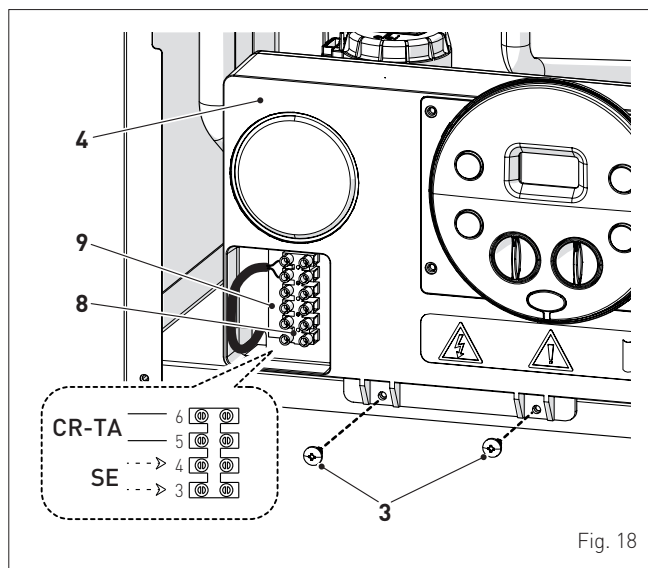


Fig. 18

**CAUTION**

It is compulsory:

- to use an omnipolar cut-off switch, disconnect switch, in compliance with EN standards (contact opening of at least 3 mm)
- if the power cable is to be replaced, that ONLY a special cable is used with a factory produced re-wired connector, ordered as a spare part and connected by a professionally qualified person
- to connect the earth wire to an effective earthing system (\*)
- that before any intervention on the boiler, the mains power is disconnected by setting the main system switch to "OFF".

(\*) The manufacturer is not responsible for any damage caused by failure to earth the appliance or failure to observe the information provided in the wiring diagrams.

**IT IS FORBIDDEN**

To use water pipes for earthing the appliance.

**2.12.1 External temperature sensor**

The boiler is prearranged for connection to an external air temperature sensor and can operate with a sliding temperature. This means that the delivery temperature sent to the boiler can vary on the basis of the external temperature depending on the climatic curve selected from those shown in the diagram (Fig. 19).

When fitting the sensor on the outside of the building, follow the instructions provided on the packaging of the product itself.

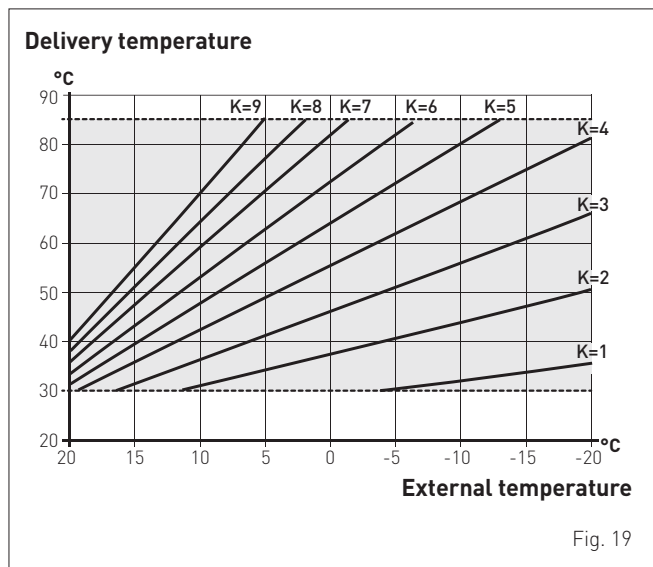

**Climatic curve**

Fig. 19

**CAUTION**

If there is an external sensor, turn the heating knob  until the required curve K has been selected within the range  $K=0.0 - K=9.0$  in order to select the optimal climatic curve for the system and therefore the delivery temperature based on the external temperature.

**2.12.2 Chrono-thermostat or Air Thermostat**

The electrical connection of the chrono-thermostat or air thermostat has already been described. When fitting the component in the room where the readings are to be taken, follow the instructions provided on the packaging of the product itself.

**2.12.3 EXAMPLE of use of the command/control device on some types of heating systems****KEY**

CR	Remote control
SE	External temperature sensor
TA	Air thermostat for boiler activation
TZ1÷TZ3	Zone ambient thermostat
EVZ1÷EVZ3	Zone solenoid valve
KA1÷KA3	Zone relays
PI1÷PI3	System pump
SP	Hydraulic separator

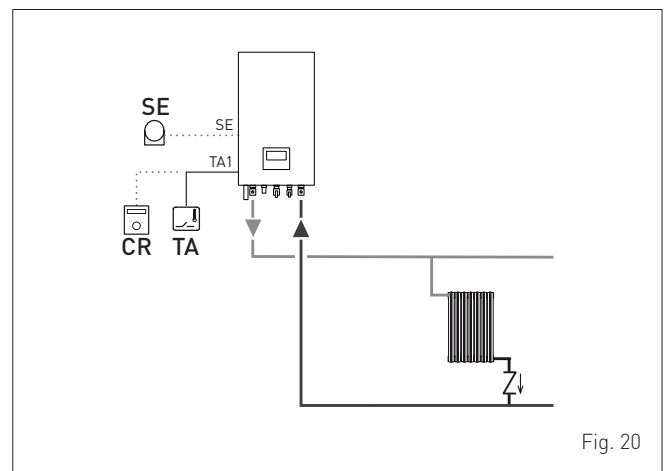
**ONE DIRECT ZONE system , external sensor and air thermostat.**

Fig. 20

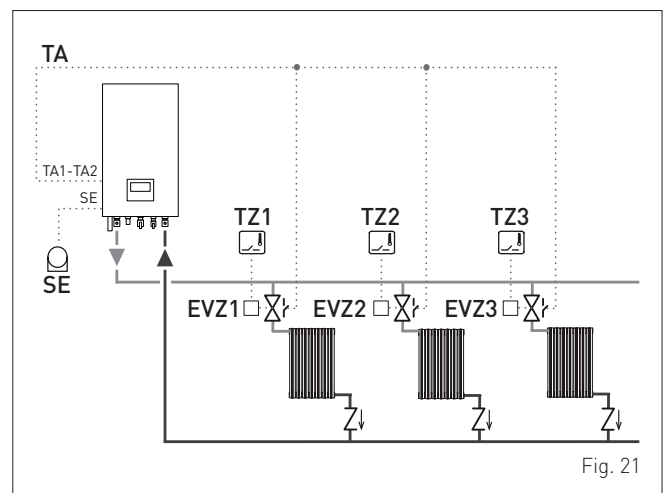
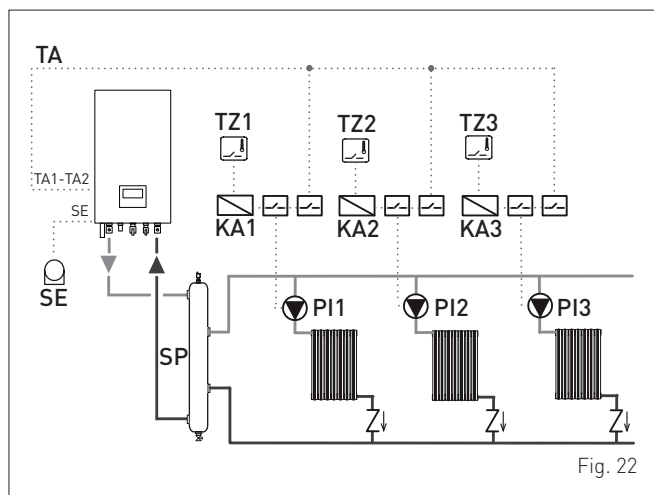
**MULTI ZONE system - with zone valve, air thermostat and external sensor.**


Fig. 21

**CAUTION**

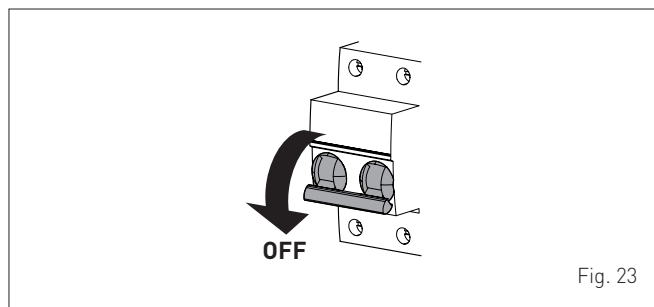
Set the parameter "tS 1.7 = DELAY SYSTEM PUMP ACTIVATION" to allow the opening of zone valve VZ.

**MULTI ZONE system - with pump, air thermostat and external sensor.**

**2.13 Refilling or emptying**

Before carrying out the operation described below, make sure that the main system switch is set to "OFF".

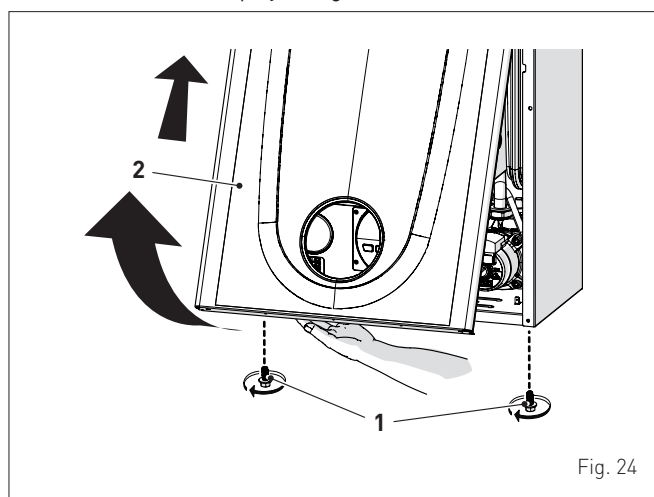
**2.13.1 REFILL operations**
**Remove the front panel:**


- remove the two screws (1), pull the front panel (2) forwards and release it from the top by lifting it.


**Domestic hot water circuit:**

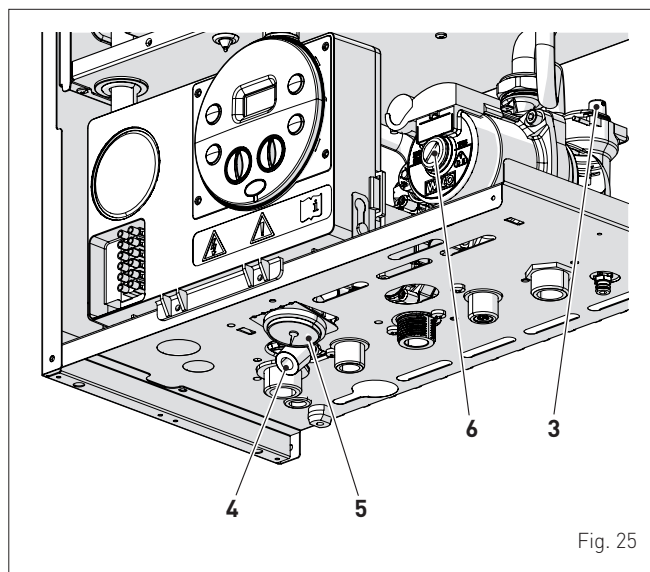- open the isolation valves of the domestic hot water circuit (if present)
- open one or more than one hot water valve to fill and bleed the domestic hot water circuit
- once bleeding has been completed, close the hot water valves.

**Heating circuit:**

- open the isolation and air bleeding valves in the highest points of the system
- loosen the automatic bleed valve (3)
- open the isolation valves of the heating circuit (if present)
- open the filling valve (4) and fill the heating system until a pressure of **1-1.2 bar** is shown on the pressure gauge (5)
- close the filling valve (4)
- check that there is no air in the system by bleeding all the radiators and the circuit on the high points of the system
- remove the front plug (6) of the pump and use a screwdriver to check that the impeller is not blocked
- replace the plug (6)



**NOTE:** to completely remove all air from the system, it is recommended that this operation is repeated a number of times.

- check the pressure on the pressure gauge (5) and if necessary top up until the correct pressure reading appears
- close the automatic bleed valve (3).

Refit the front panel of the boiler hooking it on at the top, pushing it forwards and securing it with the screw (1) which was removed previously.

### 2.13.2 EMPTYING operations

**Domestic hot water circuit:**

- close the domestic hot water circuit isolation valve (prearranged in installation)
- open one or more than one hot water valve to fill and bleed the domestic hot water circuit.

**Boiler:**

- loosen the automatic bleed valve (3)
- close the heating circuit isolation valves (prearranged in installation)
- check that the filling valve (4) is shut-off
- connect a rubber hose to the boiler drain valve (7) and open it
- when it has fully emptied, close the drain valve (7)
- close the automatic bleed valve (3).

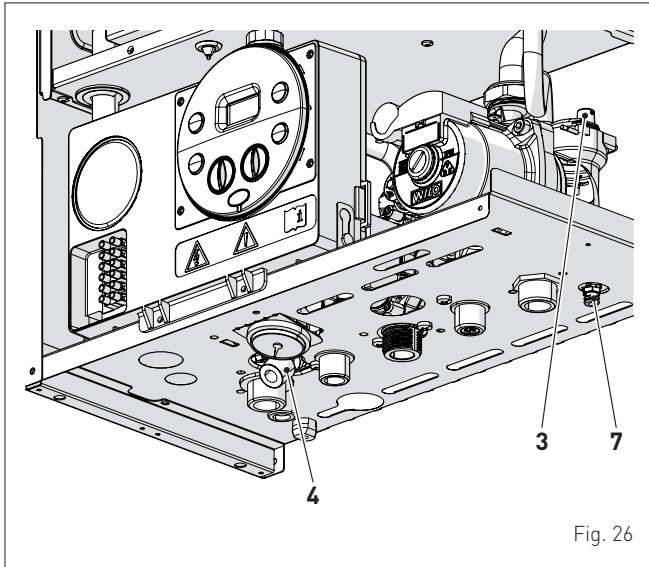


Fig. 26

### 3 COMMISSIONING

#### 3.1 Preliminary operations



##### WARNING

- Should it be necessary to access the areas in the bottom part of the appliance, make sure that the system components and pipes are not hot (risk of burning).
- Before replenishing the heating system, put on protective gloves.

Before commissioning the appliance, check that:

- the type of gas is correct for the appliance
- the gas isolation valves for the heating system and the water system are open
- the system pressure as shown on the pressure gauge when the system is cold, is between **1 and 1.2 bar**
- the pump impeller rotates freely.

#### 3.2 Before commissioning

After having carried out the preliminary operations, perform the following to start the boiler:

- set the main system switch to "ON"

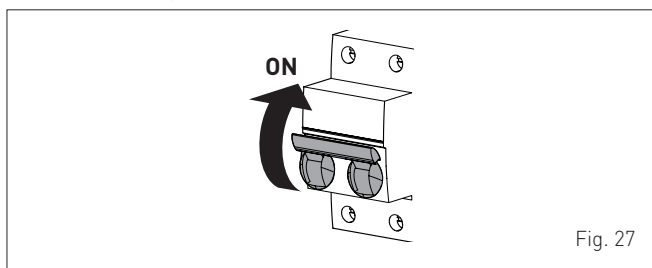
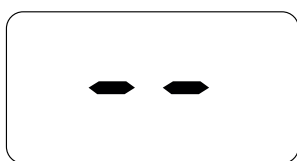


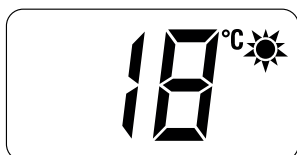


Fig. 27

- the type of gas for which the boiler has been calibrated, "nG" (methane) or "LG" (LPG,) will appear followed by the power. After this the correct representation of the symbols will be checked and finally "--" will appear on the display

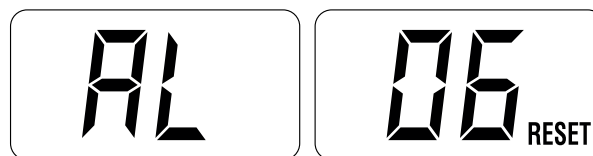


- press the button  once for at least 1 second to select "SUMMER mode" . The value of the delivery sensor detected at that moment will appear on the display





- open one or more than one hot water tap. The boiler will work at maximum power until the taps are closed.

- if there is a fault, the message "AL" will appear on the display followed by the fault code (eg. "06" - no flame detected).



##### CAUTION

If the boiler has blocked, restore the start conditions by pressing and holding the button **OK (RESET)** for more than 3 seconds. This operation can be carried out no more than 6 times.

- close the taps opened previously and check that the appliance shuts down
- press the button  once to select "WINTER mode" . The value of the heating water temperature detected at that moment will appear on the display



- adjust the air thermostat and check that the boiler starts and operates correctly
- to check that the pressure in the network and the nozzles are correct, the procedure described in section must be carried out "Chimney sweeper function".


#### 3.3 Parameter setting and display

To go into the parameter menu:

- from the selected mode (eg. WINTER)



- press the buttons **-** and **OK** (approximately 5 seconds) at the same time until "t5" (installer) appears on the 2 digits of the display which alternate with "0.1" (parameter number) and a "2" (set value)



- press the button **+** to scroll up the list of parameters and then **-** to scroll down the list

**NOTE:** holding the buttons **+** or **-** increases the speed of the scrolling movement.

- once the required parameter has been reached, press the button **OK** for approximately 3 seconds to confirm and access the set value which will then flash and can then be modified



- to modify the value in the permitted range, press the buttons **+** to increase it or **-** to decrease it
- once the required value has been reached, press the button **OK** to confirm.

When all the parameter modifications have been made, exit the parameter menu by pressing and holding down the buttons **-** and **OK** at the same time for approximately 5 seconds until the initial screen is displayed.

### 3.4 List of parameters

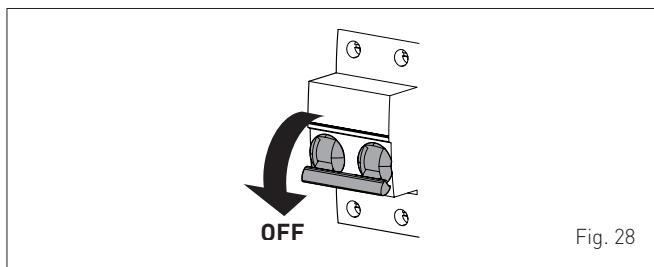
Motor type	No.	Description	Range	U/M	Step	Default
<b>CONFIGURATION</b>						
tS	0.1	Index showing boiler power in kW	0 = 24 0 = rapid	-	-	0
tS	0.2	Hydraulic configuration	1 = storage tank with thermostat or heating only 2 = hot water tank with sensor 3 = bithermic 4=instant with solar power input	-	1	0
tS	0.3	Gas Type Configuration	0 = G20 1 = G31	-	1	0 or 1
tS	0.4	Combustion configuration	0 = sealed chamber with combustion control 1 = open chamber with smoke thermostat 2 = low NOx	-	1	1
tS	0.8	External sensor value correction	-5 .. +5	°C	1	0
<b>DOMESTIC HOT WATER - HEATING</b>						
tS	1.0	Boiler Antifreeze Threshold	0 .. +10	°C	1	3
tS	1.1	External Sensor Antifreeze Threshold -- = Disabled	-9 .. +5	°C	1	-2
tS	1.2	Heating Curve Incline	0 .. 80	-	1	20
tS	1.3	Minimum Heating Temperature Adjustment	20 .. Par tS 1.4	°C	1	20
tS	1.4	Maximum Heating Temperature Adjustment	Par tS 1.3 .. 80	°C	1	80
tS	1.5	Maximum power heating	0 .. 100	%	1	100
tS	1.6	Heating Post-Circulation Time	0 .. 99	seconds x 10	1	3
tS	1.7	Heating Pump Activation Delay	0 .. 60	seconds x 10	1	0
tS	1.8	Re-ignition Delay	0 .. 60	Min	1	3
tS	1.9	Domestic Hot Water Modulation with Flow meter	0 = Disabled 1 = Enabled	-	1	1
tS	2.0	Maximum power domestic hot water	0 .. 100	%	1	100
tS	2.1	Minimum power heating/domestic hot water (premixed)	0 .. 100	%	1	0
tS	2.2	Domestic hot water preheating enabling	0 = OFF 1 = ON	-	1	0
tS	2.5	Internal parameter (no change)	-	-	-	0
tS	2.6	Zone Valve / Pump Relaunch Delay	0 .. 99	Min	1	1
tS	2.9	Anti-legionella Function (Only hot water tank) -- = Disabled	50 .. 80	-	1	--
tS	3.0	Maximum domestic hot water temperature	35 .. 67	°C	1	60

Motor type	No.	Description	Range	U/M	Step	Default
tS	3.5	Digital / analogue Pressure switch	0 = water pressure switch 1 = water pressure transducer 2 = water pressure transducer (only pressure displayed)	-	1	0
tS	4.0	Modulating Pump Speed	-- = No modulation AU = Automatic 30 .. 100	%	10	AU
tS	4.1	ΔT Modulating pump delivery/Return	10 .. 40	%	1	20
tS	4.7	System pump forcing (only in winter mode)	0 = Disabled 1 = Enabled	-	1	0
<b>RESET</b>						
tS	4.8	INST Parameter set to default	0 .. 1	-	-	0

In the event of a fault/malfunction the message "AL" will appear on the display alternating with the alarm number eg. "AL 04" (Domestic Hot Water Sensor Fault).

Before repairing the fault:

- disconnect the appliance from the mains power by setting the main switch to "OFF"



- as a precautionary measure, close the gas isolation valve.

Repair the fault and start-up the boiler again.



**NOTE:** after having repaired the fault, when the alarm number appears on the display together with the message RESET (see figure), press the button **OK (RESET)** for approximately 3 seconds to start the appliance up again.



### 3.5 Display of operating data and counters

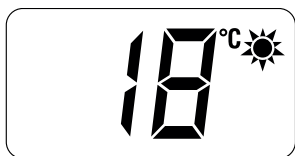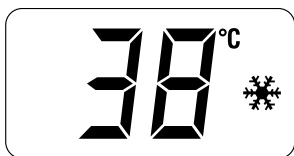Once the boiler is operating a qualified technician can view the operating data "In" and the counters "CO" as follows:

- from the operating screen in the mode enabled at that moment (WINTER ❄️ or SUMMER ☀️)



- go into "INFO" by pressing the buttons **+** and **-** at the same time for more than 3 seconds until "In" appears alternating with "0.0" (information number) and "25" (eg. value)



From this point, the technician has 2 options:

- scroll through the list of "info" and "counters" by pressing the button **+**. This way, scrolling will be in sequence
- display the "activated alarms" (no more than 10) by pressing the button **-**. Once in this section, proceed with button **+** or **-**.

When all the values have been displayed, exit the menu by pressing and holding down the buttons **-** and **OK** at the same time for approximately 5 seconds until the initial screen is displayed.



#### TABLE OF INFORMATION DISPLAYED

Motor type	No.	Description	Range	U/M	Step
In	0.0	SW version			
In	0.1	External sensor	- 9 .. 99	°C	1
In	0.2	Delivery sensor 1 temperature	- 9 .. 99	°C	1
In	0.3	Delivery sensor 2 temperature	- 9 .. 99	°C	1
In	0.4	Domestic hot water sensor temperature	- 9 .. 99	°C	1
In	0.5	AUX auxiliary sensor	- 9 .. 99	°C	1
In	0.6	Actual heating SET temperature	Par. 13 ... Par. 14	°C	1
In	0.7	Power level	0 .. 99	%	1
In	0.8	Flow meter rate	0 .. 99	l/min	0.1
In	0.9	Water pressure transducer reading (if resented)	0..99	bar	0.1

TABLE OF COUNTER DISPLAYED

Motor type	No.	Description	Range	U/M	Step
CO	0.0	total no. of boiler operating hours	0 .. 99	h x 1000	0.1; from 0.0 to 9.9; 1; from 10 to 99
CO	0.1	total no. of burner operating hours	0 .. 99	h x 1000	0.1; from 0.0 to 9.9; 1; from 10 to 99
CO	0.2	total no. of burner ignitions	0 .. 99	h x 1000	0.1; from 0.0 to 9.9; 1; from 10 to 99
CO	0.3	total no. faults	0 .. 99	x 1	1
CO	0.4	total no. of times installer parameters "tS" accessed	0 .. 99	x 1	1
CO	0.5	total no. of times OEM parameters accessed	0 .. 99	x 1	1
CO	0.6	time until next maintenance intervention	1 .. 199	months	1

TABLE OF ACTIVATED ALARMS/FAULTS

Motor type	No.	Description
AL	0.0	Last activated alarm/fault
AL	0.1	Last but one activated alarm/fault
AL	0.2	Third from last activated alarm/fault
AL	0.3	Previous activated alarm/fault
AL	0.4	Previous activated alarm/fault
AL	0.5	Previous activated alarm/fault
AL	0.6	Previous activated alarm/fault
AL	0.7	Previous activated alarm/fault
AL	0.8	Previous activated alarm/fault
AL	0.9	Previous activated alarm/fault

### 3.6 Checks and adjustments

#### 3.6.1 Chimney sweeper function

The chimney sweeper function is used by the qualified maintenance technician to check the gas pressure at the nozzles, detect the combustion parameters and to measure the combustion efficiency required by legislation in force.

This function lasts 15 minutes and is activated by proceeding as follows:

- if the panel (2) has not already been removed, remove the two screws (1), pull the front panel (2) forwards and release it from the top by lifting it

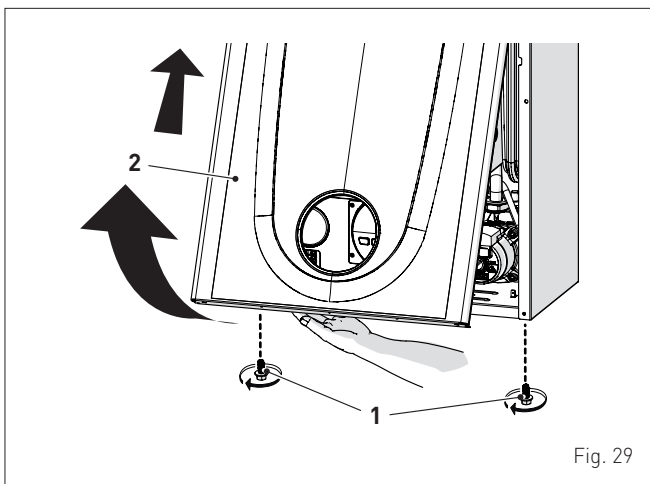


Fig. 29

- remove the screws (3) securing the control panel (4)
- move the panel (4) upwards (a) but keeping it in the side guides (5) to the end of travel
- bring it forwards and down (b) until it is horizontal

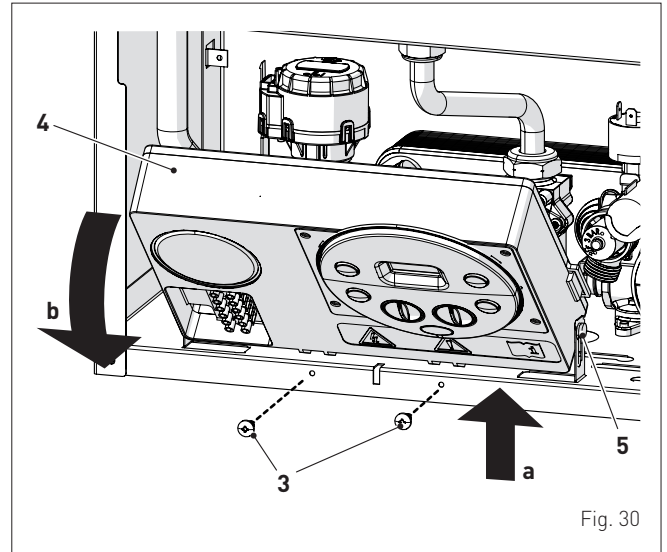


Fig. 30

- close the gas valve
- loosen the "nozzle pressure" point (6) and the screw of the "supply pressure" point (7) and connect each one to a pressure gauge

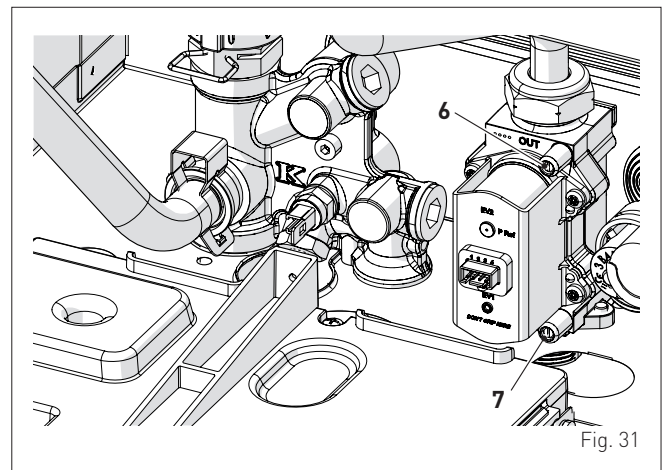


Fig. 31

- open the gas valve
- power the boiler by setting the main switch to "ON"


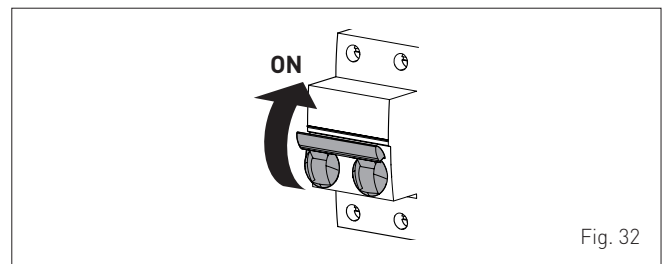


Fig. 32

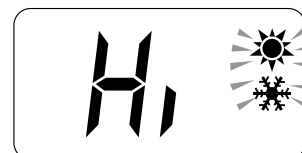
- press the button until "SUMMER" mode has been selected
- press the buttons **OK** and **+** at the same time for approximately 10 seconds until the message flashes on the display alternating with the temperature of the delivery sensor and the flashing symbols **OK** and **+**



- open one or more than one hot water tap
- press the button **+** to make the boiler operate at maximum power "Hi" and check that the gas pressure values on the pressure gauges correspond to those indicated in the table below
- press the button **-** to make the boiler operate at minimum power "Lo" and check that the gas pressure values on the pressure gauges correspond to those indicated in the table below. The message "Lo" will appear on the display together with the flashing symbols (sun) and (snow)



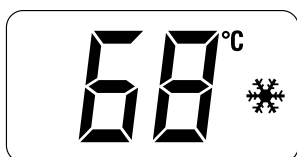- press the button **+** once again to make the boiler operate at maximum power. If the gas pressure values are correct it is possible to determine the combustion data and take a reading of the combustion efficiency as provided for by legislation in force
- press the button **⏻** to exit the "Chimney sweep Procedure". The boiler water delivery temperature will appear on the display



- close the taps opened previously and check that the appliance shuts down
- disconnect the pressure gauges, carefully close the pressure points (6) and (7), put the control panel back to the original position and refit the front panel (2).

#### Gas supply pressure

Type of gas	G20	G30	G31
Pressure (mbar)	20	28-30	37

#### Pressure at nozzles

Type of gas		G20	G30	G31
Pressure at nozzles (mbar)	at Max heat output	9,8 - 10,2	27,8 - 28,2	35,8 - 36,2
	at min heat output	1,9 - 2,2	4,9 - 5,2	6,3 - 6,6

If the gas pressure values are different from the values indicated in the table, adjust the gas nozzle pressure as described in the section below.

### 3.6.2 Adjusting gas pressure at the nozzles



#### CAUTION

Considering that:

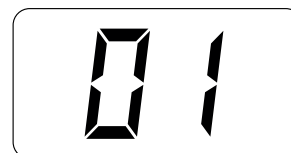
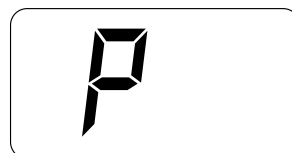
- the front panel (2) has already been removed and the point (6) is connected to the pressure gauge
- the main system switch must be set to "ON"
- the gas supply must be open
- there must be no current requests for heat ("Summer" mode with hot water valve closed or "Winter" mode with air thermostats open)
- **the adjustments described below must be carried out in sequence.**

#### Adjusting maximum gas pressure:

- turn the domestic hot water knob as far as it will go
- press and hold down the buttons **OK** and **⏻** at the same time for approximately 6 seconds until the message "MA" appears on the display alternating with "nu"



- open one or more than one hot water tap
- the boiler will start up and the message "P01" will appear on the display (Adjusting maximum gas pressure)




- press the buttons **+** or **-** until the pressure value indicated in the table appears on the pressure gauge
- once the value indicated in the table has been reached, press the button **⏻** for approximately 2 seconds to confirm the value which will then flash once.

#### Adjusting minimum gas pressure:

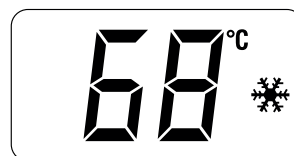- press the button **OK** twice, the message "P00" will appear on the display



- press the buttons **+** or **-** until the pressure value indicated in the table appears on the pressure gauge
- once the value indicated in the table has been reached, press the button **⏻** for approximately 2 seconds to confirm the value which will then flash once.
- press and hold down the buttons **OK** and **⏻** at the same time for approximately 6 seconds until the water delivery temperature appears on the display and the boiler shuts down/starts up.



- close the valves which were opened previously.

### 3.7 Gas conversion

Brava One OF models can be converted from operation with G20 to operation with G30/G31 by installing the "Nozzle kit for G30/G31 - code 5144722 to be ordered separately from the boiler.



#### CAUTION

The maintenance interventions described must ONLY be carried out the professionally qualified personnel.



#### WARNING

Before carrying out any interventions described:

- set the main system switch to "OFF"
- close the gas valve
- make sure that no hot parts inside the appliance are touched.

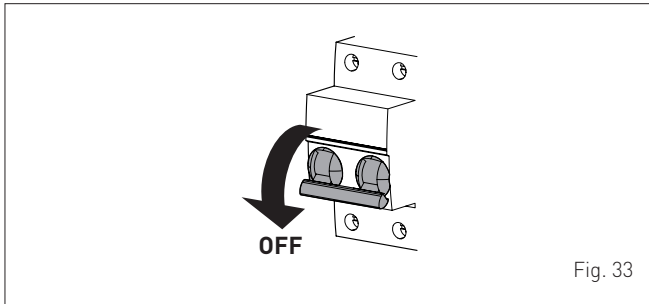


Fig. 33

#### 3.7.1 Preliminary operations

To carry out the conversion:

- remove the screws (1), pull the front panel (2) forwards and release it from the top by lifting it

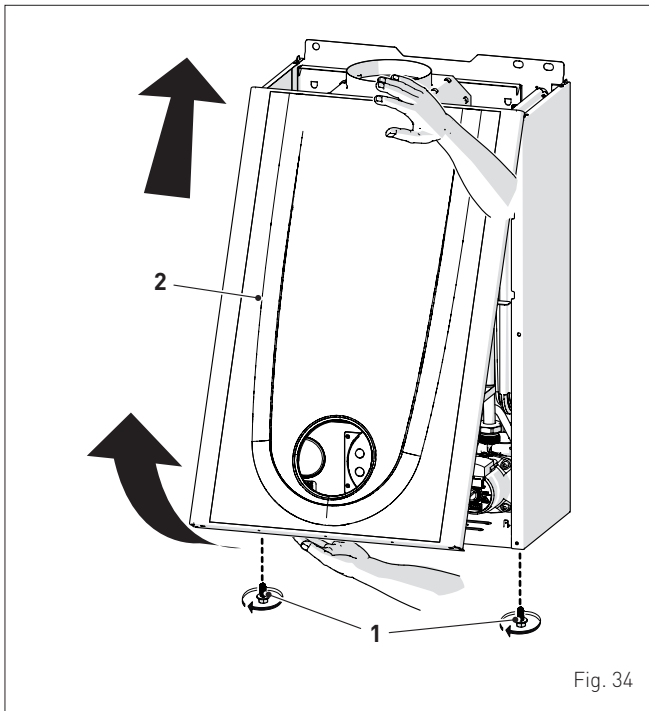


Fig. 34

- remove the four screws (3) and remove the front panel (4) from the combustion chamber working carefully so as not to damage the gasket or the panel insulation

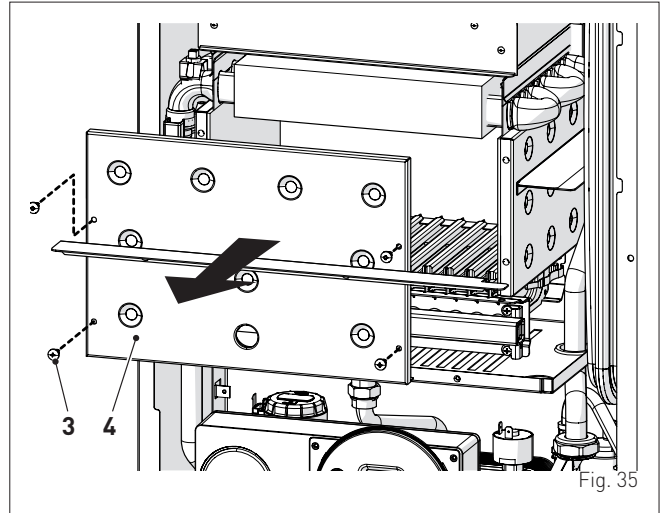


Fig. 35

- remove the screw (5) and extract the electrode (6)
- remove the swivel joint (7) and the counter-nut (8)
- remove the screws (9)
- remove the gas manifold (10), replace the nozzles fitted in the factory with the nozzles supplied with the accessory kit and position the gaskets

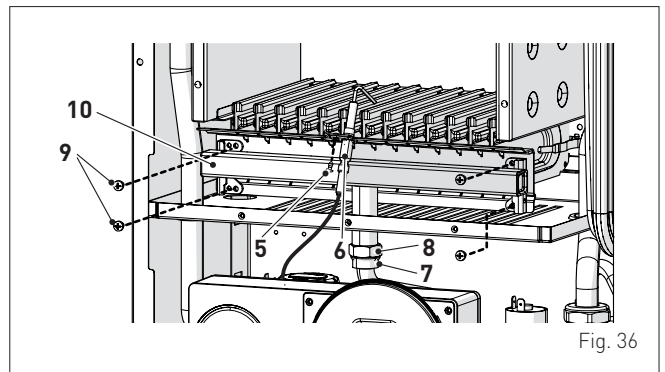


Fig. 36

- refit the gas manifold (10) securing it with the screws (9)
- tighten the counter-nut (8) and the swivel joint (7) and position the gasket
- refit the electrode (6) putting its end **IN THE MIDDLE** of the burner element (\*)
- check that the gasket and the insulation of the front panel (4) of the combustion chamber are integral. If this is not the case then replace it
- refit the panel (4) secure it with fastening screws



#### CAUTION (\*)

The position of the electrode is essential for the correct detection of current ionization.

- apply the label indicating the new gas configuration on the technical data plate (11) on the inside of the front panel
- carry out the "Automatic calibration procedure" and then refit the front panel (2) securing it with the two screws (1).

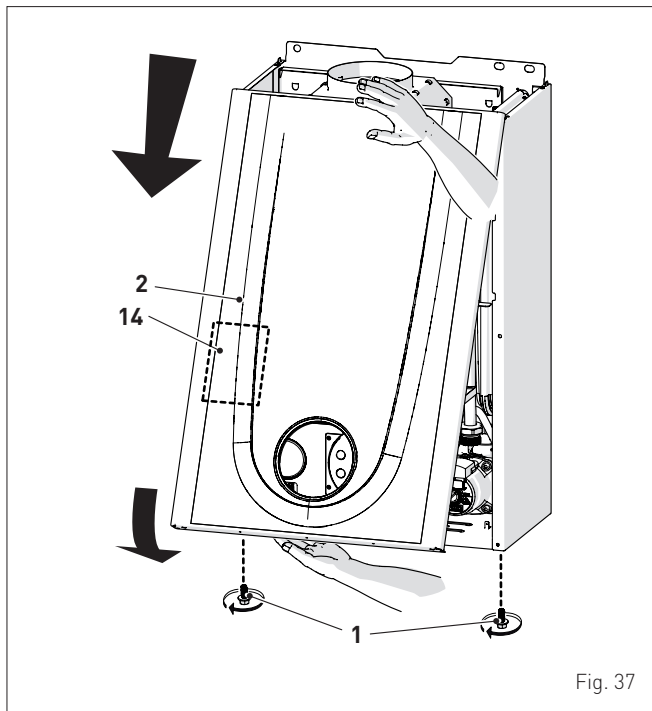


Fig. 37

### 3.8 Automatic calibration procedure

This procedure **MUST ALWAYS** be performed when the appliance is first turned on, when the gas is changed and after replacing:

- the nozzles for gas conversion
- the gas valve following a fault
- the electronic board following a fault
- electrode
- fan
- burner

and is necessary so that the new components can be identified and can communicate with those already fitted on the boiler.



#### CAUTION

Considering that:

- the front panel has been removed, the control panel has been brought forward and down and that the points (6) and (7) of the gas valve have been connected to the pressure gauges
- the main system switch must be set to "ON"
- the gas supply must be open
- there must be no current requests for heat ("Summer" mode ☀ with hot water valve closed or "Winter" mode ❄ with air thermostats open)
- **the adjustments described below must be carried out in sequence.**

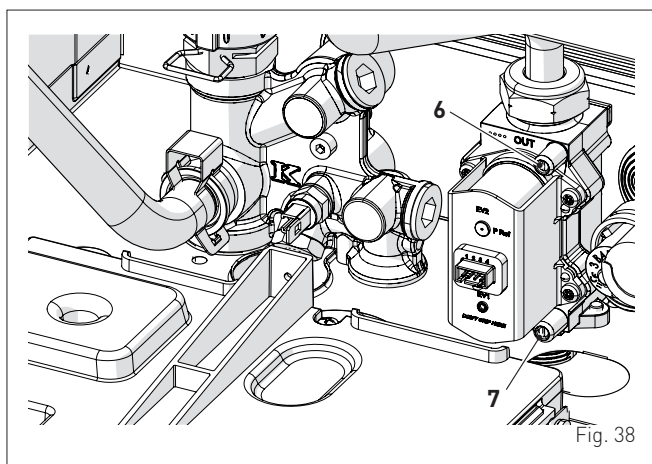


Fig. 38

#### Procedure valid for GAS CONVERSION

- go into the parameter section by pressing the buttons **-** and **OK** (approximately 5 seconds) at the same time until "tS" (installer) appears on the 2 digits of the display which alternate with "0.1" (parameter number) and a "2" (set value)



**NOTE:** holding the buttons **+** or **-** increases the speed of the scrolling movement. Pressing the button **-** allows the user to scroll through the previous parameters.

- keep the button **+** pressed and scroll through the parameters until reaching parameter "0.3"



- press the button **OK** to confirm (approximately 3 seconds) and access the default value which is flashing



- press the button **+** and select "1" (LPG)
- press the button **OK** for at least 3 seconds to confirm the modification. the value will stop flashing.

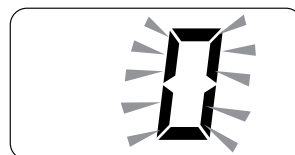


#### Procedure which **MUST** be carried out after:

- the nozzles for gas conversion
- changing the gas valve following a fault
- changing the the electronic board following a fault
- electrode
- fan
- burner
- go into the parameter section (if not already there) by pressing the buttons **-** and **OK** (approximately 5 seconds) at the same time until "tS" (installer) appears on the 2 digits of the display which alternate with "0.1" (parameter number) and a "2" (set value)
- keep the button **+** pressed and scroll through the parameters until reaching parameter "tS 4.9"



- press the button **OK** to confirm (approximately 3 seconds) and access the default value which is flashing



- press the button **+** or **-** to set the value at "49"



- press the button **OK** to confirm the modification The value will stop flashing
- keep the button **+** pressed and scroll through the parameters until reaching parameter "tS 7.0"



- press the button **OK** to confirm (approximately 3 seconds) and access the default value which is flashing



- press the button **+** or **-** to set the value "5"
- press the button **OK** to confirm the modification The value will stop flashing







- exit the parameter section by pressing and holding down the buttons **-** and **OK** at the same time (approximately 5 seconds) until the delivery temperature is displayed.




#### IMPORTANT


To complete this task the user **MUST** carry out the following procedure.


#### Adjusting maximum gas pressure:

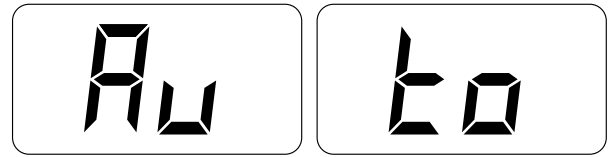- press the button  until "SUMMER" mode  has been selected
- turn the domestic hot water knob as far as it will go 
- press and hold down the buttons **OK** and  at the same time for approximately 6 seconds until the message "Au" appears on the display alternating with "to"



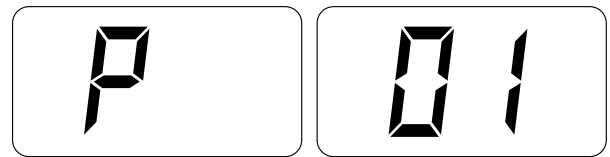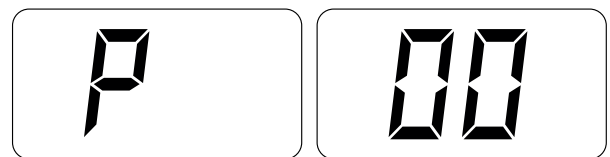
- open one or more than one hot water tap
- the boiler will start up and the message "P01" will appear on the display (Adjusting maximum gas pressure)






- press the buttons **+** or **-** until the pressure value indicated in the table appears on the pressure gauge
- once the value indicated in the table has been reached, press the button  for approximately 2 seconds to confirm the value which will then flash once.

#### Adjusting minimum gas pressure:

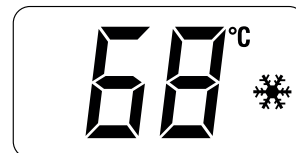
- press the button **OK** twice, the message "P00" will appear on the display



- press the buttons **+** or **-** until the pressure value indicated in the table appears on the pressure gauge
- once the value indicated in the table has been reached, press the button  for approximately 2 seconds to confirm the value which will then flash once
- press and hold down the buttons **OK** and  at the same time for approximately 6 seconds until the water delivery temperature appears on the display and the boiler shuts down



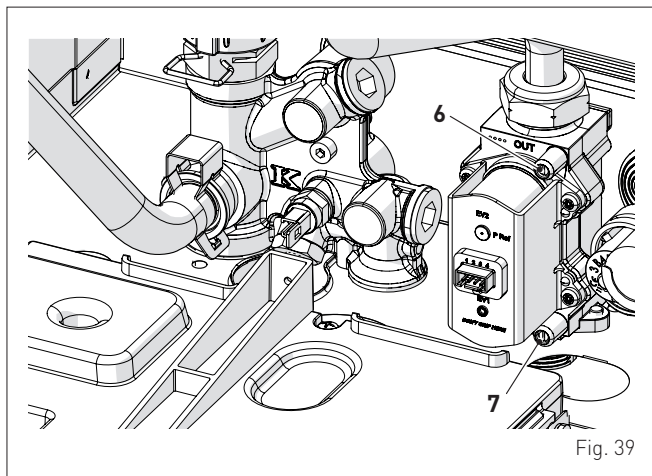- close the valves which were opened previously
- disconnect the pressure gauges, carefully close the pressure points (6) and (7), put the control panel back to the original position and refit the front panel (2).



**Gas supply pressure**

Type of gas	G20	G30	G31
Pressure (mbar)	20	28-30	37

**Pressure at nozzles**

Type of gas		G20	G30	G31
Pressure at nozzles (mbar)	at Max heat output	9,8 - 10,2	27,8 - 28,2	35,8 - 36,2
	at min heat output	1,9 - 2,2	4,9 - 5,2	6,3 - 6,6

## 4 MAINTENANCE

### 4.1 Adjustments

For the appliance to operate correctly and efficiently it is recommended that the User calls upon the services of a Professionally Qualified Technician to carry out **ANNUAL** maintenance.



#### CAUTION

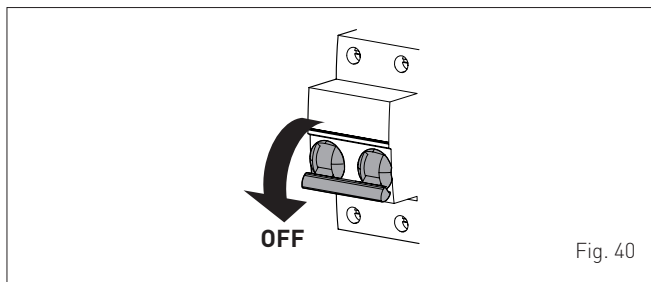
- The maintenance interventions described must **ONLY** be carried out the professionally qualified personnel **who MUST wear** suitable protective safety equipment.
- Make sure that the system components and pipes are not hot (risk of burning).



#### WARNING

Before carrying out any interventions described:

- set the main system switch to "OFF"
- close the gas valve
- make sure that no hot parts inside the appliance are touched.



### 4.2 External cleaning

#### 4.2.1 Cleaning the cladding

When cleaning the cladding, use a cloth dampened with soap and water or alcohol for stubborn marks.



#### IT IS FORBIDDEN

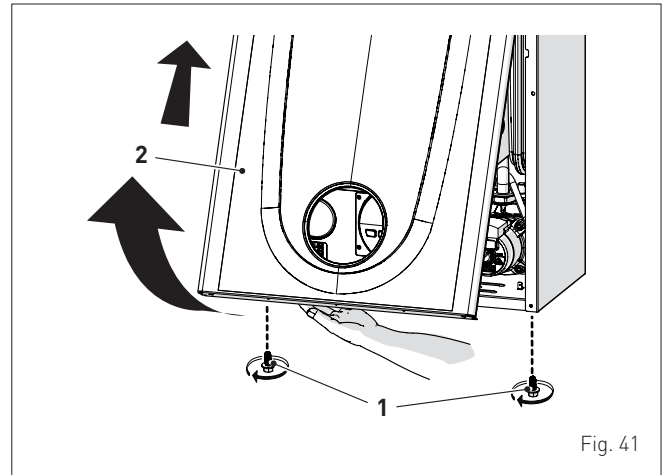
to use abrasive products.

### 4.3 Cleaning the inside of the appliance


#### 4.3.1 Cleaning the heat exchanger

To clean the heat exchanger:

- remove the screws (1), pull the front panel (2) forwards and release it from the top by lifting it



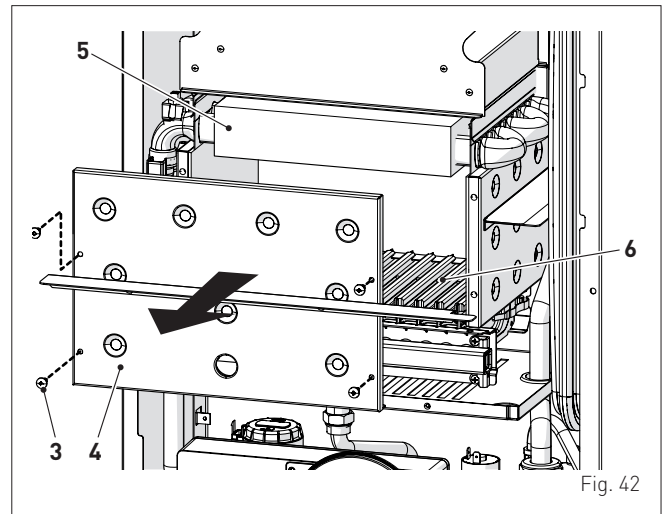- remove the four screws (3) and remove the front panel (4) from the combustion chamber working carefully so as not to damage the gasket or the panel insulation




- if there is any dirt on the heat exchanger (5) fins, protect the burner elements (6) covering them with a sheet of newspaper or a cloth and brush the heat exchanger (5) clean.

#### 4.3.2 Cleaning the burner

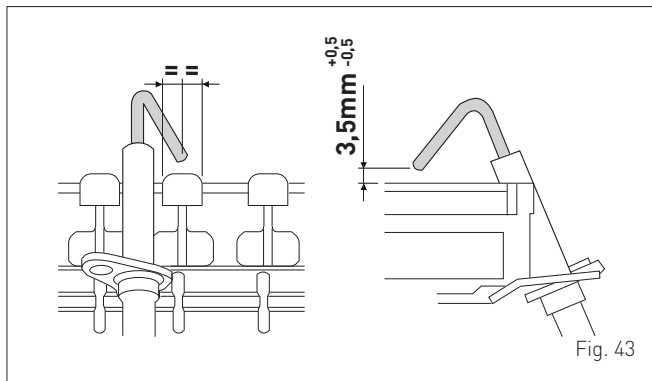The burner does not require any particular maintenance simply dust it with a soft brush.

#### 4.3.3 Checking the ignition/detection electrode

Check the state of the ignition/detection electrode and replace if necessary. Check the measurements as per the drawing whether the ignition/detection electrode is replaced or not.




**CAUTION**  
The position of the electrode is essential for the correct detection of current ionization.

#### 4.3.4 Final operations

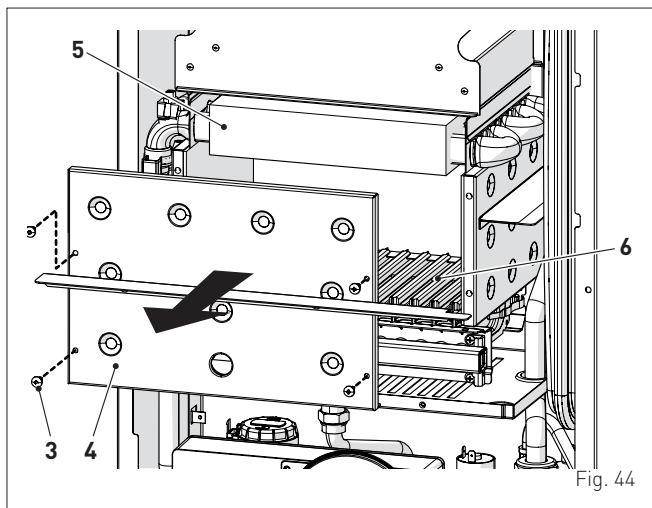After having cleaned the heat exchanger and the burner:

- remove any carbon residue using a vacuum cleaner
- check that the gasket and the insulation of the front panel (4) of the combustion chamber are integral. If this is not the case then replace it
- refit the panel (4) secure it with fastening screws.



### 4.4 Checks

#### 4.4.1 Checking the smoke duct

It is recommended that the user checks that the smoke outlet duct is integral and airtight.

#### 4.4.2 Checking the expansion vessel pressure

It is recommended that the expansion vessel on the water side is drained and that the prefilling pressure is not less than **1 bar**. If this is not the case, pressurize it to the correct value (see section "**Expansion vessel**").

Once the checks described above have been completed:

- refill the boiler as described in section "**REFILL operations**"
- start the boiler up and carry out a smoke analysis and/or measure the combustion efficiency
- refit the front panel securing it with the two screws which were removed previously

### 4.5 Unscheduled maintenance

If replacing the **electronic board**, the user **MUST** set the parameters as indicated in the table and in the sequence shown.

Motor type	No.	Description	Setting
tS	0.1	Index showing boiler power in kW 0 = 24	0
tS	0.2	Hydraulic configuration 0 = rapid 1 = storage tank with thermostat or heating only 2 = hot water tank with sensor 3 = bithermic 4=instant with solar power input	0
tS	0.3	Gas Type Configuration 0 = G20; 1 = G31	0 or 1
tS	0.4	Combustion configuration 0 = sealed chamber with combustion control 1 = open chamber with smoke thermostat 2 = low NOx	1

To enter "**Parameter setting and display**" refer to the indications provided in the specific section.

Once the parameters in the table have been set, you must carry out the "**Automatic calibration procedure**".

If the **gas valve** and/or the **ignition/detection electrode**, are replaced, the user must still carry out the entire phase of "**Automatic calibration procedure**" described in the specific section.

### 4.6 Malfunction codes and possible solutions

#### LIST OF MALFUNCTION/FAULT ALARMS

Motor type	No.	Fault	Solution
AL	01	Smoke thermostat	- Contact the Technical Assistance Centre
AL	02	Low water pressure in system	- Restore pressure - Check for any leaks in the system
AL	04	Domestic hot water sensor fault (return sensor fault for T models)	- Check connections - Check the sensor is working
AL	05	Delivery sensor fault	- Check connections - Check the sensor is working
AL	06	No flame detection	- Check the integrity of the electrode and check that it is not grounded - Check gas availability and pressure - Check the integrity of the gas valve and the card
AL	07	Sensor or safety thermostat intervenes	- Check the sensor or thermostat connections - Deaerate the system - Check the bleed valve - Replace the sensor or the thermostat - Check that the pump impeller is not blocked
AL	08	Fault in the flame detection circuit	- Check the integrity of the electrode and check that it is not grounded - Check the integrity of the gas valve and the card
AL	09	No water circulating in the system	- Check the rotation of the pump rotor - Check the electrical connections - Replace the pump

Motor type	No.	Fault	Solution
AL	10	Auxiliary sensor fault	- Check the hydraulic configuration using "tS 0.2" - Check the electrical connection
AL	11	Gas valve modulator disconnected	- Check the electrical connection
AL	12	Domestic hot water sensor fault in tank mode	- Set the parameter tS 0.4 (Combustion configuration) to 0
AL	13	Smoke probe intervention	- Check the sensor is working - Replace the smoke probe
AL	14	Smoke probe fault	- Replace the smoke probe - Check the electrical connection of the smoke probe - Contact the Technical Assistance Centre
AL	15	Fan check cable disconnected	- Check the connection cable between the fan and the board
AL	18	Condensate level fault	- Check for any clogging in the pipe which takes the condensate to the siphon - Check that the siphon is not clogged
AL	28	Maximum number of consecutive resets reached	- Wait 1 hour and try unblocking the board again - Contact the Technical Assistance Centre
AL	30	Return sensor fault (boiler sensor fault for T models)	- Replace the return probe - Check parameters - Contact the Technical Assistance Centre
AL	37	Fault due to low network voltage	- Check the voltage - Contact your network provider
AL	40	Incorrect network frequency detected	- Contact your network provider
AL	41	Flame loss more than 6 consecutive times	- Check the ignition/detection electrode - Check the gas supply (open valve) - Check mains gas pressure
AL	42	Button fault	- Check that buttons are working
AL	43	Open Therm communication fault	- Check the OT electric connection
AL	44	No flame valve opening time sum anomaly	- Check for the presence of water hammer on the hot water system and, if present, mount a water hammer arrestor - Check for any abnormal requests on the room thermostat - Contact the Technical Assistance Centre
AL	56	Lock for $\Delta T$ delivery/return over max limit (open vent)	- Contact the Technical Assistance Centre
AL	57	Lock for flow temperature (FT) check (open vent)	- Contact the Technical Assistance Centre
AL	62	Self-calibrating procedure is required	- Carry out the self-calibrating procedure (see the specific section)
AL	72	Incorrect positioning of the delivery sensor	- Check delivery sensor operation and position
AL	74	Second delivery sensor fault	- Check second delivery sensor operation and position
AL	77	EV2 SGV current max/min absolute limits error	- Check gas valve and board
AL	78	EV2 SGV current upper limit error	- Check gas valve and board
AL	79	EV2 SGV current lower limit error	- Check gas valve and board

Motor type	No.	Fault	Solution
AL	80	Fault on the valve control logic line/valve cable damaged	- Check gas valve and board
AL	81	Block due to combustion during start-up	- Check for blockage in chimney - Check air diaphragm (for BF models) - Check gas calibration - Bleed the air from the gas circuit
AL	82	Block due to numerous combustion control failures	- Check electrode - Check outlets - Check air diaphragm (for BF models) - Check gas calibration
AL	83	Irregular combustion (temporary error)	- Check for blockage in chimney - Check air diaphragm (for BF models) - Check gas calibration
AL	84	Flow rate reduced for (presumed) low pressure on mains gas	- Check gas flow rate
AL	88	Internal error (board component protection)	- Check the board is working - Replace board
AL	89	Unstable combustion feedback signal error	- Check electrode - Check outlets - Check air diaphragm (for BF models) - Check gas calibration
AL	90	Combustion set cannot be reached error	- Check electrode - Check outlets - Check air diaphragm (for BF models) - Check gas calibration
AL	91	Gas valve out of range	- Recalibrate the gas valve
AL	92	System has reached maximum air correction error (at the minimum flow rate)	- Check electrode - Check outlets - Check air diaphragm (for BF models) - Check gas calibration
AL	93	Combustion set cannot be reached error	- Check electrode - Check outlets - Check air diaphragm (for BF models) - Check gas calibration
AL	95	Flame signal micro interruptions error	- Check electrode - Check board - Check electric power supply - Check gas calibration
AL	96	Block due to clogging in smoke outlet	- Check for blockage in chimney - Check the smoke outlet and electrode position (not touching the burner)
AL	98	SW error, board start-up	- Contact the Technical Assistance Centre
AL	99	General board error	- Contact the Technical Assistance Centre
-	-	Frequent relief valve intervention	- Check circuit pressure - Check expansion vessel
-	-	Limited production of domestic hot water	- Check the diverter valve - Check that plate heat exchanger is clean - Check domestic hot water circuit valve

#### 4.6.1 Maintenance request

When it is time to perform maintenance on the boiler, "SE" shows on the display.



Contact the technical assistance service to organise the necessary work.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ


**ВНИМАНИЕ!**

- Сняв упаковку, немедленно удостоверьтесь в целостности и комплектности поставки. В случае обнаружения повреждений или несоответствий обратитесь к Продавцу оборудования.
- Аппарат должен использоваться исключительно по назначению. Компания **Sime** не несет ответственности за ущерб, причиненный людям, животным или предметам вследствие неправильного монтажа, регулировки, технического обслуживания или использования оборудования не по назначению.
- При обнаружении утечек воды отключите аппарат от сетевого электропитания, перекройте водоснабжение и в обязательном порядке вызовите квалифицированных специалистов.
- Периодически проверяйте рабочее давление в остывшей системе. Оно должно составлять **1-1,2 бар**. В противоположном случае добавьте воды в систему и вызовите квалифицированного специалиста.
- При планируемом длительном простое оборудования выполните следующие действия:
  - установите *главный выключатель системы в положение "OFF" (выкл.);*
  - *перекройте топливные и водопроводные краны.*
- Для обеспечения исправности и оптимальной производительности оборудования **Sime** мы рекомендуем **ЕЖЕГОДНО** производить технический осмотр и обслуживание котла.
- В случае повреждения, кабель питания подлежит замене на кабель, заказанный в качестве запчасти с такими же характеристиками (тип X). Монтаж должен осуществляться квалифицированным персоналом.


**ВНИМАНИЕ!**

- **Мы настоятельно рекомендуем всем операторам** внимательно прочесть настоящее руководство для того, чтобы использовать котел правильно и в условиях полной безопасности.
- **Настоящее руководство** является неотъемлемой частью оборудования. Его необходимо бережно хранить для любых последующих консультаций. В случае передачи котла другому пользователю данное руководство необходимо предоставить вместе с аппаратом.
- **Монтаж и техническое обслуживание** аппарата должны быть доверены только авторизованному установщику или квалифицированному персоналу, который обязан действовать согласно инструкциям, изложенным в настоящем руководстве, и по завершении работ выдать декларацию о соответствии техническим стандартам и законодательным требованиям, действующим в стране использования устройства.
- **В случае необходимости ремонта прибора** он должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием оригинальных запчастей. Несоблюдение указанных требований может нарушить безопасность использования прибора и влечет за собой немедленное аннулирование гарантии.
- Литейная компания **Fonderie SIME S.p.A.** оставляет за собой право в любой момент и без предупреждения вносить изменения в свои изделия с целью их улучшения, не нарушая их основных характеристик. Все имеющиеся в этом документе иллюстрации и/или фотографии могут быть представлены с помощью опциональных принадлежностей, которые варьируются в зависимости от страны использования оборудования.

## ЗАПРЕТЫ



## ЗАПРЕЩЕНО

- Использование устройства детьми возрастом менее 8 лет. Устройство может использоваться детьми возрастом не менее 8 лет, а также лицами со сниженными физическими, чувствительными или умственными способностями, не обладающими необходимыми навыками или знаниями, под присмотром, или после получения ими инструкций относительно безопасного использования устройства и осознания связанных с ним опасностей.
- Игра детей с устройством.
- Выполнение операций по очистке и уходу, которые должны осуществляться пользователем, детьми без присмотра.
- Запрещено включать электрические приборы или устройства, такие как выключатели, бытовые приборы и т.п. при ощущении запаха топлива или гари. В этом случае:
  - *тщательно проветрите помещение, открыв двери и окна;*
  - *перекройте отсечной кран подачи топлива;*
  - *в срочном порядке вызовите квалифицированных специалистов.*
- Запрещено прикасаться к аппарату без обуви или мокрыми частями тела.
- Запрещено выполнять какие бы то ни было работы на котле, не установив главный выключатель системы в положение "OFF" (выкл.) и не перекрыв газ.
- Запрещено вносить изменения в конструкцию устройств безопасности и регулировки без соответствующего разрешения и инструкций производителя котла.



## ЗАПРЕЩЕНО

- Запрещено устанавливать заглушки в конденсатоотводчик (если таковой имеется).
- Запрещено тянуть, выдергивать и скручивать электрические провода, выходящие из аппарата, даже если последний отключен от сети электропитания.
- Устанавливать котел в местах, не защищенных от атмосферных воздействий. Котлы также могут функционировать и в частично защищённых местах, в соответствии с EN 15502, с температурой окружающей среды не более 60 °C и не менее - 5 °C. Рекомендуется устанавливать котлы под скатом крыши, на балконе или в защищённой нише, однако, в любом случае, они не должны подвергаться прямому воздействию атмосферных явлений (дождь, град, снег). В стандартном исполнении котлы оснащены функцией для предотвращения замерзания.
- Запрещено закрывать, даже частично, воздухозаборники вытяжной вентиляции в помещении, где установлен котел.
- Запрещено обесточивать аппарат и перекрывать подачу топлива при опускании наружной температуры ниже НУЛЯ (опасность замерзания).
- Запрещено хранить и оставлять воспламеняющиеся вещества в помещении, где установлен котел.
- Запрещено выбрасывать в окружающую среду упаковочные материалы в виду их потенциальной опасности. Утилизация должна осуществляться в соответствии с нормами, действующими в стране использования устройства.

Уважаемый покупатель,  
Благодарим вас за покупку котла **Sime Brava One OF** — низкотемпературного модулирующего устройства последнего поколения, с техническими и эксплуатационными характеристиками, способными удовлетворить ваши потребности в отоплении и немедленном снабжении горячей водой, в условиях максимальной безопасности и с низкими эксплуатационными расходами.

## АССОРТИМЕНТ

МОДЕЛЬ	КОД
Brava One 25 OF (G20)	8112180
Brava One 25 OF (G30/G31)	8112181

## СООТВЕТСТВИЕ ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАТИВАМ

Наша компания заявляет, что котлы **Brava One OF** соответствуют основным требованиям следующих директив:

- Регламент (ЕС) 2016/426
- Директивы 92/42/СЕС о КПД
- Директива 2014/35/UE (ТРТС 004/2011) о низком напряжении
- Директива 2014/30/UE (ТРТС 020/2011) об электромагнитной совместимости

## ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ



### ВНИМАНИЕ

Этим знаком обозначаются действия, неправильное выполнение которых может привести к травмам и стать причиной отказа компонентов котла или повреждения его материалов. Их выполнение требует предельной осторожности и соответствующей подготовки.



### ОПАСНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

Этим знаком обозначаются действия, неправильное выполнение которых может стать причиной поражения электрическим током. Их выполнение требует предельной осторожности и соответствующей подготовки.



### ЗАПРЕЩЕНО

Этим знаком обозначаются ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Полезная и важная информация.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>1</b>	<b>ОПИСАНИЕ АППАРАТА</b>	<b>89</b>
1.1	Основные характеристики	89
1.2	Устройства контроля и безопасности	89
1.3	Идентификация товара	89
1.4	Конструкция	90
1.5	Технические характеристики	91
1.6	Принципиальная гидравлическая схема	92
1.7	Датчики	92
1.8	Расширительный бак	92
1.9	Циркуляционный насос	93
1.10	Панель управления	93
1.11	Электрическая схема	94
<b>2</b>	<b>МОНТАЖ</b>	<b>95</b>
2.1	Приемка товара	95
2.2	Габаритные размеры и вес	95
2.3	Перемещение	95
2.4	Помещение для установки	95
2.5	Установка в новой системе или замена в уже существующий гидравлической системе	96
2.6	Очистка системы	96
2.7	Обработка воды в системе	96
2.8	Монтаж котла	96
2.9	Гидравлические подключения	97
2.9.1	Гидравлические аксессуары (опция)	97
2.10	Питающий газ	97
2.11	Системы отвода дымовых газов и забора воздуха для горения	97
2.12	Электрические подключения	98
2.12.1	Датчик внешней температуры	99
2.12.2	Программируемый или комнатный термостат	99
2.12.3	ПРИМЕРЫ использования устройств управления/контроля в некоторых вариантах системы отопления	99
2.13	Наполнение и опорожнение	100
2.13.1	Процедура НАПОЛНЕНИЯ	100
2.13.2	Процедура ОПOROЖНЕНИЯ	101
<b>3</b>	<b>ЗАПУСК КОТЛА</b>	<b>102</b>
3.1	Предварительные работы	102
3.2	Первый запуск котла	102
3.3	Отображение и настройка параметров	102
3.4	Список параметров	103
3.5	Отображение рабочих данных и показаний счетчиков	104
3.6	Проверки и регулировки	105
3.6.1	Функция "Трубочист"	105
3.6.2	Регулирование давления газа на сопла	106
3.7	Смена типа питающего газа	107
3.7.1	Предварительные работы	107
3.8	Процедура автоматической настройки	108
<b>4</b>	<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	<b>111</b>
4.1	Уход 111	
4.2	Наружная чистка	111
4.2.1	Чистка панелей корпуса	111
4.3	Внутренняя чистка	111
4.3.1	Чистка теплообменника	111
4.3.2	Чистка горелки	111
4.3.3	Проверка электрода розжига / обнаружения пламени	111
4.3.4	Заключительные работы	112
4.4	Проверки	112
4.4.1	Проверка трубопроводов системы отвода газовых дымов и забора воздуха горения	112
4.4.2	Проверка нагнетания давления расширительного бака	112
4.5	Внеочередное техобслуживание	112
4.6	Коды аномалий и возможные меры устранения	112
4.6.1	Запрос техобслуживания	114

# 1 ОПИСАНИЕ АППАРАТА

## 1.1 Основные характеристики

**Brava One OF** это навесные низкотемпературные котлы, которые компания **Sime** разработала для отопления и горячего водоснабжения (ГВС). Основные конструкторские решения, примененные компанией **Sime** в котлах **Brava One OF**:

- атмосферная горелка с медным теплообменником для контура отопления и теплообменник с функцией ускоренного производства горячей воды для контура ГВС;
- герметичная камера сгорания, благодаря которой котел относится к типу "B" в отношении помещения, в котором он установлен
- микропроцессорная плата управления и контроля, которая не только эффективно управляет отоплением и ГВС, но и обеспечивает возможность подключения к котлу комнатных термостатов, пульта дистанционного управления через протокол Open Therm, вспомогательного датчика для подключения солнечных батарей и датчика наружной температуры. В случае подключения к котлу наружного датчика температура в котле изменяется в зависимости от наружной температуры в соответствии с заданной климатической кривой, обеспечивая значительную экономию энергоносителей и денежных средств.

Другие особенности котлов **Brava One OF**:

- функция защиты от замерзания, которая включается автоматически при опускании температуры воды в котле ниже значения, установленного в параметре "tS 1.0", а при наличии датчика наружной температуры - при опускании уличной температуры ниже значения, установленного в параметре "tS 1.1".
- функция защиты от блокировки насоса и переключательного клапана, которая включается автоматически через каждые 24 часа простоя котла;
- функция "Трубочист", которую можно включить на 15 минут для измерения параметров и КПД сгорания и проверки давления газа на сопла;
- отображение на дисплее рабочих параметров и данных самодиагностики с кодом ошибки в случае неисправности/поломки, что значительно облегчает ремонт и восстановление рабочих условий аппарата.

## 1.2 Устройства контроля и безопасности

Котлы **Brava One OF** оборудованы следующими устройствами контроля и безопасности:

- предохранительным датчиком температуры (100°C)
- дымовой термостат
- предохранительным клапаном 3 бар
- реле давления воды в контуре отопления
- датчиком на нагнетании отопления
- датчиком ГВС.



### ЗАПРЕЩЕНО

Запрещено запускать в работу аппарат при наличии неисправных или самостоятельно отремонтированных устройств безопасности.



### ВНИМАНИЕ

Замена устройств безопасности может быть выполнена исключительно квалифицированным персоналом, который обязан использовать только оригинальные запасные части производства **Sime**.

## 1.3 Идентификация товара

Для идентификации котлов **Brava One OF** используются:

- 1 Этикетка на упаковке:** содержит артикул, серийный номер и штрих-код котла
- 2 Паспортная табличка:** содержит технические и эксплуатационные характеристики и другие данные, требуемые действующим законодательством.

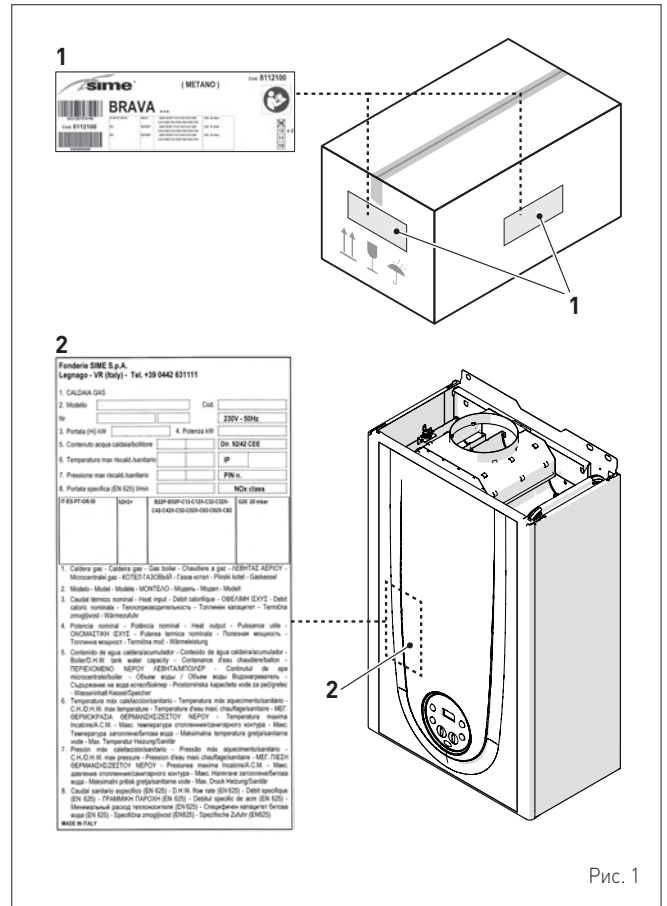


Рис. 1



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Умышленное повреждение, удаление, потеря этикеток или паспортных табличек и любые другие действия, делающие невозможной надежную идентификацию товара, затрудняют работы по монтажу и техническому обслуживанию.

## 1.4 Конструкция

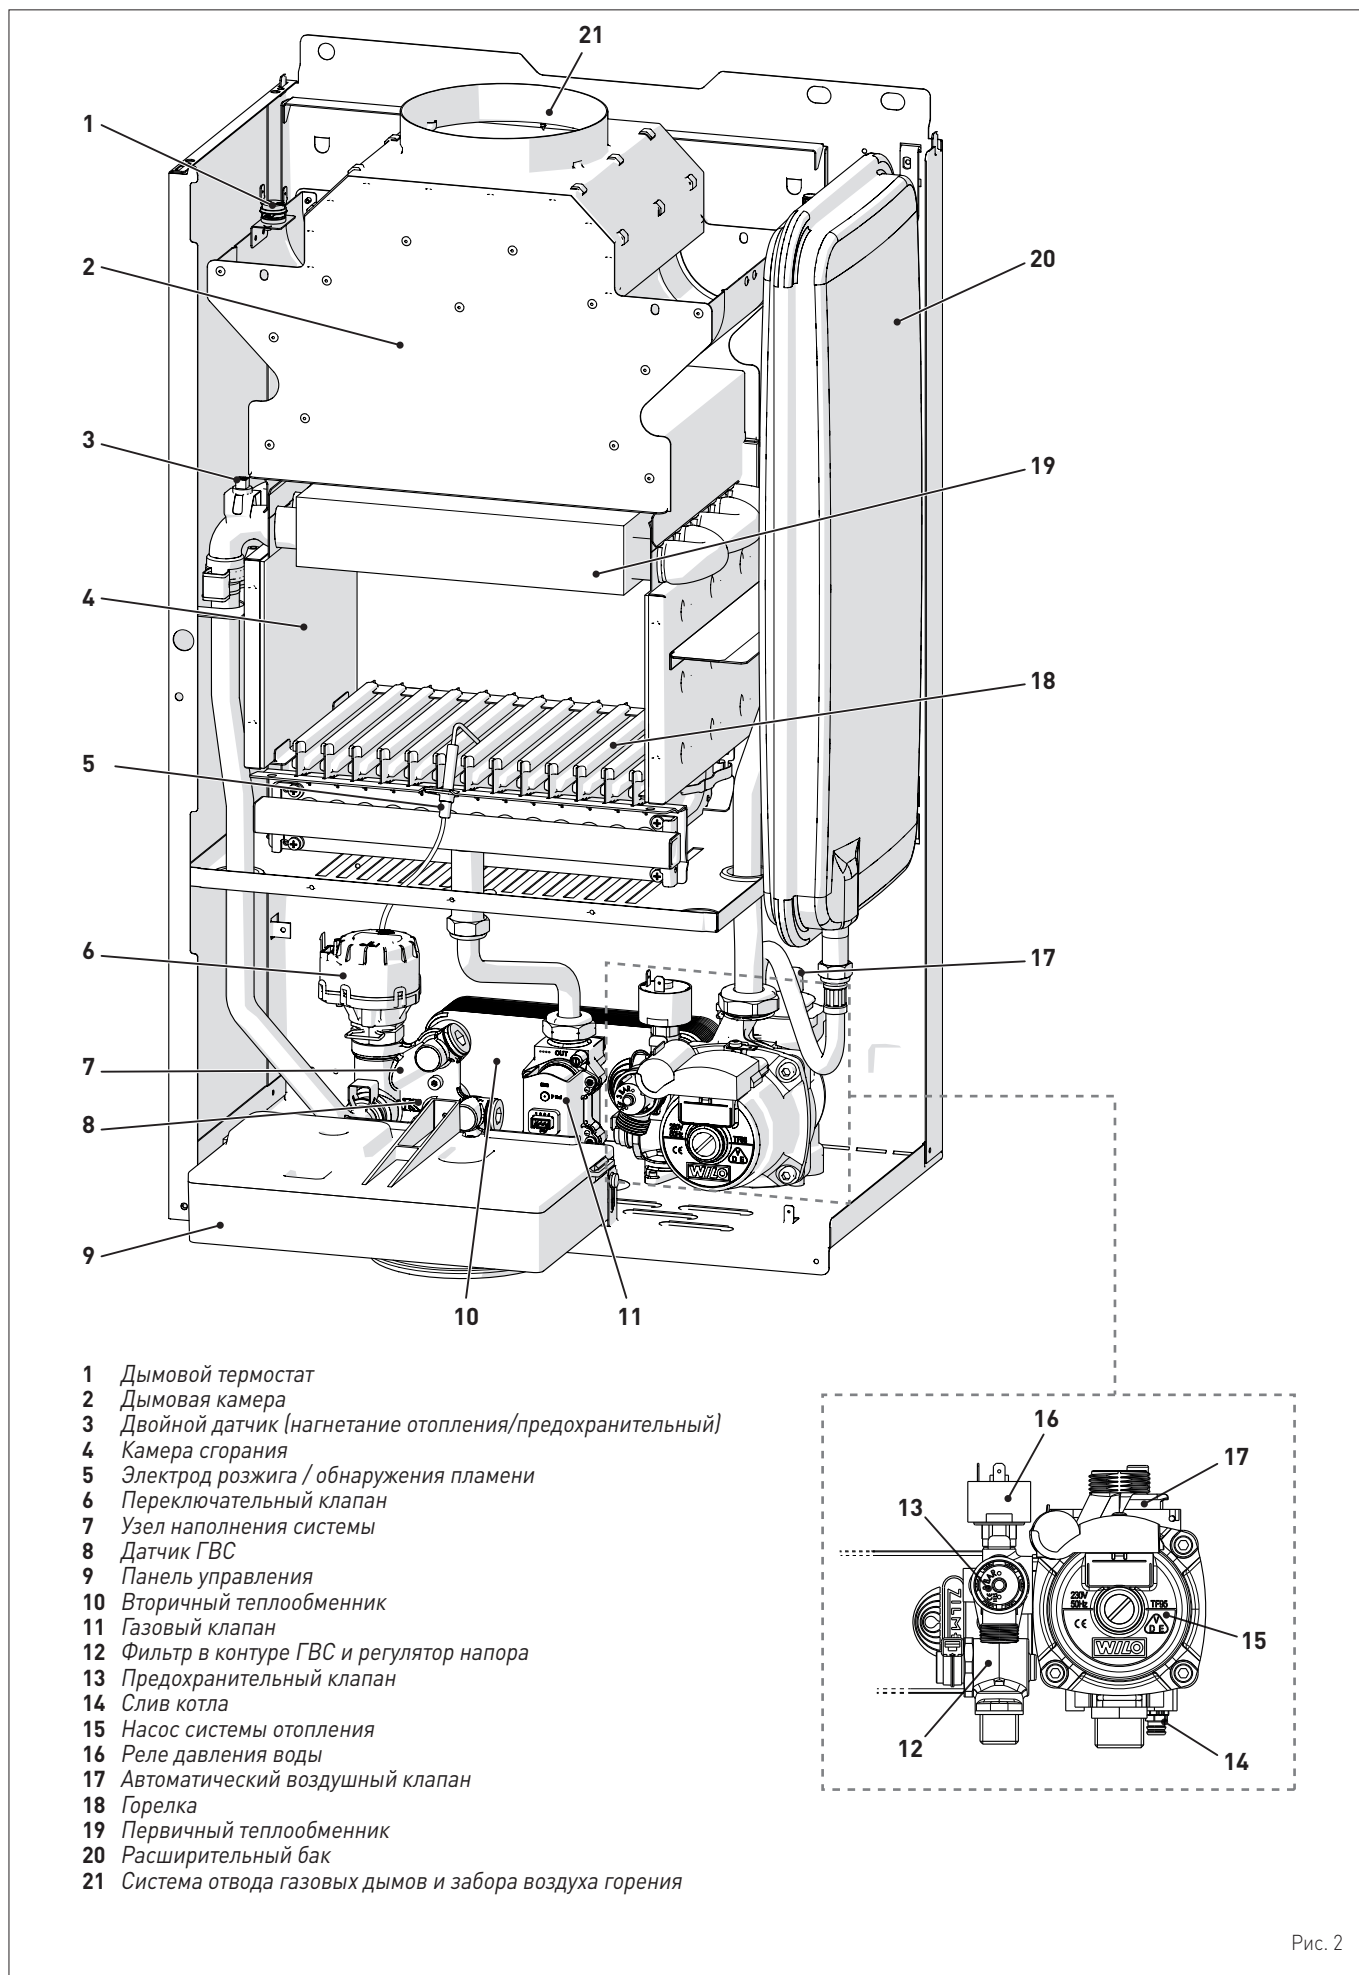


Рис. 2

## 1.5 Технические характеристики

ОПИСАНИЕ		Brava One 25 OF
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>		
Страны назначения		IT - ES - PT - GR - SI - UK - UZ
Топливо		G20 - G30/G31
Номер PIN		1312CP5940
Категория		II2H3+
Тип		B11BS
Класс NOx		3 (< 150 мг/кВтч)
Номинальная полезная санитарный мощность	kW	23,1
<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В РЕЖИМЕ ОТОПЛЕНИЯ</b>		
<b>ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА</b>		
Номинальная тепловая нагрузка	kW	25,0
Минимальная тепловая нагрузка	kW	10,0
<b>ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ</b>		
Номинальная полезная тепловая мощность (80-60°C)	kW	23,0
Минимальная полезная тепловая мощность (80-60°C)	kW	8,7
<b>КПД</b>		
Макс. КПД (80-60°C)	%	92,2
Мин. КПД (80-60°C)	%	87,0
КПД при 30 % нагрузки (50/80 °C)	%	91,5
Энергетическая эффективность (CEE 92/42)		★ ★
Потери при остановке при 50 °C	W	168
<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В РЕЖИМЕ ГВС</b>		
Номинальная тепловая нагрузка	kW	25,0
Минимальная тепловая нагрузка	kW	10,0
Удельный расход ГВС ΔT 30°C	l/min	10,9
Постоянный расход ГВС (ΔT 25°C / ΔT 35°C)	l/min	13,3 / 9,5
Минимальный расход ГВС	l/min	2,2
Макс. / мин. давление	бар кПа	7 / 0,4 700 / 40
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
Напряжение электропитания	V	230
Частота	Hz	50
Потребляемая мощность	W	79
Класс электрической защиты	IP	X4D
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СГОРАНИЯ</b>		
Температура дымовых газов при макс. / мин. тепловой нагрузке (80-60°C)	°C	107,7 / 81,0
Макс. / мин. массовый напор дымовых газов	g/s	18 / 16
CO <sub>2</sub> при макс./мин. нагрузке (G20)	%	5,3 / 2,3
CO <sub>2</sub> при макс./мин. нагрузке (G31)	%	5,8 / 2,6
<b>СОПЛА - ГАЗ</b>		
Кол-во сопел	шт.	13
Диаметр сопел (G20)	мм	1,30
Диаметр сопел (G30/G31)	мм	0,72
Расход газа при макс. / мин. нагрузке (G20)	m <sup>3</sup> /h	2,65 / 1,05
Расход газа при макс. / мин. нагрузке (G30)	kg/h	1,97 / 0,79
Расход газа при макс. / мин. нагрузке (G31)	kg/h	1,94 / 0,78
Давление подачи газа (G20/G30/G31)	мбар кПа	20 / 28-30 / 37 2 / 2,8-3 / 3,7
<b>ПОКАЗАТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ / ДАВЛЕНИЯ</b>		
Макс. рабочая температура	°C	85
Диапазон регулирования температуры в режиме отопления	°C	20 ÷ 80
Диапазон регулирования температуры в режиме ГВС	°C	10 ÷ 60
Макс. рабочее давление	бар кПа	3 300
Объем котловой воды	л	3,15

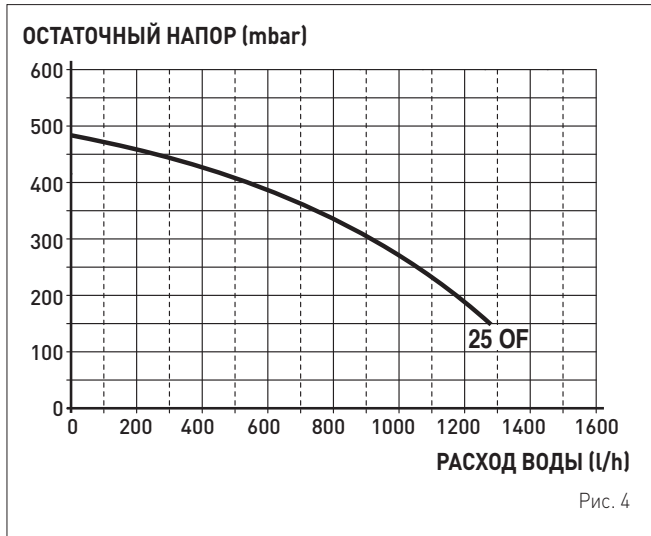
Низшая теплотворная способность (Н<sub>i</sub>)

**G20 Ni.** 9,45 кВт/м<sup>3</sup> (15°C, 1013 мбар) - **G30 Ni.** 12,68 кВт/кг (15°C, 1013 мбар) - **G31 Ni.** 12,87 кВт/кг (15°C, 1013 мбар)




## 1.9 Циркуляционный насос

Ниже помещен график отношения подачи-напора (характеристики насоса) в системе отопления.



## 1.10 Панель управления

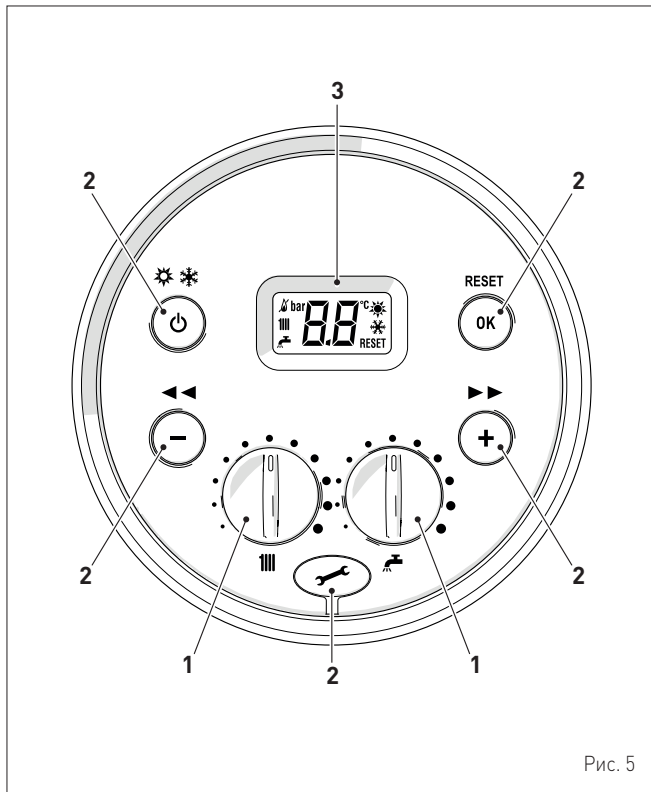

### 1 РУЧКИ-РЕГУЛЯТОРЫ



Ручка-регулятор отопления во время нормальной работы котла позволяет регулировать температуру отопления в диапазоне от 20 до 80°C.



Ручка-регулятор ГВС во время нормальной работы котла позволяет регулировать температуру воды ГВС в диапазоне от 10 до 60°C.

## 2 КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ



Нажав один или несколько раз и удерживая данную кнопку в течение 1 секунды во время нормальной работы, можно переключать рабочие режимы котла ("Режим ожидания" – "Лето" – "Зима").



С помощью данной кнопки можно перелистывать параметры в режиме навигации и уменьшать установленные значения.



С помощью данной кнопки можно перелистывать параметры в режиме навигации и увеличивать установленные значения.



Данная кнопка необходима для подтверждения выбранного параметра или измененного значения, а также для "разблокировки" котла при поступлении аварийного сигнала "блокировки" из-за неисправности.



Заглушка разъема для программирования.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** нажав и удерживая любую кнопку в течение 30 секунд можно вывести на дисплей сообщение о неисправности, не прерывая работы котла. Аварийный сигнал исчезает после восстановления нормальных рабочих условий.

## 3 ДИСПЛЕЙ



"ЛЕТО". Символ отображается при переключении в рабочий режим "Лето" или при переключении котла в режим только ГВС с помощью пульта дистанционного управления, если он подключен. Мигающие символы ☀ и ❄ сигнализируют о включении функции "Трубочист".



"ЗИМА". Символ отображается при переключении в рабочий режим "Зима" или при переключении котла в режим ГВС + отопление с помощью пульта дистанционного управления, если он подключен. Если при подключенном дистанционном управлении не выбран ни один режим работы, то оба символа ☀ и ❄ остаются выключенными.



"СБРОС" Данная надпись отображается только при наличии неисправностей, которые необходимо или можно сбросить вручную.



"ГВС" Данный символ горит ровным светом, когда котел греет воду для ГВС или во время включения функции "Трубочист". Во время настройки установленного значения температуры воды для ГВС символ мигает.



"ОТОПЛЕНИЕ" Данный символ горит ровным светом, когда котел греет воду для отопления или во время включения функции "Трубочист". Во время настройки установленного значения температуры воды для отопления символ мигает.



**БЛОКИРОВКА ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ПЛАМЕНИ.**

"НАЛИЧИЕ ПЛАМЕНИ".



"АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ". Указывает на выявление неисправности. Номер указывает на соответствующую причину (см. параграф "Коды аномалий и возможные меры устранения").



"ЗАПРОС ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ". При активации, указывает на достижение периода времени, когда необходимо осуществлять техобслуживание котла.

## 1.11 Электрическая схема

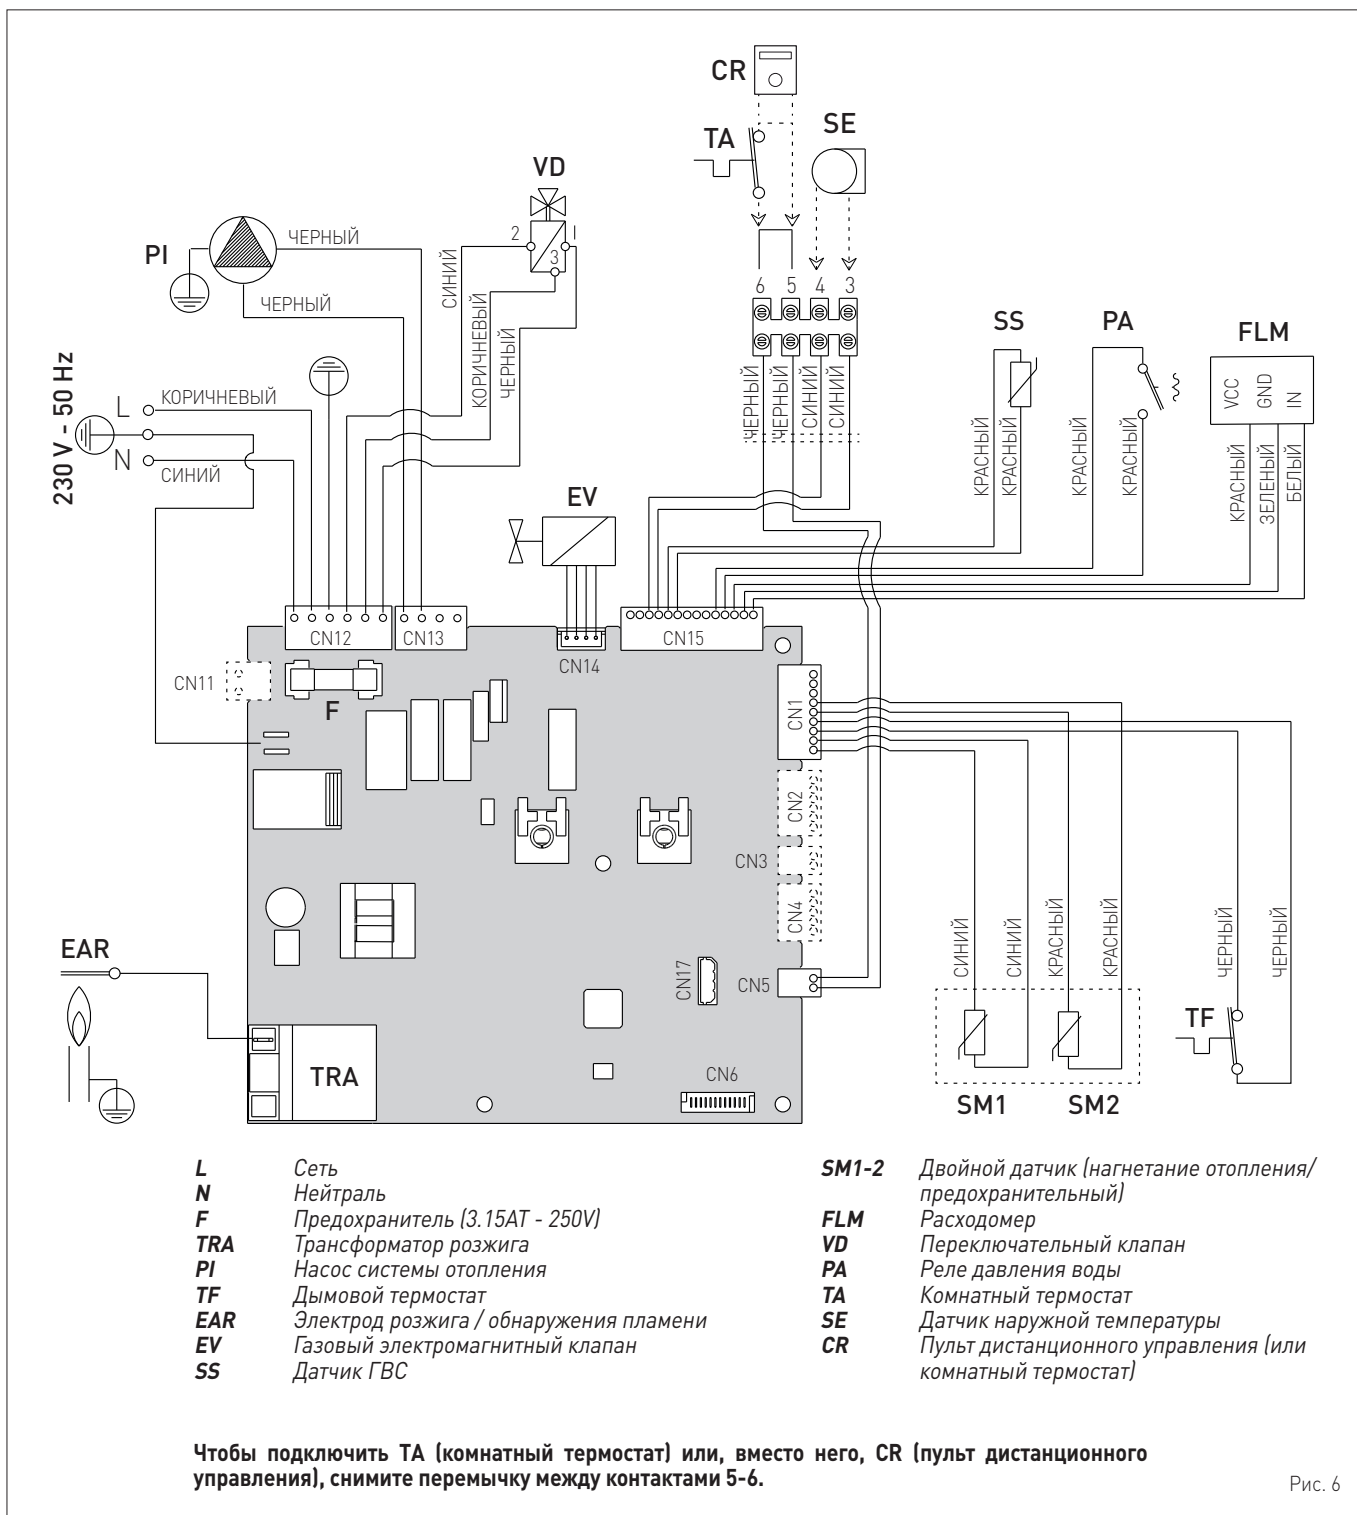


Рис. 6


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**
**Обязательные требования:**

- Установите всеполюсный автоматический выключатель, сетевой разъединитель, соответствующий требованиям европейских стандартов EN, который обеспечивает полное разъединение в условиях категории избыточного напряжения III (то есть, по меньшей мере, с расстоянием 3 мм между разомкнутыми контактами).
- Не нарушайте соединение L (фаза) - N (нейтраль).
- Специальный кабель питания должен быть заменен только оригинальным запасным кабелем. Подключение сменного кабеля должно быть поручено квалифицированному специалисту.


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**
**Обязательные требования:**

- С помощью заземляющего кабеля подключите котел к надежной системе заземления. **Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный вследствие неподключения аппарата к системе заземления и нарушения электрических схем.**


**ЗАПРЕЩЕНО**

- Для заземления котла используйте водопроводные трубы.

## 2 МОНТАЖ



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Работы по установке прибора должны выполняться исключительно технической службой **Sime** или квалифицированным персоналом с **ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ** использованием надлежащих средств защиты.

### 2.1 Приемка товара

Котлы **Brava One OF** поставляются в единой упаковке, помещенной в картонную коробку.

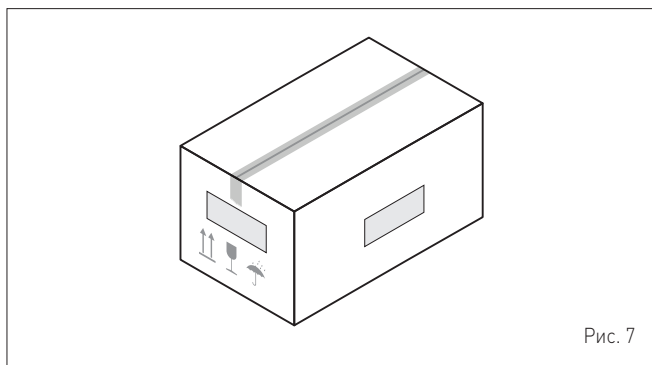


Рис. 7

В целлофановом пакете, который вы найдете внутри упаковки, содержатся следующие документы и материалы:

- инструкция по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию
- бумажный шаблон для монтажа котла
- гарантийный сертификат
- акт гидравлического испытания
- паспорт системы
- упаковка с расширяющимися дюбелями



### ЗАПРЕЩЕНО

Запрещено выбрасывать в окружающую среду и оставлять в досягаемости детей упаковочные материалы в виду их потенциальной опасности. Их необходимо утилизировать в соответствии с требованиями действующего законодательства.

### 2.2 Габаритные размеры и вес

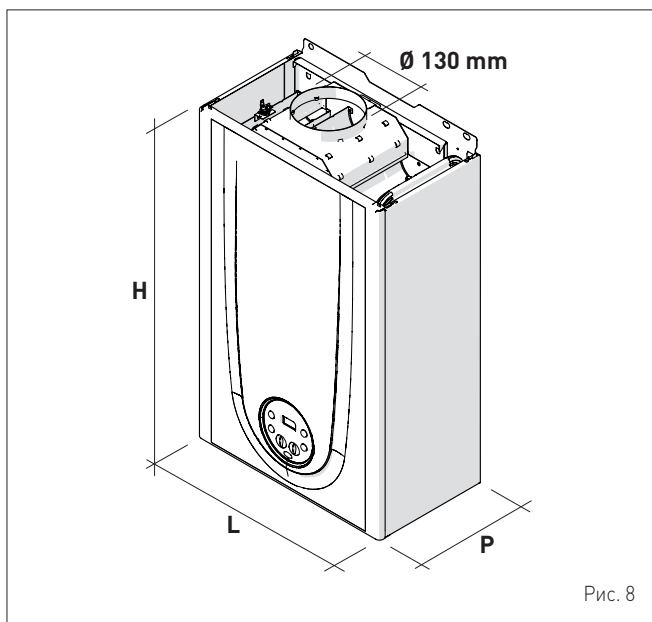


Рис. 8

Описание	Brava One OF
	25
L (мм)	450
P (мм)	250
H (мм)	700
Вес (кг)	26

### 2.3 Перемещение

Распакованный аппарат перемещается вручную. Поднимите и удерживайте его так, как показано на рисунке.

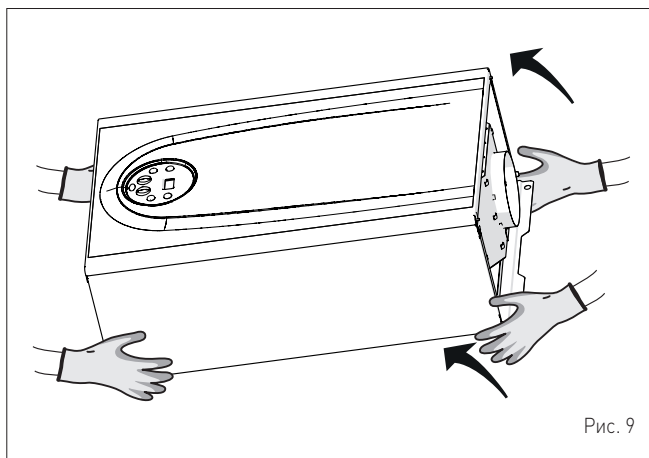


Рис. 9



### ЗАПРЕЩЕНО

Захватывать за облицовку устройства. Удерживать устройство за такие части, как основание и структура.



### ВНИМАНИЕ

При распаковке и перемещении аппарата используйте необходимые средства индивидуальной защиты. Соблюдать максимальный вес, поднимаемый человеком.

### 2.4 Помещение для установки

Помещение, предназначенное для установки котла, должно соответствовать требованиям технических стандартов и действующего законодательства. Оно должно быть оснащено вентиляционными отверстиями соответствующих размеров.

Минимальная температура в помещении НЕ должна опускаться ниже **-5 °C**.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Перед установкой прибора монтажник **ДОЛЖЕН** убедиться в способности стены выдержать вес прибора.
- При монтаже необходимо учесть расстояния, необходимые для доступа к устройствам безопасности/регулировки и выполнения работ по техническому обслуживанию (см. Рис. 10).

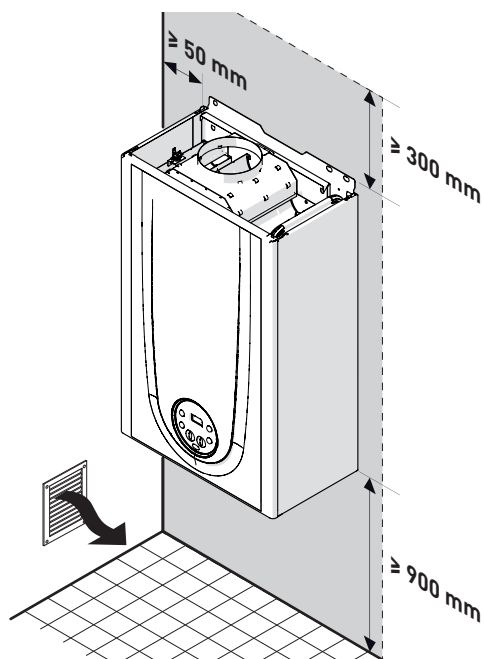
**ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВОЧНЫЕ РАССТОЯНИЯ**


Рис. 10

**2.5 Установка в новой системе или замена в уже существующей гидравлической системе**

Если котлы **Brava One OF** устанавливаются в уже существующих или обновляемых гидравлических системах, рекомендуется выполнить следующие проверки:

- убедитесь, что дымовая труба рассчитана на температуру дымовых газов, спроектирована и изготовлена в соответствии с требованиями действующего законодательства, является по возможности прямой, герметичной, изолированной, ничем не закупорена и частично не перекрыта и оборудована системой сбора и отвода конденсата
- убедитесь, что электрическая проводка проложена и подключена в соответствии с требованиями соответствующих действующих норм и стандартов квалифицированным персоналом
- убедитесь, что трубопровод подачи топлива и бак для сжиженного газа (при его наличии) изготовлены в соответствии с требованиями соответствующих действующих норм и стандартов
- убедитесь, что расширительный бак способен принять весь объем расширения жидкости, содержащейся в системе отопления
- убедитесь, что подача и напор насоса соответствуют характеристикам системы
- убедитесь, что система промыта и очищена от грязи и накипи, что в ней нет воздуха и она полностью герметична. Очистке системы посвящен отдельный пункт инструкции.


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный вследствие неправильной конструкции системы отвода газовых дымов.

**2.6 Очистка системы**

Прежде чем установить котел в новую или уже существующую гидравлическую систему взамен старого теплового генератора, очень важно тщательно промыть и очистить систему от грязи, мусора, остатков монтажных материалов и т.д.

Прежде чем демонтировать старый генератор в уже существующих системах рекомендуется:

- добавить средство против образования накипи в воду системы
- заставить систему с генератором активно работать в течение нескольких дней
- слить грязную воду и промыть систему чистой водой один или несколько раз.

Если старый тепловой генератор уже демонтирован или не может быть использован, установите вместо него насос, который обеспечит циркуляцию воды в системе, и повторите вышеописанную процедуру.

По окончании промывки перед установкой нового котла рекомендуется добавить в воду системы средство защиты от коррозии и накипи.


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

- Более подробную информацию о типах и использовании добавок можно узнать у производителя котла.
- Напоминаем, что следует **ОБЯЗАТЕЛЬНО** установить Y-образный фильтр (не входит в комплект поставки прибора) на обратной линии (R) системы отопления.

**2.7 Обработка воды в системе**

Для наполнения и добавления воды в систему (при необходимости) рекомендуется использовать воду, имеющую следующие характеристики:

- внешний вид: как можно более прозрачная
- pH: 6÷8
- жесткость: < 25°f.

Если характеристики воды отличаются от указанных, рекомендуется установить предохранительный фильтр в трубопроводе подачи воды и систему химической обработки для защиты от накипи и коррозии, которые могут поставить под угрозу исправную работу котла.

Если система работает только в низкотемпературном режиме, рекомендуется применять вещества, препятствующие размножению бактерий.

В любом случае необходимо соблюдать требования законодательства и технических стандартов, действующих в стране использования устройства.

**2.8 Монтаж котла**

Котлы **Brava One OF** поставляются в комплекте с бумажным шаблоном для их монтажа на прочной стене.

Чтобы установить котел:

- приложите бумажный шаблон (1) к стене (2), предназначенной для монтажа котла
- просверлите отверстия в отмеченных точках и вставьте в них расширяющиеся дюбели (3)
- навесьте котел на дюбели.

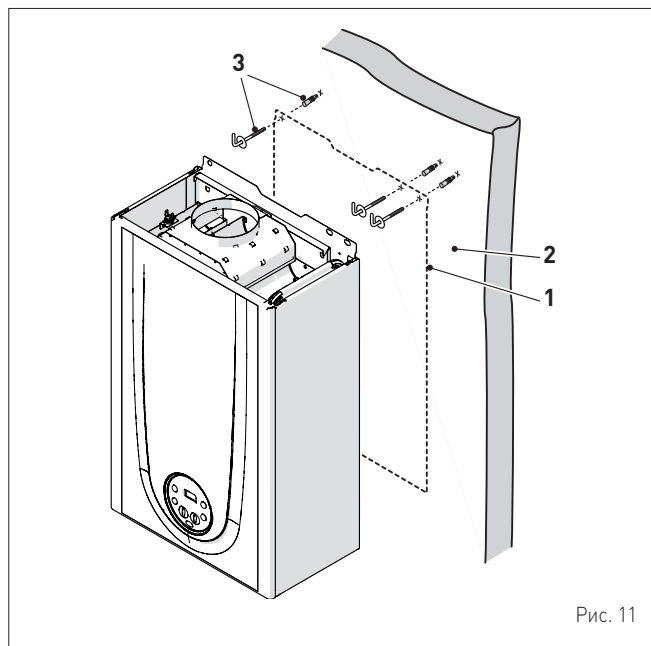


Рис. 11


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Котел необходимо навесить на высоте, удобной для работ по демонтажу и техническому обслуживанию.

## 2.9 Гидравлические подключения

Ниже указаны характеристики и размеры гидравлических соединений.

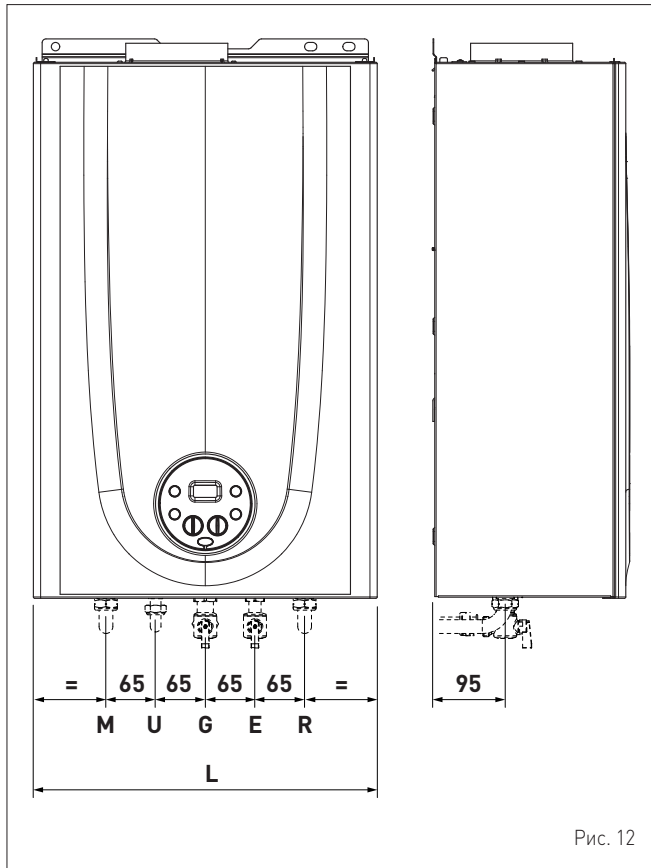


Рис. 12

Описание	Brava One OF
	25
M - Нагнетание отопления	Ø 3/4" G
R - Возврат отопления	Ø 3/4" G
U - Выход ГВС	Ø 1/2" G
E - Вход ГВС	Ø 1/2" G
G - Подача газа	Ø 3/4" G
L (мм)	450

### 2.9.1 Гидравлические аксессуары (опция)

Чтобы упростить подключение котла к газовой и гидравлической системам, можно использовать перечисленные в таблице аксессуары. Последние поставляются по отдельному заказу.

ОПИСАНИЕ	КОД
Монтажная пластина	8075441
Комплект колен	8075418
Комплект колен и кранов с патрубками стандарта DIN и SIME	8075443
Комплект кранов	8091806
Комплект кранов с патрубками стандарта DIN и SIME	8075442
Комплект запчастей других марок для настенных котлов	8093900
Комплект защиты соединений	8094531
Комплект дозатора полифосфатов	8101700
Комплект зарядки дозатора	8101710

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Инструкции по использованию каждого комплекта поставляются вместе с соответствующим аксессуаром или указаны на упаковке.

## 2.10 Питающий газ

В соответствии с заводскими настройками котлы **Brava One OF** приспособлены для питания газом G20 или G30/G31. Модели, предназначенные для питания G20, можно переоборудовать для питания G30/G31 с помощью "специального комплекта сопел" (опция), поставляемого **Sime** по отдельному заказу.

В случае изменения используемого типа газа, следует полностью выполнить процедуру "**СМЕНА ТИПА ПИТАЮЩЕГО ГАЗА**" котла. Подключение котла к питающей газовой системе должно быть выполнено в соответствии с нормами и правилами установки, действующими в стране использования устройства.

Прежде чем приступить к подключению, необходимо удостовериться, что:

- тип подаваемого газа соответствует предусмотренному для котла
- все трубопроводы тщательно очищены
- размеры трубопровода для подачи газа равны или превосходят размеры соединения котла (G 3/4"); потери напора ниже или равны значениям, предусмотренным на участке между трубопроводом подачи газа и котлом.



### ВНИМАНИЕ

По завершении монтажа проверьте герметичность всех соединений в соответствии с действующими нормами и правилами установки.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

На газопроводе рекомендуется установить соответствующий фильтр.

## 2.11 Системы отвода дымовых газов и забора воздуха для горения

Котел **Brava One OF** осуществляет забор воздуха для горения в помещении установки через воздухозаборники, которые должны соответствовать требованиям технических стандартов.

### Разрешенные типы вытяжек и воздуховодов

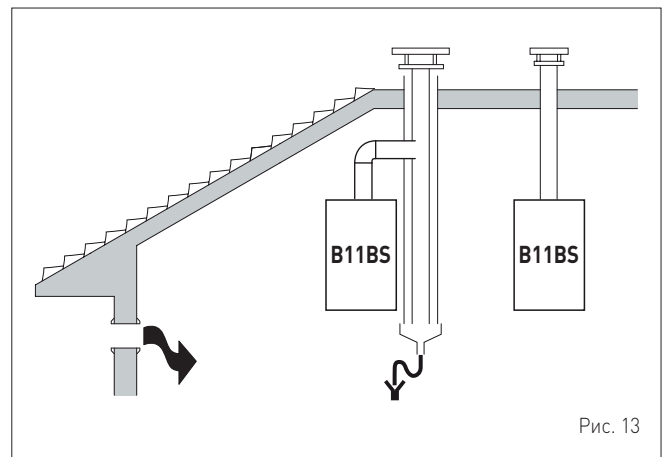


Рис. 13

### B11BS

Забор воздуха для горения в помещении и отвод дымовых газов наружу.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** отверстие для забора воздуха для горения (6 см<sup>2</sup> x кВт).



### ВНИМАНИЕ!

- Трубопровод для отвода продуктов горения и соединение с дымоходом должны соответствовать требованиям действующего национального законодательства и местных норм страны использования устройства.
- Обязательным является использование герметичных жестких термостойких трубопроводов, устойчивых к воздействию конденсата и механическим нагрузкам.
- Неизолированные трубопроводы для отвода дымовых газов являются источником потенциальной опасности.

## 2.12 Электрические подключения

Кабель питания должен быть подключен к сети 230В (±10%) ~ 50 Гц с соблюдением полярности L-N и заземления. На сети должен быть предусмотрен всеполюсный выключатель с категорией избыточного напряжения класса III, в соответствии с правилами установки.

В случае его замены необходимо заказать оригинальную запасную часть у **Sime**.

Таким образом, остается подключить только опционные компоненты, перечисленные в таблице. Последние поставляются по отдельному заказу.

ОПИСАНИЕ	КОД
Комплект датчика наружной температуры (β=3435, NTC 10 кОм при 25°C)	8094101
Кабель питания (специальный)	6323875
Пульт дистанционного управления HOME (open therm)	8092280
Пульт дистанционного управления HOME PLUS (open therm)	8092281



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Описанные ниже работы могут быть выполнены ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО квалифицированным персоналом.



### ВНИМАНИЕ

Перед началом описанных ниже работ:

- установите главный выключатель системы в положение "OFF" (выкл.)
- закройте газовый кран
- Кроме того, внимательно следите за тем, чтобы не прикасаться к горячим деталям внутри аппарата.

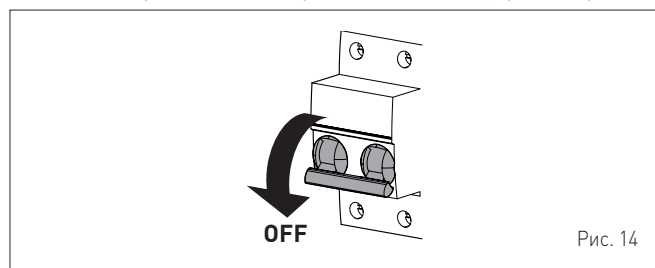


Рис. 14

Для монтажа электропроводки опционных компонентов внутри котла:

- отверните два винта (1), потяните вперед и подтолкните вверх переднюю панель (2)

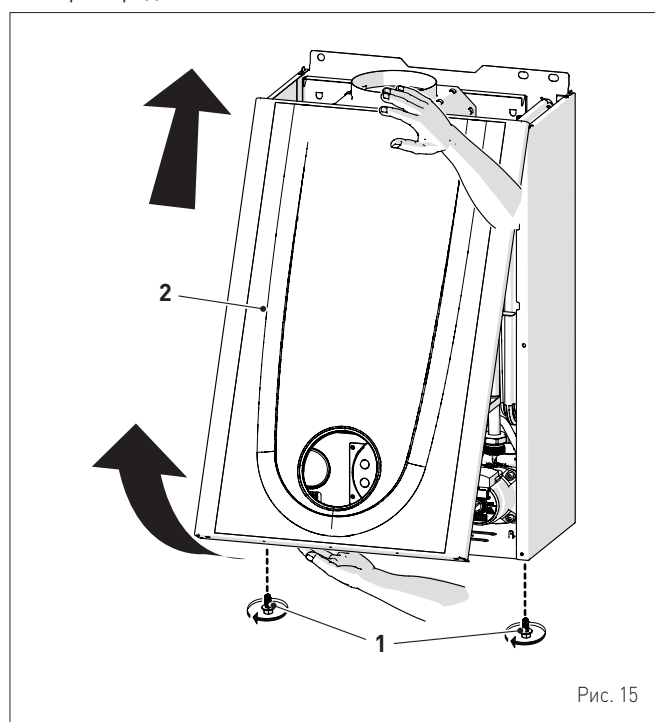


Рис. 15

- снимите крепежные винты (3) блока управления (4)
- переместите блок управления (4) вверх по боковым направляющим (а) до ограничителя хода (5)
- поверните его вперед (b) так, чтобы он оказался в горизонтальном положении

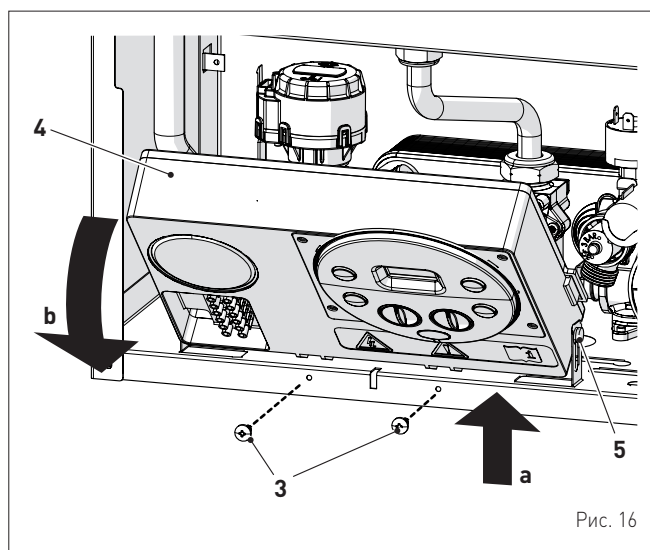


Рис. 16

- вставьте провода в гермоввод (6), а затем в отверстие (7) на блоке управления

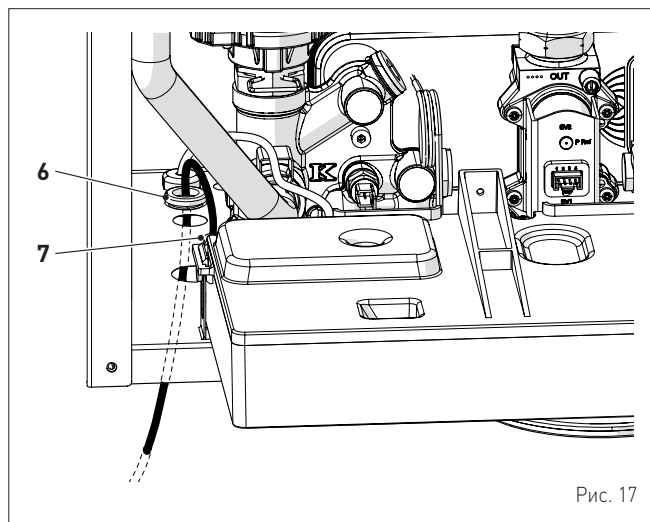


Рис. 17

- установите блок управления (4) в исходное положение и зафиксируйте предварительно снятыми винтами (3)
- подключите провода устройства к клеммной колодке (8) в соответствии с данными, указанными на табличке (9).

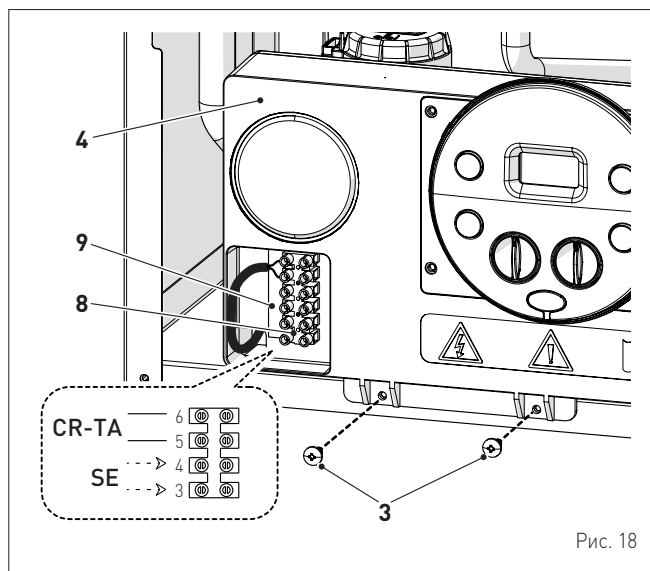


Рис. 18

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Обязательные условия:

- использование всеполюсного терромагнитного выключателя, сетевого разъединителя, соответствующего требованиям стандартов EN (размыкание контактов, по меньшей мере, 3 мм)
- в случае замены кабеля питания необходимо использовать ТОЛЬКО специальный кабель с разъемом, подключенным на заводе. Кабель должен быть заказан в качестве запчасти и подключен квалифицированным персоналом
- с помощью заземляющего кабеля подключите котел к надежной системе заземления
- перед началом любых работ на котле обесточьте аппарат, установив главный выключатель системы в положение "OFF" (выкл.).

(\* ) Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный вследствие неподключения аппарата к системе заземления и нарушения электрических схем.

**ЗАПРЕЩЕНО**

Для заземления котла используйте водопроводные трубы.

**2.12.1 Датчик внешней температуры**

В котле предусмотрена возможность подключения к нему датчика измерения наружной температуры.

Это означает, что температура на нагнетании отопления будет изменяться в зависимости от наружной температуры по заданной климатической кривой (см. климатические кривые на графике) (Рис. 19).

Чтобы установить датчик наружной температуры снаружи здания, выполните инструкции, нанесенные упаковке или вложенные внутрь.

**Климатические кривые****ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

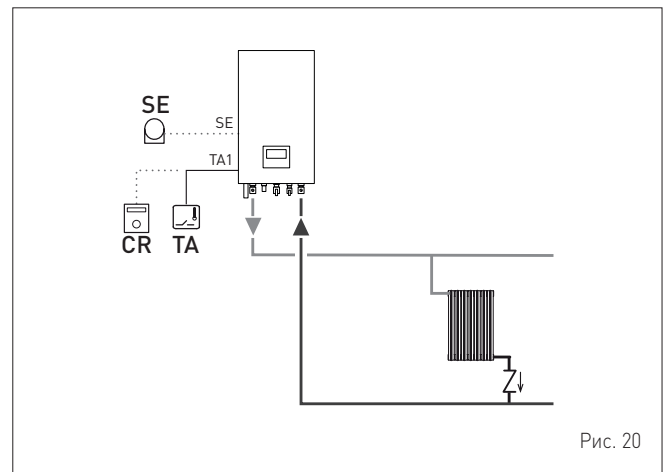
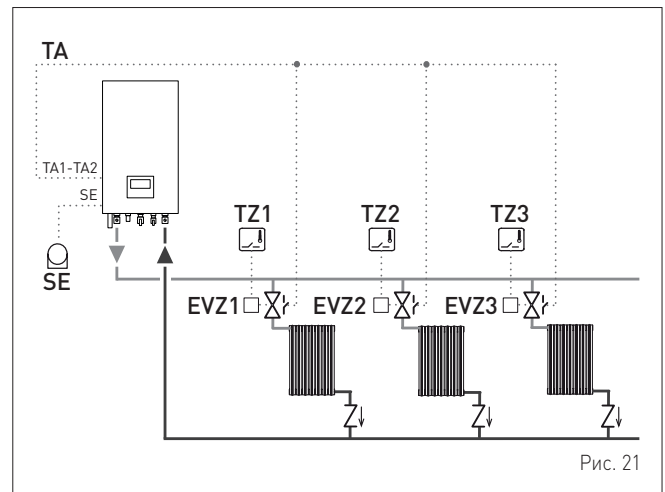
При наличии датчика наружной температуры для того, чтобы выбрать оптимальную климатическую кривую для системы отопления и задать график увеличения температуры воды на нагнетании отопления с учетом наружной температуры, поверните ручку-регулятор температуры отопления так, чтобы выбрать желаемую кривую K в диапазоне **K=0,0 ÷ K=9,0**.

**2.12.2 Программируемый или комнатный термостат**

Электрическое подключение программируемого или комнатного термостата было описано выше. Чтобы установить компонент управляемой зоны, выполните инструкции на упаковке.


**2.12.3 ПРИМЕРЫ использования устройств управления/контроля в некоторых вариантах системы отопления****УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**

CR	Дистанционное управление
SE	Датчик внешней температуры
TA	Комнатный термостат активации котла
TZ1÷TZ3	Зонный термостат окружающей среды
EVZ1÷EVZ3	Электромагнитный клапан зоны
KA1÷KA3	Зонное реле
PI1÷PI3	Насос системы отопления
SP	Гидравлический разделитель

**ОДНОЗОННАЯ система отопления с датчиком наружной температуры и комнатным термостатом.****МНОГОЗОННАЯ система отопления с зонными клапанами, комнатными термостатами и датчиком наружной температуры.****ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**


Установите параметр "tS 1.7 = ЗАДЕРЖКА ВКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА СИСТЕМЫ!", чтобы открыть зонный клапан VZ.

**МНОГОЗОННАЯ система отопления с насосами, комнатными термостатами и датчиком наружной температуры.**

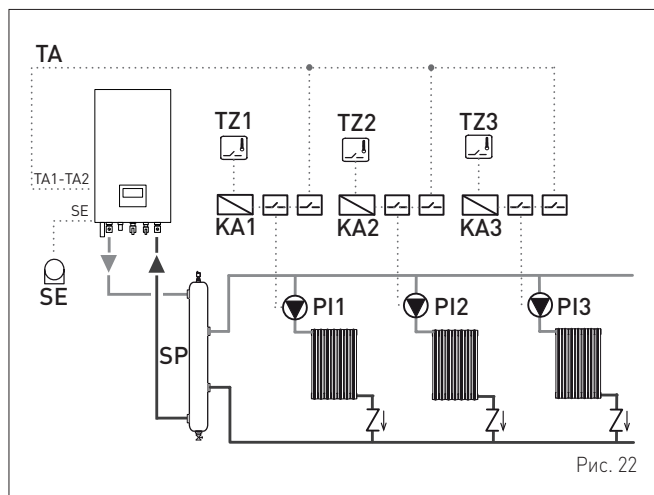

## 2.13 Наполнение и опорожнение

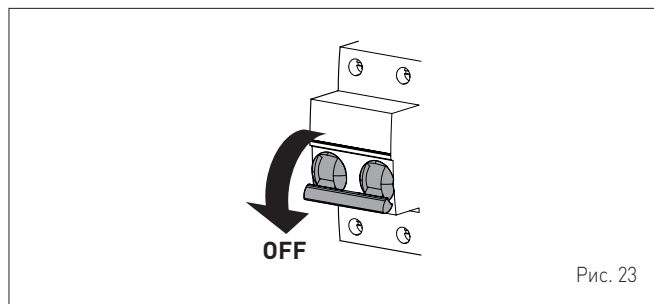
Перед выполнением описанных далее операций, следует убедиться, что главный выключатель установки переведен в положение "OFF" (выключен).



### 2.13.1 Процедура НАПОЛНЕНИЯ

**Демонтаж передней панели:**

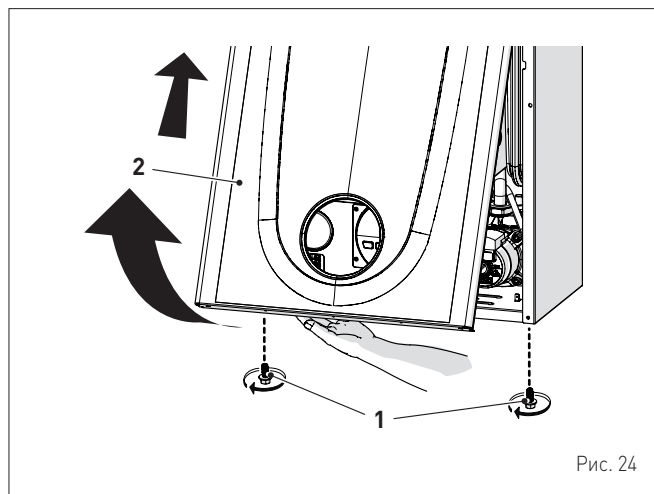- отверните два винта (1), потяните вперед и подтолкните вверх переднюю панель (2).




**Контур ГВС:**

- откройте отсечной кран контура ГВС (если он установлен)
- откройте один или несколько кранов горячей воды, чтобы наполнить контур ГВС и выпустить из него воздух
- выпустив весь воздух из системы, закройте краны горячей воды.

**Контур отопления:**

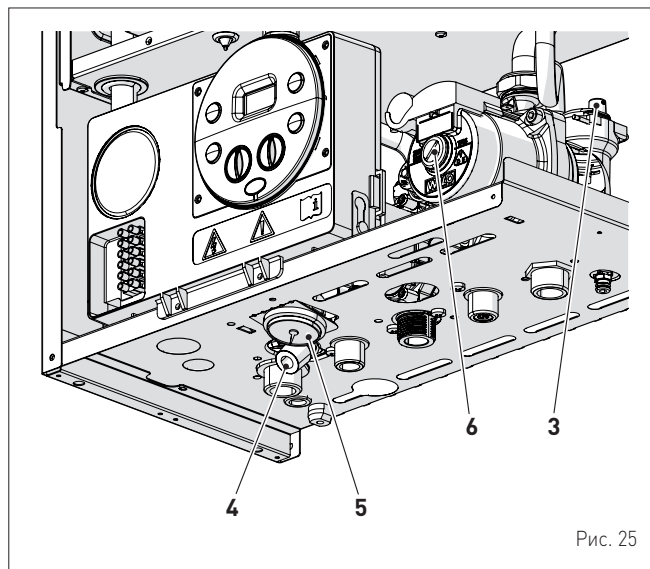- откройте отсечные и воздушные клапаны, расположенные в самых высоких точках системы
- ослабьте пробку автоматического воздушного клапана (3)
- откройте отсечной кран контура отопления (если он установлен)
- откройте кран для наполнения (4) и наполняйте систему отопления до тех пор, пока давление на манометре (5) не достигнет значения **1-1,2 бар**
- закройте кран для наполнения (4)
- убедитесь, что в системе не осталось воздуха, открыв все батареи и контур в нескольких высоких точках установки
- снимите переднюю заглушку (6) насоса и проверьте отверткой, не заблокирован ли ротор
- установите заглушку (6) на место



**ПРИМЕЧАНИЕ:** для окончательного выпуска воздуха из системы вышеописанную процедуру рекомендуется повторить несколько раз.

- проверьте давление по манометру (5) и в случае необходимости доливайте воду до тех пор, пока оно не достигнет требуемого значения
- закройте пробку автоматического воздушного клапана (3).

Установите на место переднюю панель котла: зацепите ее сверху, потяните вниз и зафиксируйте, завернув снятые перед демонтажем винты (1).


### 2.13.2 Процедура ОПОРОЖНЕНИЯ
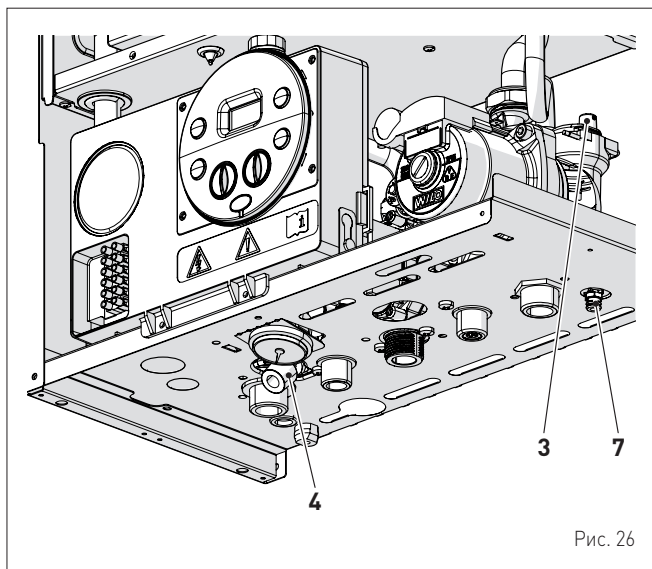
#### Контур ГВС:

- закройте отсечной кран контура ГВС (установленный при монтаже)
- откройте один или несколько кранов горячей воды, чтобы слить воду из контура ГВС.

#### Котел:

- ослабьте пробку автоматического воздушного клапана (3)
- закройте отсечные краны контура отопления (установленные при монтаже)
- проверьте, чтобы кран наполнения (4) был закрыт
- подсоедините к сливному крану котла (7) резиновый шланг и откройте кран
- по завершении слива закройте сливной кран (7)
- закройте пробку автоматического воздушного клапана (3).



## 3 ЗАПУСК КОТЛА

### 3.1 Предварительные работы



#### ВНИМАНИЕ

- При возникновении необходимости в доступе к зонам, расположенным в нижней части прибора, следует убедиться, что температура компонентов или труб системы не является высокой (опасность ожогов).
- Перед началом работ по доливке системы отопления надеть защитные перчатки.

Перед тем как в первый раз запустить котел, убедитесь, что:

- котел совместим с подаваемым типом газа
- отсечные газовые краны, краны системы отопления и ГВС открыты
- давление охлажденной системы по манометру находится в диапазоне **1 - 1,2 бар**
- ротор насоса свободно вращается.

### 3.2 Первый запуск котла

По завершении подготовительных работ запустите котел:

- установите главный выключатель системы в положение "ON" (вкл.)



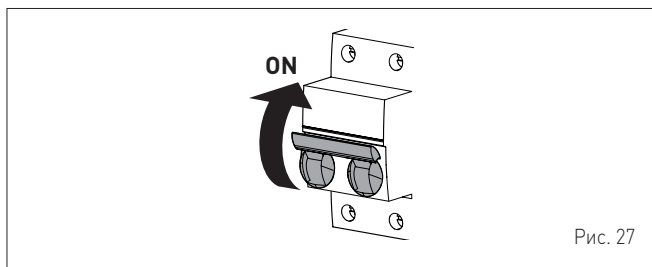


Рис. 27

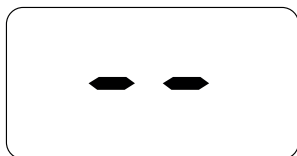- на дисплее отобразится тип газа, на который настроен котел: "nG" (метан) или "LG" (сжиженный газ), а затем мощность. После этого система проверит исправность отображения символов, и наконец на дисплее отобразится "--"




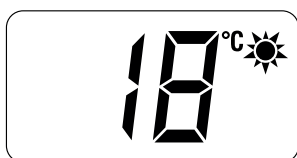- чтобы выбрать режим "Лето" ☀, нажмите кнопку ⏻ и удерживайте ее 1 секунду. На дисплее отобразится текущее значение температуры, измеренное датчиком на нагнетании отопления



- откройте один или несколько кранов горячей воды. Котел будет работать на максимальной мощности до тех пор, пока краны не будут закрыты.

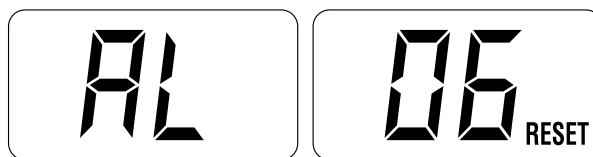- при обнаружении неисправностей на дисплее отобразится надпись "AL" и код неисправности (например, "06" - пламя не обнаружено).



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В случае блокировки котла произведите сброс, нажав и удерживая более 3 с кнопку **OK (RESET)**. Сброс можно произвести максимум 6 раз.

- закройте открытые краны и убедитесь, что котел прекратил работу
- чтобы выбрать режим "Зима" ❄, нажмите один раз кнопку ⏻. На дисплее отобразится текущее значение температуры воды в системе отопления



- с помощью комнатного термостата отдайте команду включить отопление и убедитесь, что котел исправно запускается и работает
- чтобы проверить давление в системе и на соплах, выполните процедуру, описанную в пункте "Функция "Трубочист"".


### 3.3 Отображение и настройка параметров

Для входа в меню параметров:

- в выбранном режиме работы (например, "ЗИМА")



- нажмите одновременно кнопки — и **OK** и удерживайте их (около 5 с), пока на дисплее не отобразится код "t5" (установщик), чередующийся с "0.1" (номер параметра) и "2" (установленное значение)



- нажмите кнопку **+**, чтобы листать список параметров в сторону увеличения номера, или кнопку **–**, чтобы листать в сторону уменьшения

**ПРИМЕЧАНИЕ:** нажав и удерживая кнопки **+** или **–**, можно быстро пролистать параметры.

- отыскав нужный параметр, нажмите и удерживайте около 3 с кнопку **OK**, чтобы подтвердить выбор и приступить к изменению установленного значения, которое будет мигать на дисплее



- измените выбранное значение там, где это возможно, нажимая кнопку **+** для увеличения или кнопку **–** для уменьшения
- установив необходимое значение, нажмите кнопку **OK** для его подтверждения.

Завершив изменение значений всех нужных параметров, выйдите из меню, одновременно нажав и удерживая в течение 5 с кнопки **–** и **OK** до тех пор, пока на дисплее не отобразится начальная страница.



### 3.4 Список параметров

Тип	№	Описание	Диапазон	Единица измерения	Шаг	Заводские настройки
<b>КОНФИГУРАЦИЯ</b>						
tS	0.1	Показатель мощности котла в кВт	0 = 24	-	-	0
tS	0.2	Конфигурация гидравлической системы	0 = быстрого нагрева 1 = водонагреватель с термостатом или только для системы отопления 2 = водонагреватель с датчиком 3 = битермический теплообменник 4 = быстрого нагрева с входом солнечной установки	-	1	0
tS	0.3	Тип газа	0 = G20 1 = G31	-	1	0 o 1
tS	0.4	Конфигурация камеры сгорания	0 = герметичная (закрытая) камера с контролем сгорания 1 = открытая с дымовым термостатом 2 = low NOx	-	1	1
tS	0.8	Коррекция значения датчика наружной температуры	-5 .. +5	°C	1	0
<b>ГВС - ОТОПЛЕНИЕ</b>						
tS	1.0	Пороговое значение защиты от замерзания котла	0 .. +10	°C	1	3
tS	1.1	Пороговое значение защиты от замерзания датчика наружной температуры -- = выкл	-9 .. +5	°C	1	-2
tS	1.2	Угол наклона ramпы розжига в системе отопления	0 .. 80	-	1	20
tS	1.3	Регулировка минимальной температуры отопления	20 .. Пар. tS 1.4	°C	1	20
tS	1.4	Регулировка максимальной температуры отопления	Пар. tS 1.3 .. 80	°C	1	80
tS	1.5	Максимальная мощность отопления	0 .. 100	%	1	100
tS	1.6	Время пост-циркуляции насоса в системе отопления	0 .. 99	сек x 10	1	3
tS	1.7	Задержка включения насоса в системе отопления	0 .. 60	сек x 10	1	0
tS	1.8	Задержка повторного розжига	0 .. 60	мин	1	3
tS	1.9	Регулировка потребления в системе ГВС с помощью расходомера	0 = выкл. 1 = вкл	-	1	1
tS	2.0	Максимальная мощность водоснабжения	0 .. 100	%	1	100
tS	2.1	Минимальная мощность отопления/водоснабжения (предварительное смешивание)	0 .. 100	%	1	0
tS	2.2	Включение предварительного нагрева воды в режиме ГВС	0 = ВЫКЛ 1 = ВКЛ	-	1	0
tS	2.5	Не внутренний параметр (без изменений)	-	-	-	0
tS	2.6	Задержка включения зонного клапана / циркуляционного насоса	0 .. 99	мин	1	1
tS	2.9	Функция защиты от легионеллы (только водонагреватель) -- = выкл	50 .. 80	-	1	--
tS	3.0	Максимальная температура водопроводной воды	35 .. 67	°C	1	60

Тип	№	Описание	Диапазон	Единица измерения	Шаг	Заводские настройки
tS	3.5	Цифровое/аналоговое реле давления	0 = реле давления воды 1 = преобразователь давления воды 2 = преобразователь давления воды (только отображение давления)	-	1	0
tS	4.0	Скорость модуляционного насоса	-- = без модуляции AU = автоматическая 30 .. 100	%	10	AU
tS	4.1	ΔT нагнетание/возврат модуляционного насоса	10 .. 40	%	1	20
tS	4.7	Принудительное включение насоса системы отопления (только в режиме работы "Зима")	0 = выкл 1 = вкл	-	1	0
<b>СБРОС</b>						
tS	4.8	Сброс параметров INST к заводским значениям	0 .. 1	-	-	0

В случае поломки/неисправной работы на дисплее будут по очереди отображаться надпись "AL" и код аварийного сигнала, например: "AL 04" (неисправность датчика ГВС).

Прежде чем приступить к устранению поломки:

- обесточьте аппарат, установив главный выключатель системы в положение "OFF" (выкл.)

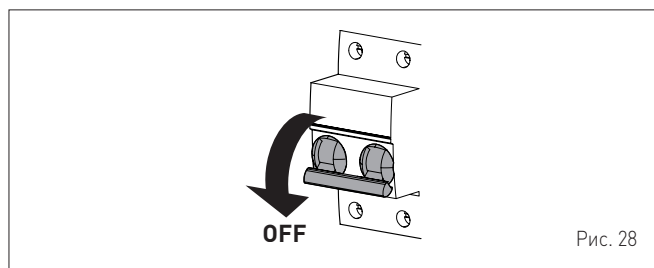


Рис. 28

- тщательно закройте отсечной топливный кран.

После этого устраните поломку и снова включите котел.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** если на дисплее вместе с кодом аварийного сигнала отображается надпись RESET (СБРОС) (см. рисунок), то после устранения поломки для запуска аппарата необходимо нажать и удерживать около 3 с кнопку OK (RESET).



### 3.5 Отображение рабочих данных и показаний счетчиков

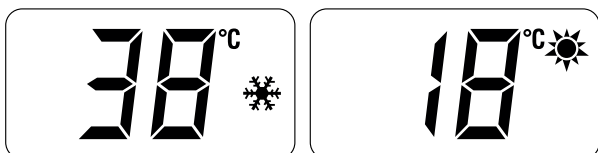После запуска котла авторизованный специалист может вывести на дисплей рабочие показания "In" и показания счетчиков "CO", выполнив следующие действия:

- на странице установленного режима работы (ЗИМА ❄️ или ЛЕТО ☀️)



- войти в меню "INFO", одновременно нажав и удерживая в течение 3 секунд кнопки + и - до тех пор, пока на дисплее не отобразится надпись "In", сменяющаяся "0.0" (номером показаний) и "25" (пример значения)



В этом положении можно:

- пролистать список "данных" и "счетчиков", нажав кнопку +. В этом случае будут последовательно перелистаны все данные
- вывести на дисплей поступившие "аварийные сигналы" (максимум 10), нажав кнопку -. По отображенным спискам можно передвигаться с помощью кнопок + и -.

Просмотрев все интересующие данные, выйдите из меню, одновременно нажав и удерживая в течение 5 с кнопки - и OK до тех пор, пока на дисплее не отобразится начальная страница.



#### ТАБЛИЦА ОТОБРАЖЕНИЯ ДАННЫХ

Тип	№	Описание	Диапазон	Единица измерения	Шаг
In	0.0	Отображение версии ПО			
In	0.1	Отображение показаний датчика наружной температуры	- 9 .. 99	°C	1
In	0.2	Отображение показаний датчика температуры на нагнетании отопления 1	- 9 .. 99	°C	1
In	0.3	Отображение показаний датчика температуры на нагнетании отопления 2	- 9 .. 99	°C	1
In	0.4	Отображение показаний датчика температуры ГВС	- 9 .. 99	°C	1
In	0.5	Отображение показаний вспомогательного датчика AUX	- 9 .. 99	°C	1
In	0.6	Отображение УСТАНОВЛЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ температуры отопления	Пар. 13 ... Пар. 14	°C	1
In	0.7	Отображение уровня мощности	0 .. 99	%	1
In	0.8	Отображение расхода по расходомеру	0 .. 99	l/min	0.1
In	0.9	Отображение показаний преобразователя давления воды (при его наличии)	0...99	бар	0.1

**ТАБЛИЦА ОТОБРАЖЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКОВ**

Тип	№	Описание	Диапазон	Единица измерения	Шаг
CO	0.0	общее кол-во часов работы котла	0 .. 99	ч x 1000	0,1; от 0,0 до 9,9; 1; от 10 до 99
CO	0.1	общее кол-во часов работы горелки	0 .. 99	ч x 1000	0,1; от 0,0 до 9,9; 1; от 10 до 99
CO	0.2	общее кол-во розжигов горелки	0 .. 99	ч x 1000	0,1; от 0,0 до 9,9; 1; от 10 до 99
CO	0.3	общее кол-во неисправностей	0 .. 99	x 1	1
CO	0.4	общее кол-во доступов к параметрам установщика "tS"	0 .. 99	x 1	1
CO	0.5	общее кол-во доступов к параметрам OEM	0 .. 99	x 1	1
CO	0.6	время до следующего обслуживания	1 .. 199	месяцы	1

**ТАБЛИЦА ПОСТУПИВШИХ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ/СИГНАЛОВ О ПОЛОМКЕ**

Тип	№	Описание
AL	0.0	Последний поступивший аварийный сигнал / сигнал о поломке
AL	0.1	Предпоследний поступивший аварийный сигнал / сигнал о поломке
AL	0.2	Третий с конца поступивший аварийный сигнал / сигнал о поломке
AL	0.3	Аварийный сигнал / сигнал о поломке, поступивший еще раньше
AL	0.4	Аварийный сигнал / сигнал о поломке, поступивший еще раньше
AL	0.5	Аварийный сигнал / сигнал о поломке, поступивший еще раньше
AL	0.6	Аварийный сигнал / сигнал о поломке, поступивший еще раньше
AL	0.7	Аварийный сигнал / сигнал о поломке, поступивший еще раньше
AL	0.8	Аварийный сигнал / сигнал о поломке, поступивший еще раньше
AL	0.9	Аварийный сигнал / сигнал о поломке, поступивший еще раньше

**3.6 Проверки и регулировки**

**3.6.1 Функция "Трубочист"**

- Функция "Трубочист" необходима для квалифицированного специалиста по техническому обслуживанию для проверки давления газа на сопла, определения параметров горения и измерения КПД сгорания в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- Длительность включения функции - 15 минут. Чтобы активировать функцию, выполните следующие действия:
- если передняя панель (2) еще не снята, отверните два винта (1), потяните ее вперед и подтолкните вверх, чтобы отцепить сверху

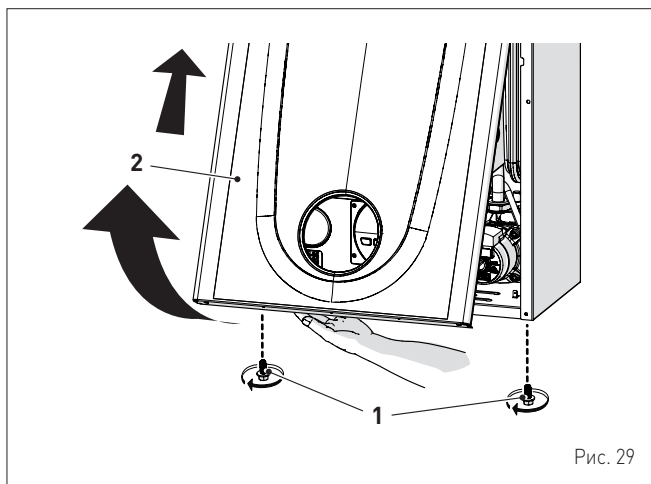


Рис. 29

- снимите крепежные винты (3) блока управления (4)
- переместите блок управления (4) вверх по боковым направляющим (а) до ограничителя хода (5)
- поверните его вперед (b) так, чтобы он оказался в горизонтальном положении

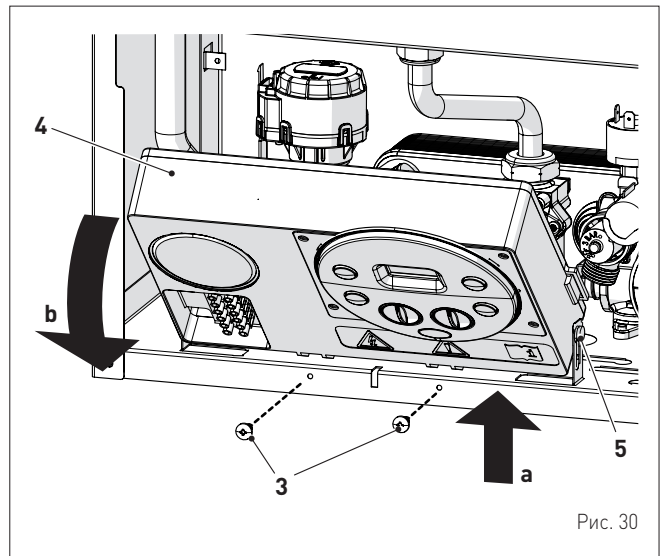


Рис. 30

- закройте газовый кран
- ослабьте винт в отверстии для измерения давления на соплах (6) и винт в отверстии для измерения давления подачи газа (7) и подключите к каждому отверстию манометр

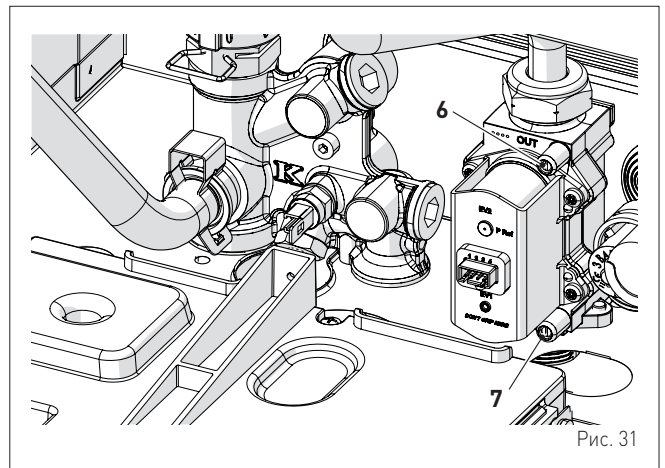


Рис. 31

- откройте газовый кран
- включите электропитание котла, установив главный выключатель в положение "ON" (вкл.)


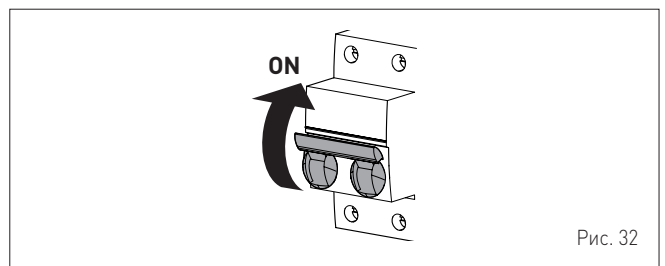


Рис. 32

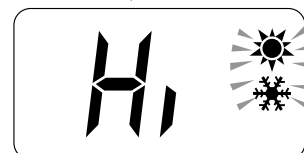
- с помощью кнопки выберите режим "ЛЕТО"
- нажмите одновременно кнопки и в течение ~ 10 с до тех пор пока на дисплее не отобразится мигающая надпись, чередующаяся со значением температуры зонда нагнетания и мигающими символами и



- **откройте один или несколько кранов горячей воды**
- нажмите кнопку **+**, чтобы запустить котел на полную мощность **"Hi"**, и убедитесь, что давление газа на манометре соответствует значениям, указанным в следующей таблице
- нажмите кнопку **-**, чтобы запустить котел на минимальной мощности **"Lo"**, и убедитесь, что давление газа на манометре соответствует значениям, указанным в следующей таблице. На дисплее горит ровным светом надпись **"Lo"**, а символы (солнце) и (снег) мигают



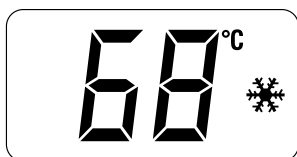- нажмите еще раз кнопку **+**, чтобы снова запустить котел на максимальной мощности. Если значения давления газа правильны, можно приступить к определению параметров горения и измерению КПД горения, предусмотренному требованиями действующего законодательства
- нажмите кнопку **0**, чтобы выйти из режима "Трубочист". На дисплее отобразится температура воды на нагнетании отопления



- закройте открытые краны и убедитесь, что котел прекратил работу
- отключите манометры, тщательно закройте отверстия для измерения давления (6) и (7), установите на место блок управления и переднюю панель (2).

#### Давление подачи газа

Тип газа	G20	G30	G31
Давление (мбар)	20	28-30	37

#### Давление на сопла

Тип газа		G20	G30	G31
Давление на сопла (мбар)	при макс. тепловой мощности	9,8 - 10,2	27,8 - 28,2	35,8 - 36,2
	при мин. тепловой мощности	1,9 - 2,2	4,9 - 5,2	6,3 - 6,6

Если же измеренные значения давления газа отличаются от значений, указанных в таблице, необходимо отрегулировать давление газа на сопла, выполнив действия, описанные в следующем пункте.

### 3.6.2 Регулирование давления газа на сопла



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Предварительные условия:

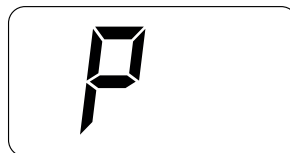
- передняя панель (2) должна быть уже снята, а отверстие (6) подключено к манометру
- главный выключатель системы установлен в положение "ON" (вкл.)
- подача топлива открыта
- котел не должен производить тепло (в режиме "Лето" ☀️ краны горячей воды должны быть закрыты, в режиме "Зима" ❄️ комнатные термостаты должны быть открыты)
- описанные выше регулировки необходимо выполнять последовательно.

#### Регулировка макс. давления газа:

- установите ручку-регулятор температуры ГВС на максимальное значение
- одновременно нажмите и удерживайте в течение около 6 секунд кнопки **OK** и **0**, пока на дисплее не отобразится надпись **"MA"**, загорающаяся поочередно с "nu"




- **откройте один или несколько кранов горячей воды**
- котел запустится, и на дисплее отобразится параметр **"P01"** (Регулировка макс. давления)



- нажмите и удерживайте кнопку **+** **0** **-**, пока не увидите на манометре значение давления, указанное в таблице
- по достижении табличного значения нажмите и удерживайте кнопку **0** около 2 секунд, чтобы подтвердить значение, которое мигнет 1 раз.

#### Регулировка мин. давления газа:

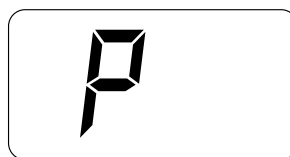- нажмите 2 раза кнопку **OK**: на дисплее отобразится параметр **"P00"**



- нажмите и удерживайте кнопку **+** **0** **-**, пока не увидите на манометре значение давления, указанное в таблице
- по достижении табличного значения нажмите и удерживайте кнопку **0** около 2 секунд, чтобы подтвердить значение, которое мигнет 1 раз.
- одновременно нажмите и удерживайте в течение около 6 секунд кнопки **OK** и **0**, пока на дисплее не отобразится температура воды на нагнетании и котел не выключится.



- закройте предварительно открытые краны.

### 3.7 Смена типа питающего газа

В моделях **Brava One OF** можно перейти с питания метаном G20 на питание сжиженным газом G30/G31, установив "комплект сопел для G30/G31 (сжиженного газа)" - код 5144722 который необходимо заказать отдельно.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

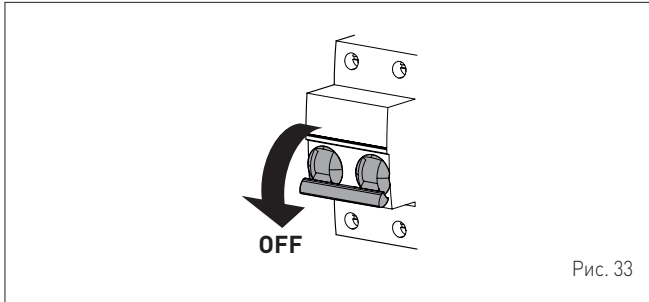
Описанные ниже работы могут быть выполнены ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО квалифицированным персоналом.



#### ВНИМАНИЕ

Перед началом описанных ниже работ:


- установите главный выключатель системы в положение "OFF" (выкл.)
- закройте газовый кран
- Кроме того, внимательно следите за тем, чтобы не прикасаться к горячим деталям внутри аппарата.




#### 3.7.1 Предварительные работы

Чтобы приспособить котел к другому типу газа:

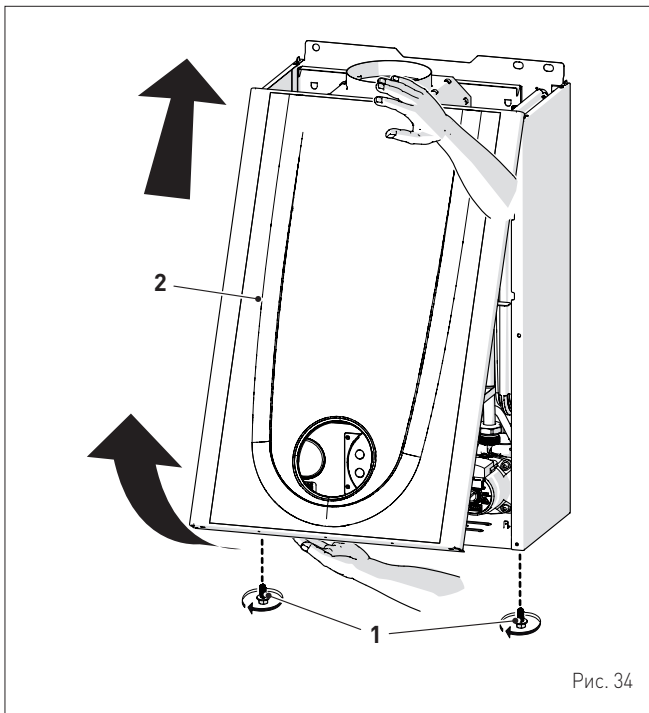
- отверните два винта (1), потяните вперед и подтолкните вверх переднюю панель (2)



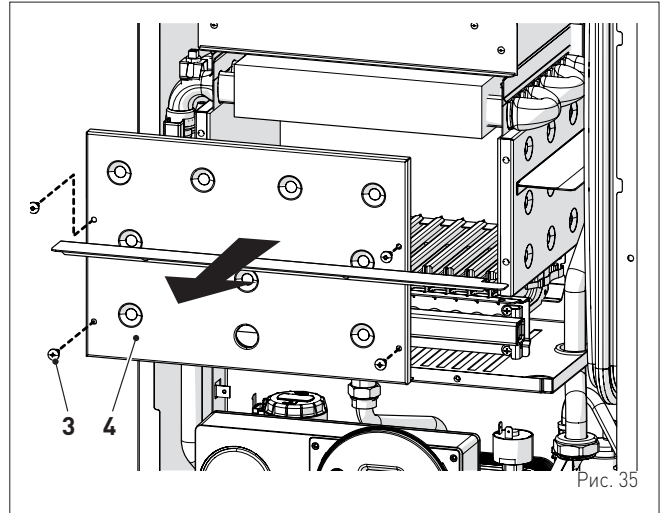- отверните четыре винта (3) и снимите переднюю панель (4) камеры сгорания, действуя с предельной осторожностью, чтобы не повредить уплотнительную прокладку и изоляцию панели



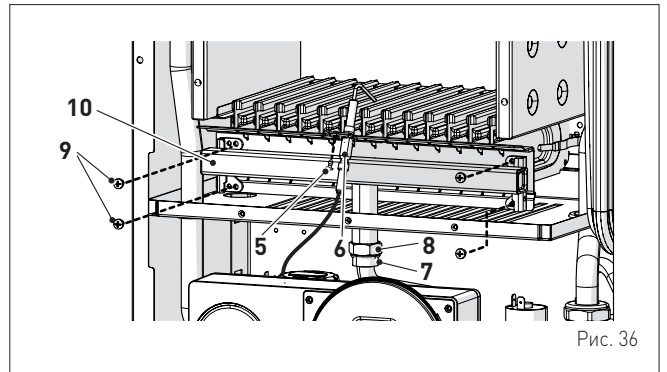- отверните винты (5) и вытяните электрод (6)
- открутите гайку (7) и контргайку (8)
- отверните винты (9)
- снимите газовый коллектор (10) и замените сопла, установленные на заводе, на сопла поставленные в дополнительном комплекте, установив между ними уплотнительные прокладки



- установите на место газовый коллектор (10), зафиксировав его винтами (9)
- закрутите контргайку (8) и гайку (7), установив между ними уплотнительную прокладку
- установите на место электрод (6), разместив его концы **ПОСЕРЕДИНЕ** рампы горелки (\*)
- убедитесь, что прокладка и изоляция передней панели (4) камеры сгорания не повреждены. В противном случае замените ее
- установите на место панель (4), зафиксировав ее соответствующими винтами



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! (\*)

Положение электрода имеет большое значение для исправного обнаружения тока ионизации.

- к паспортной табличке (11), расположенной с внутренней стороны передней панели, приклейте этикетку с указанием типа питающего газа
- выполните "**Процедура автоматической настройки**" а затем установите на место переднюю панель (2), зафиксировав ее двумя винтами (1).

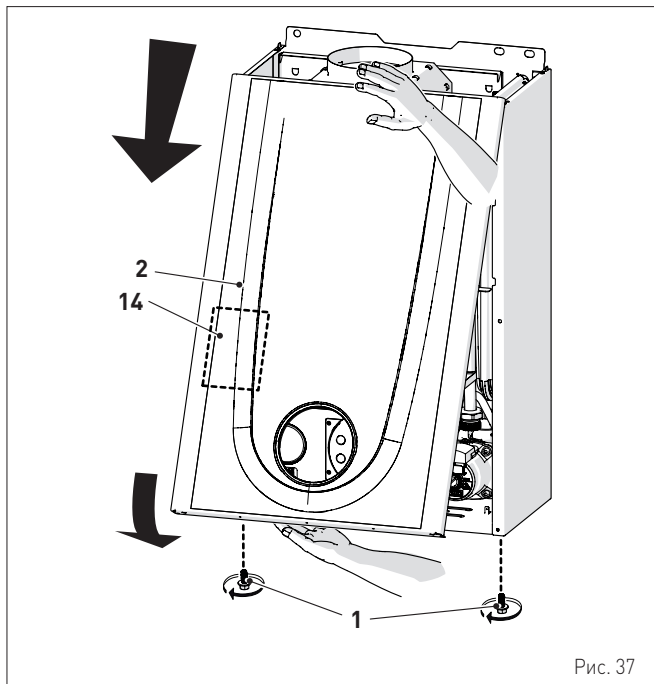


Рис. 37

### 3.8 Процедура автоматической настройки

Данная процедура ДОЛЖНА ВСЕГДА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ при первом включении, при смене газа и после замены:

- сопел при смене типа питающего газа
- газового клапана при его отказе
- электронной платы управления при ее отказе
- электрод
- вентилятор
- горелка

Процедура необходима для идентификации новых компонентов и обеспечения их связи с компонентами, уже установленными в котле.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Предварительные условия:

- передняя панель снята, блок управления повернут вперед, к отверстиям (6) и (7) газового клапана подключены манометры
- главный выключатель системы установлен в положение "ON" (вкл.)
- подача топлива открыта
- котел не должен производить тепло (в режиме "Лето" ☀️ краны горячей воды должны быть закрыты, в режиме "Зима" ❄️ комнатные термостаты должны быть открыты)
- описанные выше регулировки необходимо выполнять последовательно.

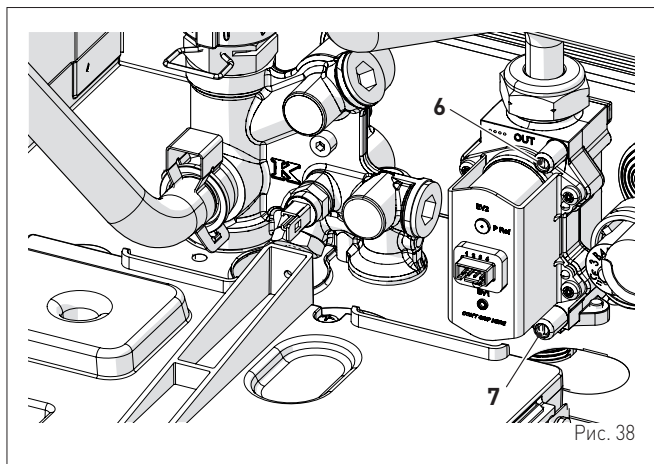


Рис. 38

#### Процедура, которую необходимо выполнить в случае СМЕНЫ ТИПА ПИТАЮЩЕГО ГАЗА

- нажмите одновременно кнопки **-** и **OK** и удерживайте их около 5 секунд, пока на дисплее не отобразится код "tS" (установщик), чередующийся с "0.1" (номером параметра) и "2" (установленным значением)



**ПРИМЕЧАНИЕ:** нажав и удерживая кнопки **+** или **-**, можно быстро пролистать параметры. С помощью кнопки **-** можно вернуться к предыдущим параметрам.

- нажав и удерживая кнопку **+**, пролистайте параметры до параметра "0.3"



- нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку **OK** для подтверждения и доступа к заводскому значению, которое мигает



- нажмите кнопку **+** и выберите "1" (сжиженный газ)
- нажмите и удерживайте в течение 3 с кнопку **OK**, чтобы подтвердить изменение. Значение перестанет мигать.

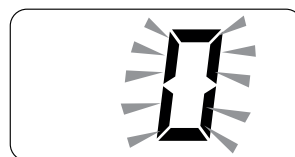


#### Процедура, которую НЕОБХОДИМО выполнить потом:

- сопел при смене типа питающего газа
- смена газового клапана при его отказе
- замена электронной платы управления при ее отказе
- электрод
- вентилятор
- горелка
- войдите в меню параметров (если вы еще в него не вошли), нажав одновременно кнопки **-** и **OK**, удерживайте их около 5 секунд, пока на дисплее не отобразится код "tS" (установщик), чередующийся с "0.1" (номером параметра) и "2" (установленным значением)
- нажав и удерживая кнопку **+**, пролистайте параметры до параметра "0.3"



- нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку **OK** для подтверждения и доступа к заводскому значению, которое мигает



- с помощью кнопки **+** или **–** измените значение на "49"



- нажмите кнопку **OK**, чтобы подтвердить изменение. Значение перестанет мигать
- нажав и удерживая кнопку **+**, пролистайте параметры до параметра "tS 7.0"



- нажмите и удерживайте около 3 секунд кнопку **OK** для подтверждения и доступа к заводскому значению, которое мигает



- с помощью кнопки **+** или **–** измените значение на "5"
- нажмите кнопку **OK**, чтобы подтвердить изменение. Значение перестанет мигать







- выйдите из меню параметров, **одновременно** нажав и удерживая около 5 секунд кнопки **–** и **OK**, пока на дисплее не отобразится температура на нагнетании отопления.




#### ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ!

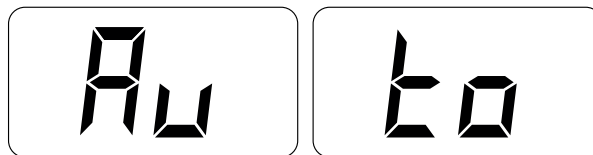Чтобы завершить работу, необходимо **ОБЯЗАТЕЛЬНО** выполнить следующую процедуру.


#### Регулировка макс. давления газа:


- с помощью кнопки  выберите режим "ЛЕТО" 
- установите ручку-регулятор температуры ГВС  на максимальное значение
- одновременно нажмите и удерживайте в течение около 6 секунд кнопки **OK** и , пока на дисплее не отобразится надпись "Au", загораящаяся поочередно с "to"



- **откройте один или несколько кранов горячей воды**

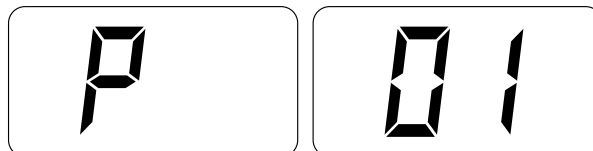
- котел запустится, и на дисплее отобразится параметр "P01" (Регулировка макс. газового давления)





- нажмите и удерживайте кнопку **+** о **–**, пока не увидите на манометре значение давления, указанное в таблице
- по достижении табличного значения нажмите и удерживайте кнопку  около 2 секунд, чтобы подтвердить значение, которое мигнет 1 раз.

#### Регулировка мин. давления газа:

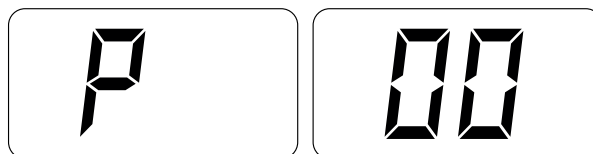- нажмите 2 раза кнопку **OK**: на дисплее отобразится параметр "P00"



- нажмите и удерживайте кнопку **+** о **–**, пока не увидите на манометре значение давления, указанное в таблице
- по достижении табличного значения нажмите и удерживайте кнопку  около 2 секунд, чтобы подтвердить значение, которое мигнет 1 раз
- одновременно нажмите и удерживайте около 6 секунд кнопки **OK** и , пока на дисплее не отобразится температура воды на нагнетании и котел не выключится



- закройте предварительно открытые краны
- отключите манометры, тщательно закройте отверстия для измерения давления (6) и (7), установите на место блок управления и переднюю панель (2).

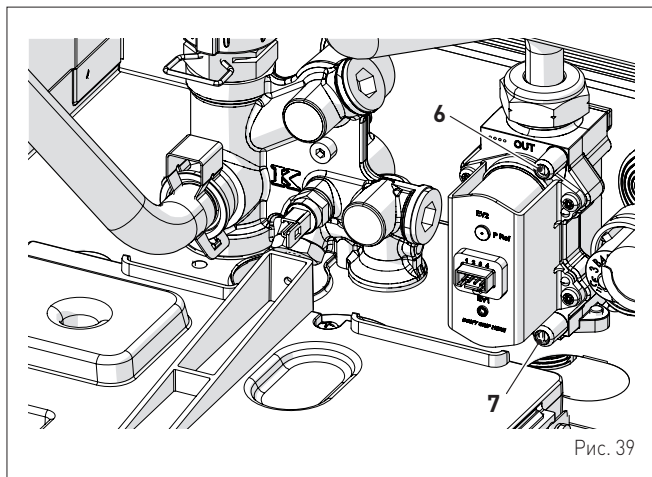


Рис. 39

#### Давление подачи газа

Тип газа	G20	G30	G31
Давление (мбар)	20	28-30	37

#### Давление на сопла

Тип газа		G20	G30	G31
Давление на сопла (мбар)	при макс. тепловой мощности	9,8 - 10,2	27,8 - 28,2	35,8 - 36,2
	при мин. тепловой мощности	1,9 - 2,2	4,9 - 5,2	6,3 - 6,6

## 4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 4.1 Уход

Для обеспечения эффективной и исправной работы котла рекомендуется заключить договор на **ЕЖЕГОДНОЕ** техническое обслуживание с квалифицированным специалистом.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Описанные ниже работы должны выполняться **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО** квалифицированным персоналом с **ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ** использованием надлежащих средств защиты.
- Убедитесь, что температура компонентов или труб системы не является высокой (опасность ожогов).



#### ВНИМАНИЕ

Перед началом описанных ниже работ:

- установите главный выключатель системы в положение "OFF" (выкл.)
- закройте газовый кран
- Кроме того, внимательно следите за тем, чтобы не прикасаться к горячим деталям внутри аппарата.

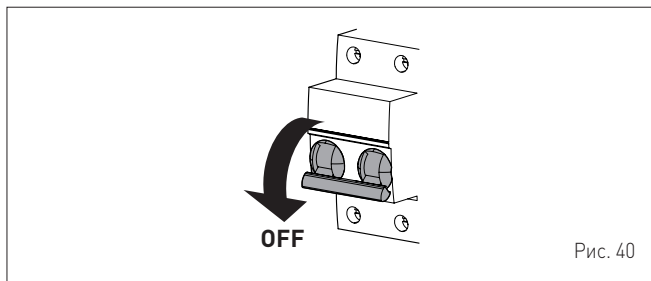


Рис. 40

### 4.2 Наружная чистка

#### 4.2.1 Чистка панелей корпуса

Для чистки панелей корпуса используйте смоченную в мыльном растворе ткань. Для устранения стойких пятен можно использовать раствор воды со спиртом.



#### ЗАПРЕЩЕНО

использовать абразивные вещества.

### 4.3 Внутренняя чистка

#### 4.3.1 Чистка теплообменника

Чтобы приступить к чистке теплообменника:

- отверните два винта (1), потяните вперед и подтолкните вверх переднюю панель (2)

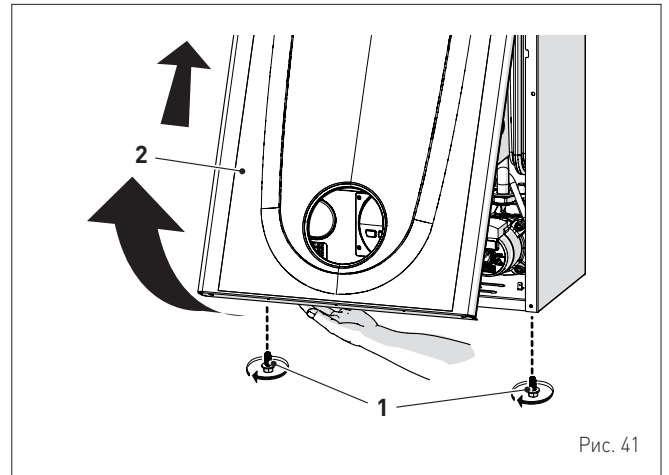


Рис. 41

- отверните четыре винта (3) и снимите переднюю панель (4) камеры сгорания, действуя с предельной осторожностью, чтобы не повредить уплотнительную прокладку и изоляцию панели

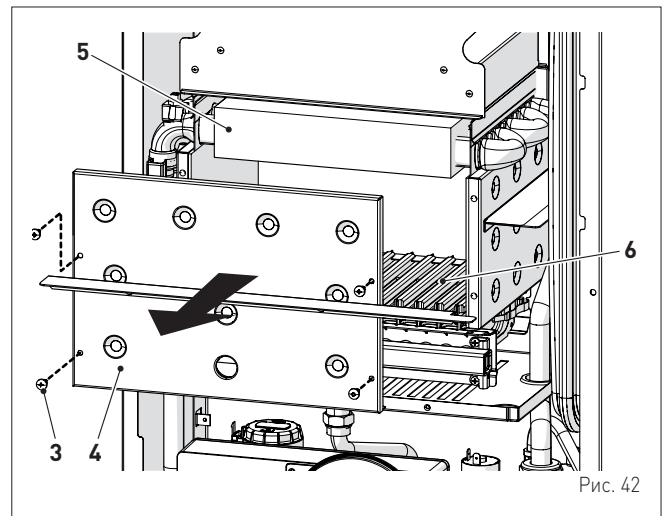


Рис. 42

- при наличии грязевых отложений на пластинах теплообменника (5), накройте все ramпы горелки (6) тканью или газетой и почистите теплообменник (5) кистью из щетины.

#### 4.3.2 Чистка горелки

Горелка не нуждается в специальном техническом обслуживании. Достаточно очистить ее от пыли с помощью кисти из щетины.

#### 4.3.3 Проверка электрода розжига / обнаружения пламени

Проверьте состояние электрода розжига / обнаружения пламени и замените его в случае необходимости. Независимо от того, есть ли необходимость в замене электрода розжига / обнаружения пламени или нет, убедитесь, что указанные на рисунке расстояния соблюдены.

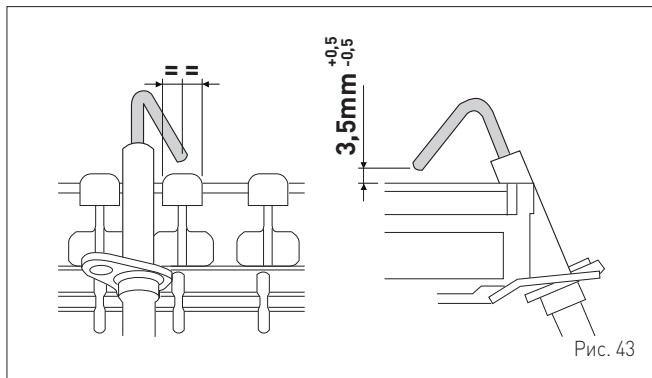


Рис. 43


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Положение электрода имеет большое значение для исправного обнаружения тока ионизации.

**4.3.4 Заключительные работы**

Закончив чистку теплообменника и горелки:

- удалите пылесосом остатки сажи
- убедитесь, что прокладка и изоляция передней панели (4) камеры сгорания не повреждены. В противном случае замените ее
- установите на место панель (4), зафиксировав ее соответствующими винтами.

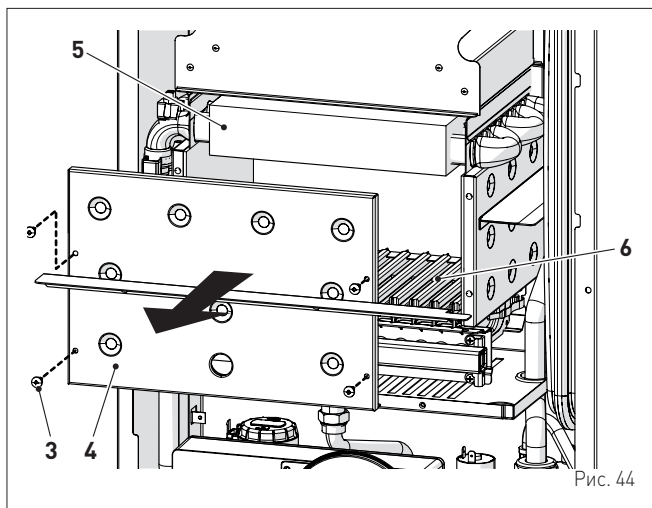


Рис. 44

**4.4 Проверки**
**4.4.1 Проверка трубопроводов системы отвода газовых дымов и забора воздуха горения**

Рекомендуется проверить трубопровод для отвода газовых дымов на предмет герметичности и отсутствия повреждений.

**4.4.2 Проверка нагнетания давления расширительного бака**

Рекомендуется периодически сливать воду из расширительного бака и контролировать предварительное давление, которое не должно опускаться ниже **1 бар**. В противном случае, необходимо увеличить давление до необходимого значения (см. пункт "Расширительный бак").

По завершении описанных выше проверок:

- снова наполните котел, повторив процедуру, описанную в пункте "Процедура НАПОЛНЕНИЯ"
- запустите котел и произведите анализ дымовых газов и/или КПД сгорания
- установите на место переднюю панель, зафиксировав ее двумя снятыми ранее винтами

**4.5 Внеочередное техобслуживание**

В случае замены **электронной платы**, следует **ОБЯЗАТЕЛЬНО** устанавливать параметры в соответствии с указаниями таблицы и в указанной последовательности.

Тип	№	Описание	Настройка
tS	0.1	Показатель мощности котла в кВт 0 = 24	0
tS	0.2	Конфигурация гидравлической системы 0 = быстрого нагрева 1 = водонагреватель с термостатом или только для системы отопления 2 = водонагреватель с датчиком 3 = битермический теплообменник 4 = быстрого нагрева с входом солнечной установки	0
tS	0.3	Тип газа 0 = G20; 1 = G31	0 или 1
tS	0.4	Конфигурация камеры сгорания 0 = герметичная (закрытая) камера с контролем сгорания 1 = открытая с дымовым термостатом 2 = low NOx	1

Для доступа в режим "**Отображение и настройка параметров**" смотрите описание в специальном параграфе.

После завершения установки параметров, указанных в таблице, необходимо полностью выполнить фазу "**Процедура автоматической настройки**".

В случае замены **газового клапана** и/или **электрода розжига / обнаружения пламени** необходимо полностью выполнить "**Процедура автоматической настройки**" описанную в специальном параграфе.

**4.6 Коды аномалий и возможные меры устранения**
**СПИСОК ТРЕВОЖНЫХ СИГНАЛОВ О НЕИСПРАВНОСТЯХ/ПОЛОМКАХ**

Тип	№	Неисправность	Способ устранения
AL	01	Дымовой термостат	- Обратитесь в сервисный центр
AL	02	Низкое давление воды в системе	- Добавьте воды - Проверьте систему на предмет утечек
AL	04	Неисправность датчика ГВС (неисправность датчика на возврате для моделей "T")	- Проверьте подключения - Проверить функционирование датчика
AL	05	Неисправность датчика на нагнетании отопления	- Проверьте подключения - Проверить функционирование датчика
AL	06	Сбой в обнаружении пламени	- Проверьте целостность электрода и убедитесь, что он не заземлен - Проверьте наличие и давление газа - Проверьте, не повреждены ли клапан и электронная плата управления
AL	07	Срабатывает датчик или предохранительный термостат	- Проверьте подключения датчика или термостата - Выпустите воздух из системы - Проверьте исправность воздушного клапана - Замените датчик или термостат - Убедитесь, что ротор насоса не заблокирован
AL	08	Сбой в цепи обнаружения пламени	- Проверьте целостность электрода и убедитесь, что он не заземлен - Проверьте, не повреждены ли клапан и электронная плата управления
AL	09	Отсутствие циркуляции воды в системе	- Проверить вращение ротора насоса - Проверьте электрические подключения - Замените насос

Тип	№	Неисправность	Способ устранения
AL	10	Неисправность вспомогательного датчика	- Убедитесь, что в параметре выбрана следующая настройка: "tS 0.2 гидравлическая конфигурация" - Проверьте электрическое подключение
AL	11	Модулятор газового клапана отсоединен	- Проверьте электрическое подключение
AL	12	Аномалия датчика ГВС в режиме водонагревателя	- Установите в параметре tS 0.4 (Конфигурация сгорания) значение 0
AL	13	Срабатывание датчик дыма	- Проверить функционирование датчика - Замените датчик дыма
AL	14	Неисправность датчика дыма	- Замените датчик дыма - Проверить электрическое соединение датчика дыма - Обратитесь в сервисный центр
AL	15	Кабель контроля отсоединенного вентилятора	- Проверьте соединительные кабели между вентилятором и платой
AL	18	Ненормальный уровень конденсата	- Проверьте, не забились ли труба, по которой конденсат попадает в сифон - Проверьте, не забился ли сифон
AL	28	Достигнуто максимальное кол-во последовательных блокировок	- Подождать 1 час и попытаться разблокировать плату - Обратитесь в сервисный центр
AL	30	Неисправность датчика на возврате (неисправность датчика водонагревателя для моделей "T")	- Заменить датчик на возврате - Проверить параметры - Обратитесь в сервисный центр
AL	37	Неисправность из-за низкого давления в сети	- Проверить напряжение - Обратитесь к поставщику электроэнергии
AL	40	Обнаружение неправильной сетевой частоты	- Обратитесь к поставщику электроэнергии
AL	41	Утеря пламени более 6 раз подряд	- Проверить электрод включения/ обнаружения пламени - Проверьте, не перекрыт ли газовый кран - Проверьте давление газа в сети
AL	42	Неисправность кнопок	- Проверьте исправность кнопок
AL	43	Неисправность дистанционного управления (Open Therm)	- Проверить электрическое соединение ОТ
AL	44	Общая аномалия времени открытия клапана без пламени	- Проверьте наличие гидроудара в сантехнической системе, а в случае его обнаружения установите устройство защиты от гидравлического удара - Проверьте наличие аномальных запросов к комнатному термостату - Обратитесь в сервисный центр

Тип	№	Неисправность	Способ устранения
AL	56	Блокировка в связи с $\Delta T$ на подаче/возврате за пределами максимального диапазона (открытое вентиляционное отверстие)	- Обратитесь в сервисный центр
AL	57	Блокировка в связи с контролем FT "Flow Temp" открытого вентиляционного отверстия	- Обратитесь в сервисный центр
AL	62	Требуется процедура самокалибровки	- Запустите процедуру самокалибровки (см. соответствующий пункт руководства)
AL	72	Неправильное положение датчика на нагнетании отопления	- Проверить функционирование и позиционирование датчика на нагнетании
AL	74	Неисправность второго датчика на нагнетании	- Проверить функционирование и позиционирование второго датчика на нагнетании
AL	77	Ошибка макс./мин. абсолютных пределов тока EV2 SGV	- Проверить газовый клапан и плату
AL	78	Ошибка превышения предела тока EV2 SGV	- Проверить газовый клапан и плату
AL	79	Ошибка нижнего предела тока EV2 SGV	- Проверить газовый клапан и плату
AL	80	Неисправность вдоль логической линии управления клапана / кабель клапана поврежден	- Проверить газовый клапан и плату
AL	81	Блокировка из-за сбоя в горении при запуске	- Проверьте, не забился ли дымоход - Проверить воздушную диафрагму (если "BF") - Проверить калибровку газа - Выпустите воздух из газового контура
AL	82	Блокировка в связи с тем, что контроль горения не был выполнен уже несколько раз	- Проверить электрод - Проверить отводы - Проверить воздушную диафрагму (если "BF") - Проверить калибровку газа
AL	83	Неравномерное сгорание (временная ошибка)	- Проверьте, не забился ли дымоход - Проверить воздушную диафрагму (если "BF") - Проверить калибровку газа
AL	84	Уменьшение производительности в связи с (предполагаемым) низким давлением газа сети	- Проверить расход газа

Тип	№	Неисправность	Способ устранения
AL	88	Внутренняя ошибка (защита компонента на схеме)	- Проверить функционирование платы - Заменить плату
AL	89	Ошибка переменного сигнала обратной связи горения	- Проверить электрод - Проверить отводы - Проверить воздушную диафрагму (если "BF") - Проверить калибровку газа
AL	90	Ошибка неспособности достижения установочного значения горения	- Проверить электрод - Проверить отводы - Проверить воздушную диафрагму (если "BF") - Проверить калибровку газа
AL	91	Газовый клапан за пределами диапазона	- Повторная калибровка газового клапана
AL	92	Ошибка достижения системой максимальной корректировки воздуха (при минимальном расходе)	- Проверить электрод - Проверить отводы - Проверить воздушную диафрагму (если "BF") - Проверить калибровку газа
AL	93	Ошибка неспособности достижения установочного значения горения	- Проверить электрод - Проверить отводы - Проверить воздушную диафрагму (если "BF") - Проверить калибровку газа
AL	95	Ошибка микровыключений по сигналу пламени	- Проверить электрод - Проверить плату - Проверить электропитание - Проверить калибровку газа
AL	96	Блокировка из-за закупоривания дымохода	- Проверьте, не забился ли дымоход - Проверить выпуск дыма и позиционирование электрода (не должен касаться горелки)
AL	98	Ошибка ПО, запуска схемы	- Обратитесь в сервисный центр
AL	99	Общая ошибка схемы	- Обратитесь в сервисный центр
-	-	Частое срабатывание предохранительного клапана	- Проверьте давление в контуре - Проверьте состояние расширительного бака
-	-	Недостаточное производство горячей воды для ГВС	- Проверьте исправность переключающего клапана - Проверьте, не нуждается ли в чистке пластинчатый теплообменник - Проверьте состояние и исправность крана в контуре ГВС

#### 4.6.1 Запрос техобслуживания

При достижении периода времени необходимости осуществления техобслуживания котла, на дисплее появляется надпись «SE».



Свяжитесь с Технической Службой для программирования необходимых работ.





Fonderie Sime S.p.A - Via Garbo, 27 - 37045 Legnago (Vr)  
Tel. +39 0442 631111 - Fax +39 0442 631292 - [www.sime.it](http://www.sime.it)